


MODSTER SUV M1

HOVERBOARD

USER MANUAL / BETRIEBSANLEITUNG

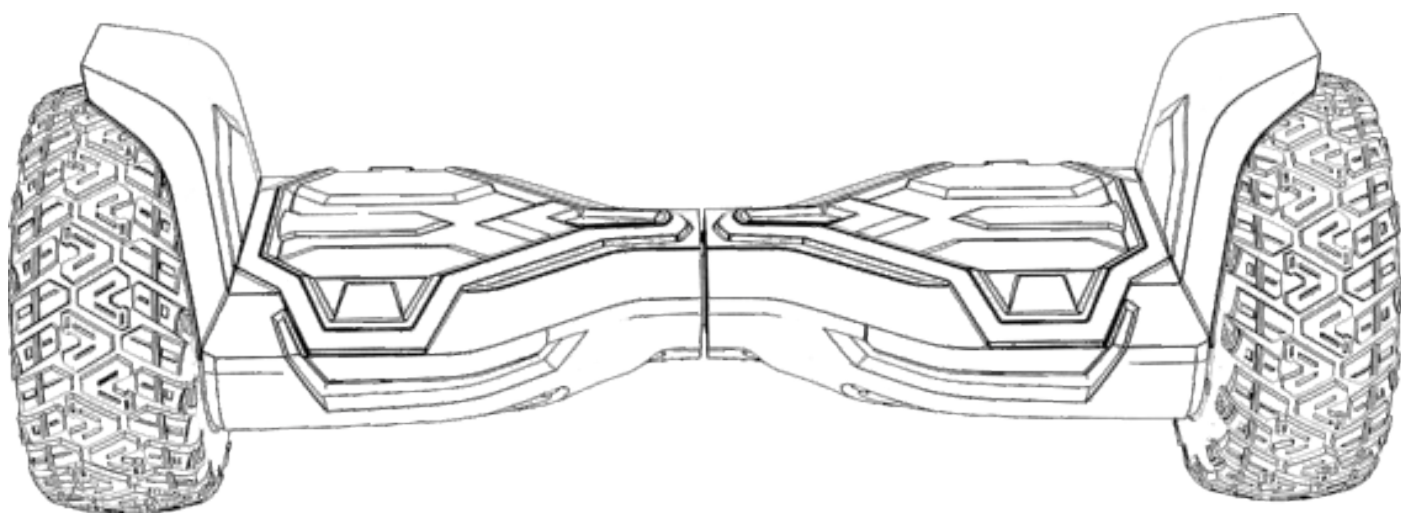

1 Riding Safety

Thanks for choosing the Modster M1. To maximise your enjoyment and safety please read and understand this instruction booklet.

1. The M1 is a recreational product. Before mastering riding skills, you need to practice. Neither the manufacturer nor distributor is responsible for any injuries or damage caused by rider's inexperience or failure to follow the instructions in this document.
2. Please understand that you reduce risk by following all the instructions and warnings in this manual, but you cannot eliminate all the risks. Remember that whenever you ride the M1 you risk injury or death from loss of control, collisions, and falls. When entering into public spaces always comply with the local laws and regulations. As with other vehicles, faster speeds require longer braking distance. Sudden braking on smooth surfaces could lead to wheel slip, loss of balance, or falls. Be cautious and always keep a safe distance between you and other people or vehicles when riding. Be alert and slow down when entering unfamiliar areas.
3. Always wear a helmet when riding. Use an approved bicycle or skateboard helmet that fits properly with the chin strap in place, and provides protection for the back of your head.
4. Do not attempt your first ride in any area where you might encounter children, pedestrians, pets, vehicles, bicycles, or other obstacles and potential hazards.
5. Respect pedestrians by always yielding the right of way. Pass on the left whenever possible. When approaching a pedestrian from the front, stay to the right and slow down. Avoid startling pedestrians. When approaching from behind, announce yourself and slow down to walking speed when passing. Please obey local traffic laws and regulations if Situation is different.
6. In places without laws and regulations governing self-balancing electric vehicles, comply with the safety guidelines outlined in this manual. Neither the manufacturer nor distributor is responsible for any property damage, personal injury/death, accidents, or legal disputes caused by violations of the safety instructions. Do not allow anyone to ride your M1 on his/her own unless they have carefully read this manual, or watched the safety video.
7. The safety of new riders is your responsibility. Assist new riders until they are comfortable with the basic operation of the M1, make sure each new rider wears a helmet and other protective gear.
8. Before each ride check for loose fasteners, damaged components, and low tire pressure. If the M1 makes abnormal sounds or signals an alarm, immediately stop riding and switch the machine off. If alarm persists, contact the retailer where you purchased your M1.
9. Be alert! Scan both far ahead and in front of your M1 - your eyes are your best tool for safely avoiding obstacles and low traction surfaces (including, but not limited to, wet ground, loose sand, loose gravel, and ice).

10. To reduce risk of injury, you must read and follow all „CAUTION“ and „WARNING“ notices in this document. Do not ride at an unsafe speed. Under no circumstance should you ride on roads with motor vehicles. Riders need to be at least 12 years old.

Always follow these safety instructions:

- A. People who should not ride the M1 include:
 - i. Anyone under the influence of alcohol or drugs.
 - ii. Anyone who suffers from disease that puts them at risk if they engage in strenuous physical activity.
 - iii. Anyone who has problems with balance or with motor skills that would interfere with their ability to maintain balance.
- B. Anyone whose height or weight is outside the stated limits (see Specifications).
- C. Pregnant women.
- B. Riders under the age of 12 years old must ride under adult supervision.
- C. Comply with local laws and regulations when riding this product. Do not ride where prohibited by local laws.
- D. To ride safely, you must be able to clearly see what is in front of you and you must be clearly visible to others.
- E. Do not ride in the snow, in the rain, or on roads which are wet, muddy, icy, or that are slippery for any reason. Do not ride over obstacles (sand, loose gravel, or sticks). Doing so could result in a loss of balance or traction and could cause a fall.
- F. Do not accelerate or decelerate suddenly. Do not accelerate when the M1 tilts back or sounds an alarm. Do not attempt to override the speed limiter.

11. Do not attempt to charge your M1 if the charger, or the power outlet is wet.


12. As with any electronic device, use a surge protector when charging to help protect your M1 from damage due to power surges and voltage spikes. Only use the supplied charger. Do not use a charger from any other product.

13. Use only our approved parts and accessories. Do not modify your M1. Modifications to your M1 could interfere with the operation of the product, and could result in serious injury and/or damage, and could void the Limited Warranty.

14. Do not sit on the M1 SUV. Doing so could result in serious injury and/or damage to your M1.

2 Packing List


Charger

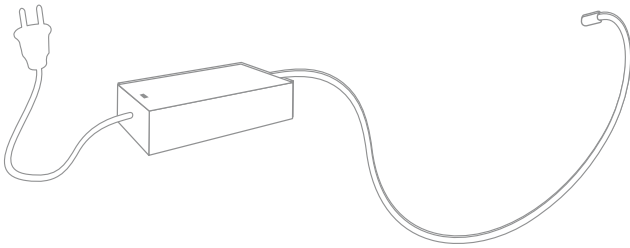

User Materials

User
Manual

Mainframe

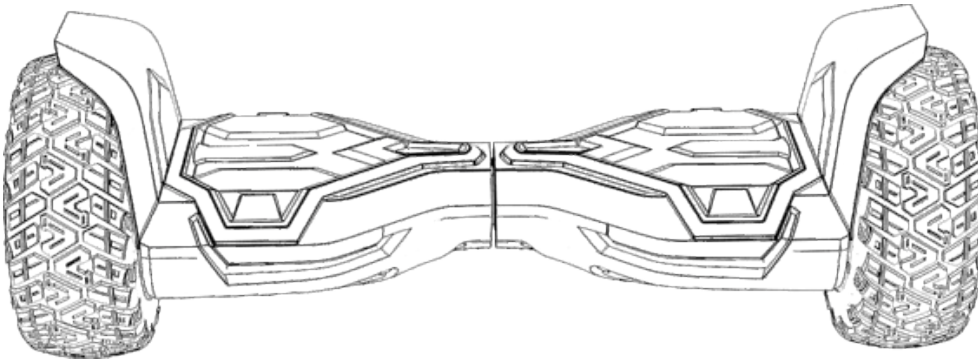


When unpacking your M1 , please verify that the above items are included in the package. If you are missing any components, please contact your dealer/distributor. After verifying that all components are present and in good condition, you can assemble your new M1.

Please retain the box and packaging materials in case you need to ship your M1 in the future.

Always power off your M1 and unplug the charging cable before assembling, mounting.

3 Diagram

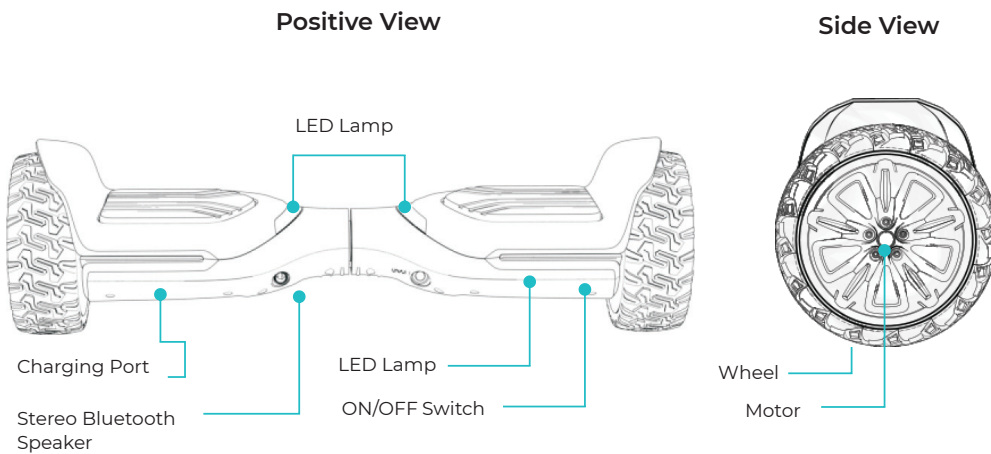

4 Charging

Do not connect the charger if the charge port or charge cable is wet. Your M1 is fully charged when the LED on the charger changes from red (charging) to green (trickle charge). Close the rubber cap when not charging



5 First Ride

There are safety risks when learning to ride the M1. You must read the Safety Instructions before your first ride. For your safety, your M1 is not activated at this time and will beep occasionally after Power ON.

SETTING YOUR HOVERBOARD TO DIFFERENT MODES:

The hoverboard is shaking, it is a little dangerous, what's the problem?

If shaking, it's possible that the user's weight is not enough for the hoverboard, you can adjust it to child mode by following these instructions:

Stand the M1 on its side, press the power button to turn it on - release the button - then keep it pressed for about 6 seconds. The hoverboard will emit a beep, and the hoverboard is now in child mode.

7. The speed of two sides of the wheel is different/ I can not turn fluently with the hoverboard/ one side of the pedals is not on the horizontal line when starting up, what should I do?

The hoverboard is losing balance now, please calibrate it.

Confirm that the hoverboard is in the off state and keep both side of the pedals parallel to the horizontal plane.

Make sure the hoverboard is turned off, press and hold the power switch for 5 seconds and then release it. When you hear a sound, the system starts to calibrate; the red light (that is, the running indicator and the left turn indicator) flashes 3 times.

Wait until the red light is on to confirm the system calibration is confirmed. Turn the hoverboard off again, and next time you switch it on the calibration will be completed.

8. I'm an experienced rider, I do not like the self-balance, can I cancel it?

Yes, you can cancel the self-balance aspect of the hoverboard.

Place the board horizontally-make sure it is turned on, press the power switch for about 6 seconds, until you hear the beep sound, restart the hoverboard to complete the adjustment.


9. When I stop riding, the M1 is shaking heavily, is it normal?

If you slow down and come to a stop suddenly, the M1 will shake for a few seconds. This is caused by the internal self-balancing gyroscopes. To prevent this shaking, slow down gradually, not suddenly. You can also adjust it to child mode (see above how to do this)

10. What should I do if there are problems with my Hoverboard?

If you have any problems with your M1, please contact the place of purchase.




6 Learning to Ride

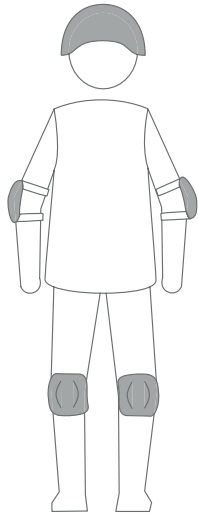

WARNING

Rider must weigh **44-256lbs (20-100kg)**, and should be over **4ft(121cm)** tall. Wear an approved helmet and other protective gear to minimize any possible injury.


For a new user, please adjust M1 to child mode.

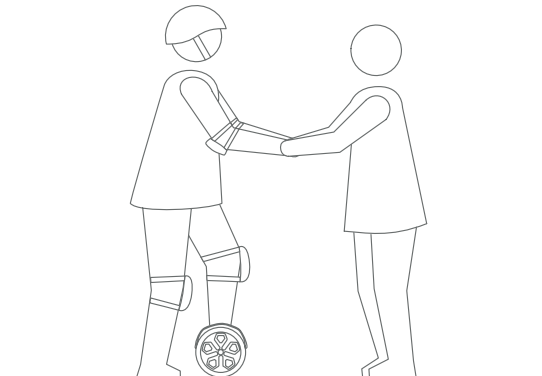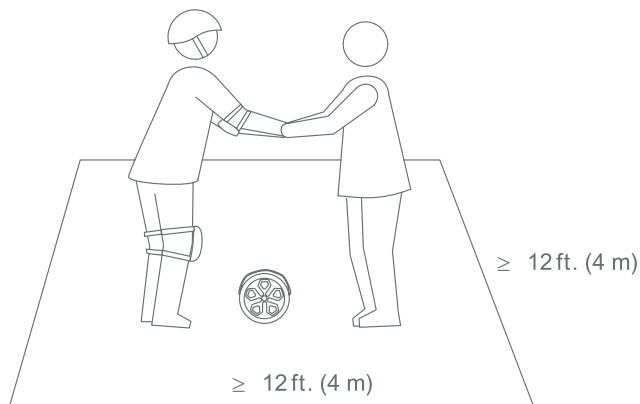


1. Go to a large open area and ask a friend to assist you on your first ride.

WARNING: Always step off from the back of the M1.


2. Lightly place one foot on the foot mat, while keeping your other foot on the ground holding your weight.

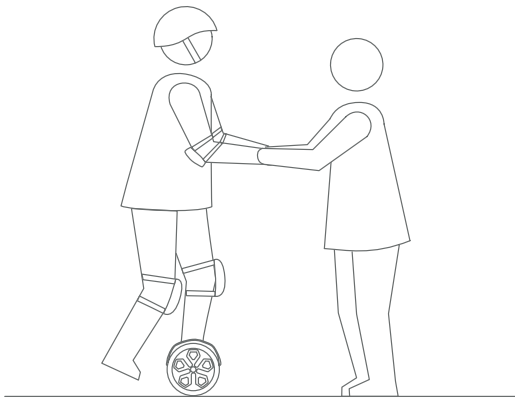


3. Slowly transfer your weight onto the M1. The unit will beep, indicating it is now in Balance Mode. Slowly step on with your other foot.

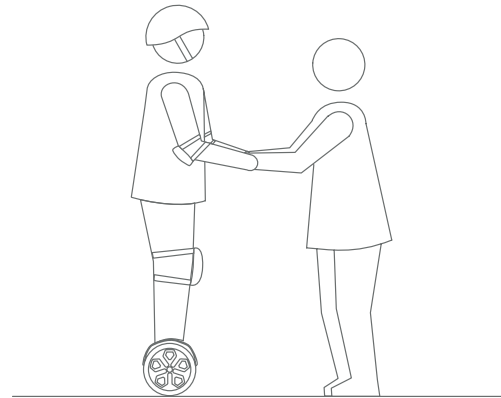

4. Stand with your weight evenly distributed on both feet and relax, looking straight ahead.

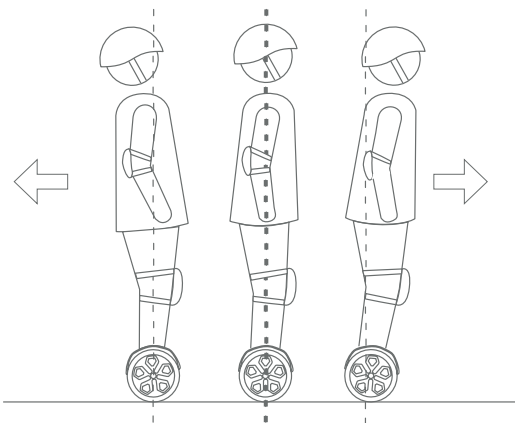


5. Gently lean your body forward and backward to control your movement.

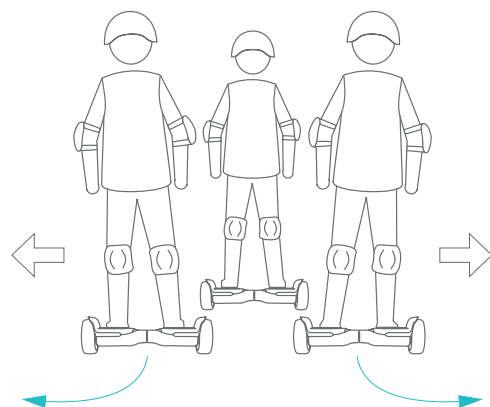


6. Turn, gently lean left or right against the steering bar.

7 Warning


You must read and understand the Warnings and Safe Riding instructions in this manual before attempting to ride the M1. Failure to follow these warnings could result in death or serious injury due to: loss of balance, traction, and/or control; collisions; and falls.

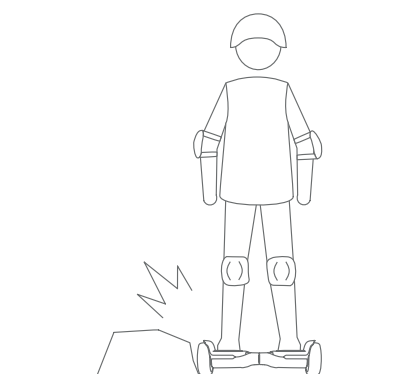


⚠ Avoid contacting obstacles with the tire/wheel.

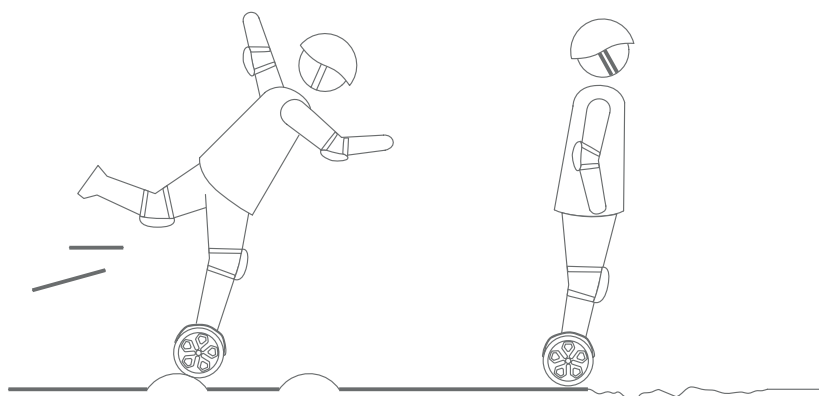

⚠ When traversing small bumps or uneven terrain, maintain a moderate speed of 2-6 mph (3-10 km/h) and keep your knees bent. Do not go too slow or too fast; otherwise you may lose control and fall.

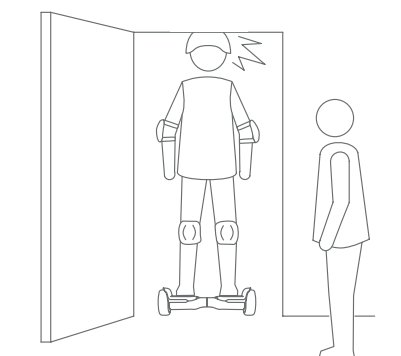


⚠ Watch your head when passing through doorways.

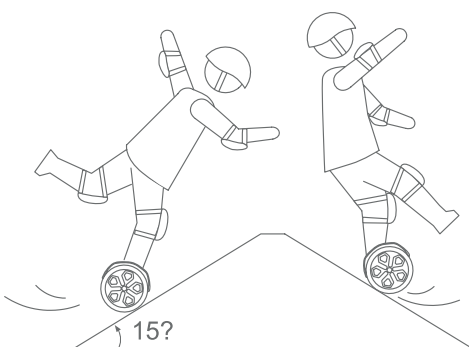


⚠ Avoid slopes steeper than 15°. Avoid slopes steeper than 10° when payload is greater than 176 lbs (80 kg).



⚠ Do not ride through puddles or other bodies of water. Do not get wet.

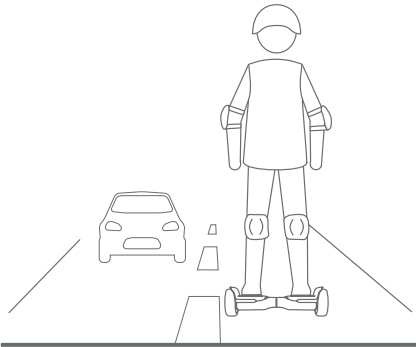


⚠ Do not ride on public roads motor ways, highways, or streets.

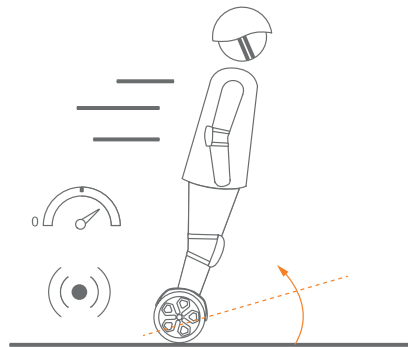


⚠ Do not accelerat when the M1 tilts back or sounds an alarm. Do not attempt to overrice the speed limiter.



⚠ Do not accelerat or decelerate abruptly. Do not lean more than 5° or accelerate/decelerate faster than 2.5° mph/s (4km/h/s).

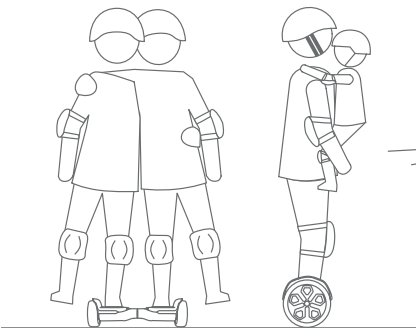


⚠ The M1 is for one rider only. Do not ride double or carry any passengers. Do not carry a child.

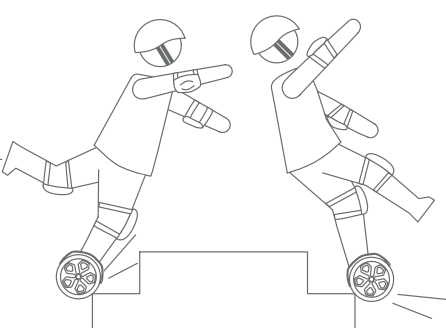


⚠ Do not ride over holes, curbes, steps, or other obstacles.




⚠ Do not rock back and forth or shift your weight abruptly.

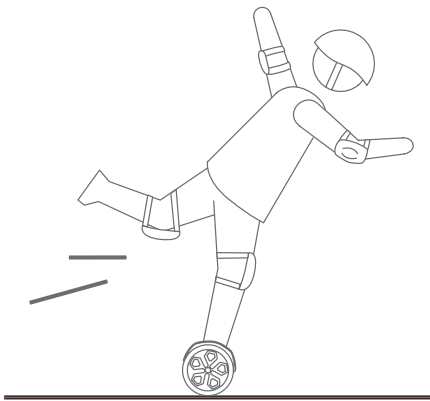


⚠ Do not attempt stunts of any kind. Always keep both feet on the foot mats.

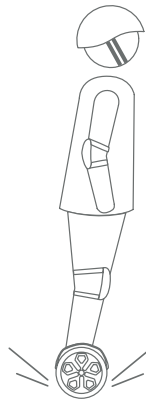



⚠ Maintain contact with the ground at all times. Do not jump or attempt stunts.

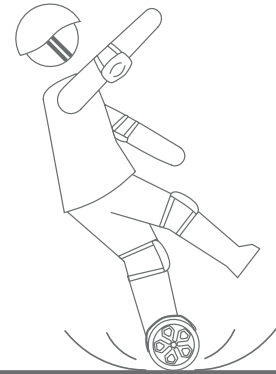

⚠ Do not ride on low traction surfaces (including, but not limited to, wet ground, loose sand, loose gravel, and ice).

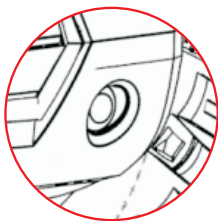

When turned on

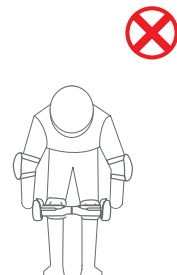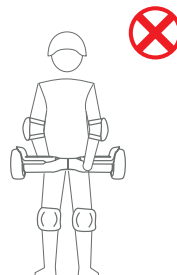

⚠ For your safety, do not lift the M1 by the fenders when the hoverboard turn on, you risk pinching or injuring your fingers/hands.

8 Maintenance

Cleaning and Storing Your M1

Use a soft, wet cloth to wipe the mainframe clean. Hard to remove dirt can be scrubbed with a toothbrush and toothpaste. Then cleaned with a soft, wet cloth. Scratches on plastic parts can be polished with extra fine grit abrasive paper.

NOTE

Do not wash your M1 with alcohol, gasoline, acetone, or other corrosive/volatile solvents. These substances may damage the appearance and internal structure of your M1. Do not wash your M1 with a power washer or high pressure hose.

! WARNING

Make sure the M1 is powered OFF, the charging cable is unplugged, and the rubber cap on the charge port is tightly sealed before cleaning; otherwise you may expose yourself to electric shock or damage the electronic components.

Store your M1 in a cool, dry place. Do not store it outdoors for extended periods of time. Exposure to sunlight and temperature extremes (both hot and cold) will accelerate the aging process of the plastic components and may reduce battery life.

Battery Pack Maintenance

Do not store or charge the battery at temperatures outside the stated limits. For more information, refer to the sticker on the battery itself, located on the bottom.

Refer to your local laws and regulations regarding battery recycling and/or disposal.

A well maintained battery can perform well even after many miles of riding. Charge the battery after each ride and avoid draining the battery completely. When used at room temperature (70°F [22°C]) the battery range and performance is at its best; whereas using it at temperatures below 32°F (0°C) can decrease range and performance. Typically, at -4°F (-20°C) range can be half that of the same battery at 70°F (22°C). Battery range will recover when temperature rises.

NOTE

Typically, a fully charged battery should retain charge for 60-90 days in Standby Mode. Remember to charge the battery after each use. Completely draining the battery may cause permanent damage to the battery. Electronics inside the battery record the charge-discharge condition of the battery; damage caused by over-discharge or under discharge will not be covered by the Limited Warranty.

!WARNING

Do not attempt to disassemble the battery. Risk of fire. No user serviceable parts.

!WARNING

Do not ride when the ambient temperature is outside the machine operation temperature (see Specifications) because low/ high temperature will limit the maximum power/torque. Doing so could cause personal injury or property damage due to slips or falls.

Never charge the battery unobserved!

Do not drive in the rain, in wet conditions or on dusty or muddy ground!

Range information, as well as information on maximum speeds and incline ability are heavily dependent on parameters such as the state of charge of the battery, condition of the ground, inclines or declines during the route, weight of the person driving, physical performance by driving or, if available, use of the pedals, weather conditions, headwind and depending on other factors. Our information relates to the optimal case.

9 Specifications

Dimensions	Unit	28x12x10in (700x250x280mm)
Weight	Payload	44-265 lbs (20-100kg)
	Net	Approx. 30 lbs (14kg)
Rider	Recommended Age	12+ years old. See the weight limit
	Required Height	Over 4ft (121cm) tall
Machine Parameters	Max. Speed	Approx. 10 mph (16km/h) Top speed varies to adapt different riding manner and remain Top speed will reduce when remaining battery life drops
	Typical Range	Approx. 5.5-11 miles (8-16km)
	Transversable Terrain	Pavement, packed dirt, slopes < 10°, obstacles < 0.4 in (1 cm), gaps < 1.2 in (3cm)
	Operating Temperature	14°-104°F (-10-40°)
	Storage Temperature	-4°-122°F (-20-50°C)
	Max. Storage Temperature	Approx. 90 days (100%power) Approx. 30 days (30%power)
	IP Rating	Mainframe IPX4
	Charge Time	Approx. 2 hours
Battery	Nominal Voltage	36 VDC
	Max. Charging Voltage	42 VDC
	Charging Temperature	32-104°F (0-40°C)
	Nominal Capacity	144 Wh
	Battery Management System	Over-voltage, under-voltage, short circuit, and over-heating protection. Auto-sleep and auto wake
Motors	Nominal Power	350x2 W
	Charging Temperature	32-104°F (0-40°C)

10 Calibration and Alarms

Calibration

When in Balance Mode, if the M1 moves forward or backward on its own on flat ground, it needs to be calibrated if the problem persists, please contact after-sales service.

To Calibrate the M1

Confirm that the hoverboard is in the off state and keep both side of the pedals parallel to the horizontal plane. Make sure the hoverboard is turned off, press and hold the power switch for 5 seconds and then release it. When you hear a sound, the system starts to calibrate;

the red light (that is, the running indicator and the left turn indicator) flashes 3 times. Wait until the red light is on, the system calibration is configured. Turn it off and on again and you can use the hoverboard again

Self-balance Mode

Place the car horizontally-make sure the M1 is turned on,press the power switch for about 6 seconds, until you hear the beep, then restart the hoverboard. The adjustment is complete.

Child mode/ Adult mode

Stand the M1 up on its side. Press the power button to turn it on -release the button -then keep it pressed for about 6 seconds until the beep is heard and the hoverboard is restarted. Perform the same action to switch back to original mode.

Alarms

Overheating Riding for an extended period of time could increase the internal temperature of your M1 in excess of 122°F(50° C). If this happens, the glow lights will flash red, an alarm will sound and your M1 will not be able to charge. Simply step off the hoverboard, power it off, and give it time to cool back down to a normal operating temperature


Other alarms

For any other alarms, try restarting your M1 . If the problem persists, please contact after-sales service.

7 App




HOME

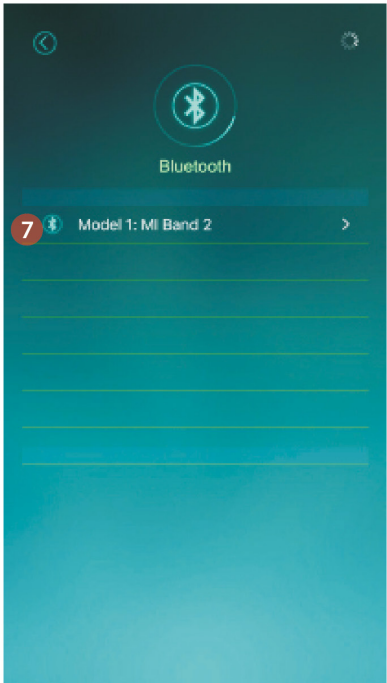


BLUETOOTH CONNECTION


- 1 Click the Bluetooth icon to open the bluetooth and enter the Bluetooth link.
- 2 Show the speed of the hoverboard.
- 3 Battery reminder (now it shows the battery empty).
- 4 Click this button to enter the switch and warning page.
- 5 Click this button to enter light color change page.
- 6 Click this button to enter model adjustment and speed control page.
- 7 Search the bluetooth of the hoverboard.
- 8 Click this button to control the switch machine.
- 9 Open this function when you need to left hoverboard for a while, it will warning.
- 10 Fault Analyse help you to find the problem of the ho-verboard.
- 11 Light color control page.

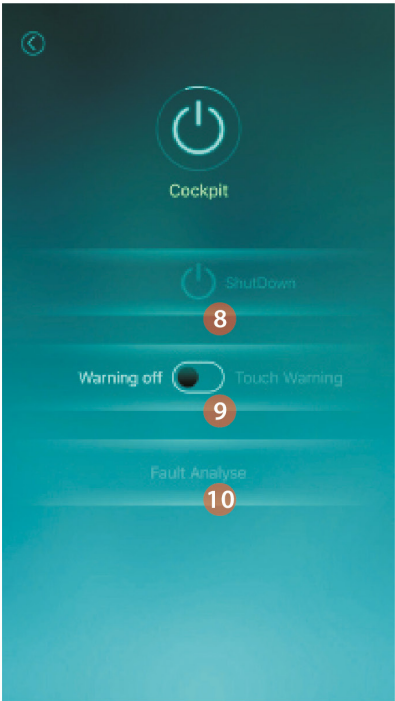

ANALYSIS WARNING

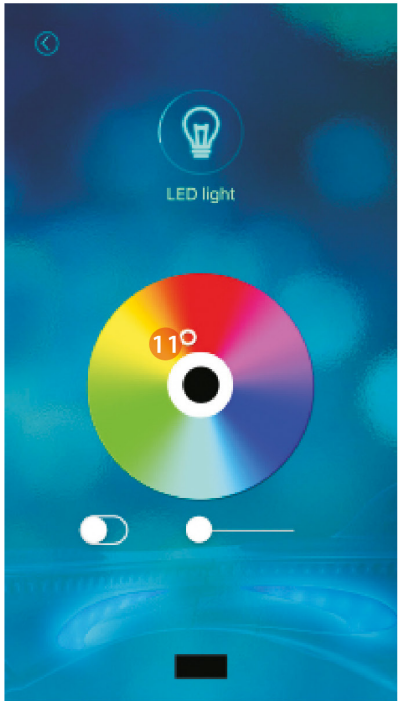

COLOR ADJUSTMENT

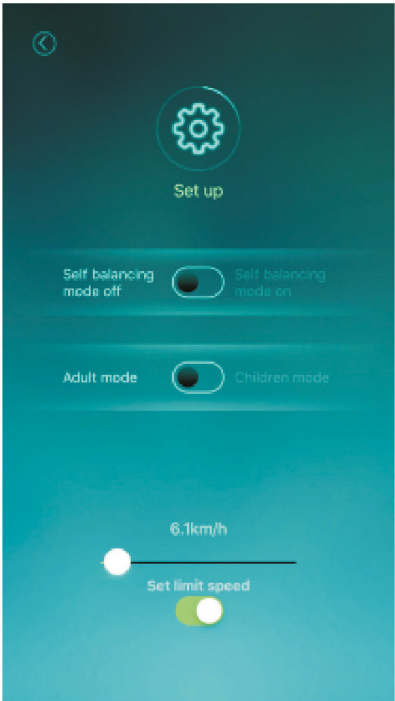

SETTINGS

FAQ

1. How to download app?

Please download by searching "Gyroor scooter" on app store or google play.

2. How to connect app and bluetooth speaker?

For the app, after you download open it, you can see a sign for bluetooth on the upper left corner, click it you will enter a new page, then choose scan, when you see the "Hoverboard Name", click it will show connect successfully.

For connecting the bluetooth speaker of the Hoverboard, please open the bluetooth on phone setting and search, the name of bluetooth is like "12:13:34:58:33:9C", when successfully connected, it will change into "Wheel-music".

3. I can not find the bluetooth for app or bluetooth speaker, does it support app and bluetooth speaker function?

The Hoverboard support app and bluetooth speaker function, if you can not find the bluetooth, please restart the hoverboard or phone. If it still can not connect successfully, please try another smartphone with different system.

4. I can not connect the app /bluetooth, what should I do

If you can not connect the app or bluetooth speaker, please restart the Hoverboard or phone. If it still can not connect successfully, please try another smartphone with different system. If you need, please contact the MODSTER customer service under customersupport@modster.at.

5. Do you have any suggestion for a new user?

- a. For beginners, please practice on a flat ground, and adjust it to child mode.
- b. Step on one foot at a time.
- c. If having issues on stabilizing yourself, try pressing your feet against the outer edge.
- d. Make sure that you have someone or something to hold on.
- e. Step off backwards, not forwards.
- f. Tilt both your feet forward to go straight.
- g. Tilt them back to go backwards.
- h. Slightly tilt your right foot to turn left.
- i. Slightly tilt your left foot to turn right.
- j. You can get through tighter spaces by moving the board back and forth.
- k. Try not to freak out when getting on, confidence is key, be confident and just relax.
- l. Just have some fun with it for a few minutes that you can master it well.

6. The hoverboard is shaking, it is a little dangerous, what's the problem?

If shaking, it's possible that the user's weight is not enough for the hoverboard, you can adjust it to child mode by gyroor app or adjust by hands. App adjustment: conversion of adult mode and child mode Manual adjustment: Stand up the Hoverboard, press the power button to turn it on - release the button - then keep pressing. The button remains for about 6 seconds until the drip sound is heard and the balance hoverboard is restarted. Complete child mode switching.

7. The speed of two sides of the wheel is different/ I can not turn fluently with the hoverboard/ one side of the pedals is not on the horizontal line when starting up, what should I do?

The hoverboard is losing balance now, please calibrate it. Confirm that the hoverboard is in the off state and keep both side of the pedals parallel to the horizontal plane. Make sure the hoverboard is turned off, press and hold the power switch for 5 seconds and then release it. When you hear a sound, the system starts to calibrate; the red light (that is, the running indicator and the left turn indicator) flashes 3 times. Wait until the red light is on, the system calibration is complete, and you can cycle when you turn it off and on again.

8. I'm an experienced rider, I do not like the self-balance, can I cancel it?

Yes, you can cancel it, adjust it by gyroor app or hands: App adjustment: conversion of self-balance and unself-balance. Manual adjustment: Place the car horizontally - make sure the Hoverboard is turned on, press the power switch for about 6 seconds, until you hear the drip sound, restart the mode to complete the mode switch.

PLEASE SCAN THE FOLLOWING TWO CODES FOR EXPERIENCE WITH YOUR SMARTPHONE
(The App Version continuously updated)



1 Fahrsicherheit

Vielen Dank, dass Sie sich für den Modster M1 entschieden haben. Um Ihnen Vergnügen und Sicherheit bereitzustellen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung.

1. Der M1 ist ein Freizeitprodukt. Bevor Sie die Fahrtechniken beherrschen, müssen Sie üben. Weder der Hersteller noch der Händler sind für Verletzungen oder Schäden verantwortlich, die durch die Unerfahrenheit des Fahrers oder die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Dokument entstehen.
2. Bitte verstehen Sie, dass Sie das Risiko verringern, indem Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen, dennoch können Sie nicht alle Risiken ausschließen. Denken Sie daran, dass Sie sich bei jeder Fahrt mit dem M1 durch Kontrollverlust, Kollisionen und Stürze verletzen oder töten können. Halten Sie sich beim Befahren von öffentlichen Plätzen immer an die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Wie bei anderen Fahrzeugen auch, erfordern höhere Geschwindigkeiten einen längeren Bremsweg. Plötzliches Bremsen auf glatten Oberflächen kann zu Radschlupf, Gleichgewichtsverlust oder Stürzen führen. Seien Sie vorsichtig und halten Sie beim Fahren immer einen Sicherheitsabstand zwischen Ihnen und anderen Personen oder Fahrzeugen ein. Seien Sie aufmerksam und fahren Sie langsamer, wenn Sie in unbekannte Bereiche einfahren.
3. Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm. Verwenden Sie einen zugelassenen Fahrrad- oder Skateboardhelm, der mit dem Kinnriemen gut sitzt und Ihren Hinterkopf schützt.
4. Versuchen Sie bei Ihrer ersten Fahrt, Bereiche, in dem Sie auf Kinder, Fußgänger, Haustiere, Fahrzeuge, Fahrräder oder andere Hindernisse und potenzielle Gefahren stoßen könnten, zu vermeiden.
5. Respektieren Sie Fußgänger, indem Sie ihnen immer die Vorfahrt gewähren. Überholen Sie, wenn möglich, auf der linken Seite. Wenn Sie sich einem Fußgänger von vorne nähern, halten Sie sich rechts und werden Sie langsamer. Vermeiden Sie es Fußgänger zu erschrecken. Wenn Sie sich von hinten nähern, kündigen Sie sich an und verlangsamen Sie beim Überholen auf Schrittgeschwindigkeit. Beachten Sie immer die örtlichen Verkehrsgesetze und -vorschriften.
6. An Orten, an denen es keine Gesetze und Vorschriften für selbstbalancierende Elektrofahrzeuge gibt, halten Sie sich an die Sicherheitsrichtlinien, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Weder der Hersteller noch der Vertreiber sind verantwortlich für Sachschäden, Personenschäden/Tod, Unfälle oder Rechtsstreitigkeiten die durch Verstöße gegen die Sicherheitshinweise verursacht werden. Erlauben Sie niemandem, Ihren M1 alleine zu fahren, der diese Anleitung nicht sorgfältig gelesen.
7. Die Sicherheit von neuen Fahrern liegt in Ihrer Verantwortung. Helfen Sie neuen Fahrern, bis sie mit der grundlegenden Bedienung des M1 vertraut sind, stellen Sie sicher, dass jeder neue Fahrer einen Helm und andere Schutzausrüstung trägt.

8. Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob sich Befestigungselemente gelöst haben, Komponenten beschädigt sind oder der Reifendruck zu niedrig ist. Wenn das M1 ungewöhnliche Geräusche von sich gibt oder einen Alarm auslöst, beenden Sie sofort die Fahrt und schalten Sie die Maschine aus. Wenn der Alarm weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie Ihr M1 gekauft haben.

9. Seien Sie wachsam! Ihre Augen sind Ihr bestes Werkzeug, um Hindernissen und Oberflächen mit geringer Traktion (einschließlich, aber nicht beschränkt auf nassen Boden, losen Sand, losen Kies und Eis) sicher auszuweichen.

10. Um die Verletzungsgefahr zu verringern, müssen Sie alle „VORSICHT“- und „WARNUNG“-Hinweise in diesem Dokument lesen und befolgen. Fahren Sie nicht mit einer unsicheren Geschwindigkeit. Fahren Sie unter keinen Umständen auf Straßen mit Kraftfahrzeugen. Mindestalter für den Betrieb sind 12 Jahre.

Befolgen Sie stets diese Sicherheitshinweise:

- A. Personen, die nicht mit dem M1 fahren sollten, sind
 - i. Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
 - ii. Personen, die an einer Krankheit leiden, die sie bei anstrengender körperlicher Betätigung gefährdet.
 - iii. Jeder, der Probleme mit dem Gleichgewicht oder mit motorischen Fähigkeiten hat, die seine Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, beeinträchtigen würden.
- B. Jeder, dessen Größe oder Gewicht außerhalb der angegebenen Grenzen liegt (siehe Spezifizierungen).
- C. Schwangere Frauen.
- B. Fahrer unter 12 Jahren sollten unter Aufsicht von Erwachsenen fahren.
- C. Halten Sie beim Fahren mit diesem Produkt die örtlichen Gesetze und Vorschriften ein. Fahren Sie nicht an Orten wo es durch lokale Gesetze verboten ist.
- D. Um sicher zu fahren, müssen Sie in der Lage sein, deutlich zu sehen, was vor Ihnen ist, und Sie müssen für andere deutlich sichtbar sein.
- E. Fahren Sie nicht im Schnee, im Regen oder auf Straßen, die nass, schlammig oder vereist sind oder aus irgendeinem Grund rutschig sind. Fahren Sie nicht über Hindernisse (Sand, loser Schotter oder Stöcke). Dies könnte zu einem Verlust des Gleichgewichts oder der Bodenhaftung führen und einen Sturz verursachen.
- F. Geben Sie nicht plötzlich Gas oder bremsen Sie nicht ab. Beschleunigen Sie nicht, wenn der M1 zurückkippt oder ein Alarm ertönt. Versuchen Sie nicht, den Geschwindigkeitsbegrenzer außer Kraft zu setzen.

11. Versuchen Sie nicht, Ihren M1 aufzuladen, wenn das Ladegerät oder die Steckdose nass ist.


12. Wie bei jedem elektronischen Gerät sollten Sie beim Laden einen Überspannungsschutz verwenden, um Ihren M1 vor Schäden durch Überspannung und Spannungsspitzen zu schützen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät. Verwenden Sie kein Ladegerät eines anderen Produkts.

13. Verwenden Sie nur von uns zugelassene Teile und Zubehör. Nehmen Sie keine Veränderungen an Ihrem M1 vor. Modifikationen an Ihrem M1 könnten den Betrieb beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und/oder Schäden führen und die eingeschränkte Garantie umgehen.

14. Setzen Sie sich nicht auf das M1 SUV. Dies könnte zu schweren Verletzungen und/oder Schäden an Ihrem M1 führen.

2 Packliste


Ladegerät

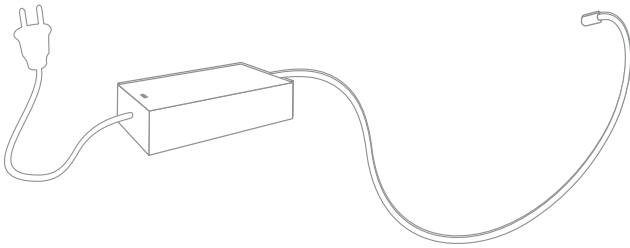

Benutzermaterialien

Betriebs-
anleitung


Hauptgerät

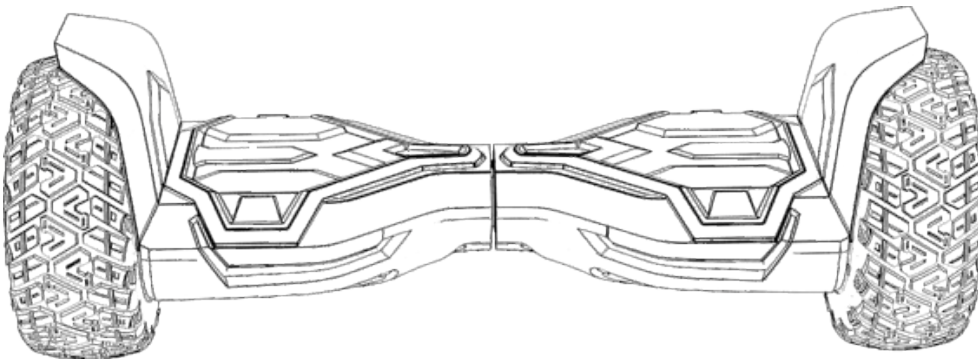

Wenn Sie Ihr M1 auspacken, überprüfen Sie bitte, ob die oben genannten Teile in der Verpackung enthalten sind. Sollten Komponenten fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle Komponenten vorhanden und in gutem Zustand sind, können Sie Ihren neuen M1 zusammenbauen. Bitte bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial auf, falls Sie Ihren M1 in Zukunft transportieren müssen.

Schalten Sie Ihren M1 immer aus und ziehen Sie das Ladekabel ab, bevor Sie ihn zusammenbauen.


3 Diagramm

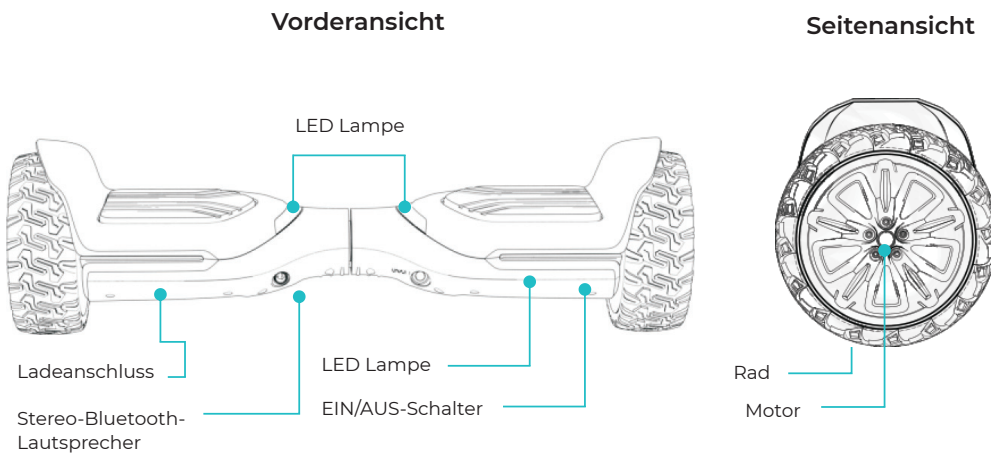

4 Aufladen

Schließen Sie das Ladegerät nicht an, wenn der Ladeanschluss oder das Ladekabel nass ist.

Ihr M1 ist vollständig geladen, wenn die LED am Ladegerät von rot (Laden) auf grün (Erhaltungsladung) wechselt. Schließen Sie die Gummikappe, wenn Sie nicht laden.

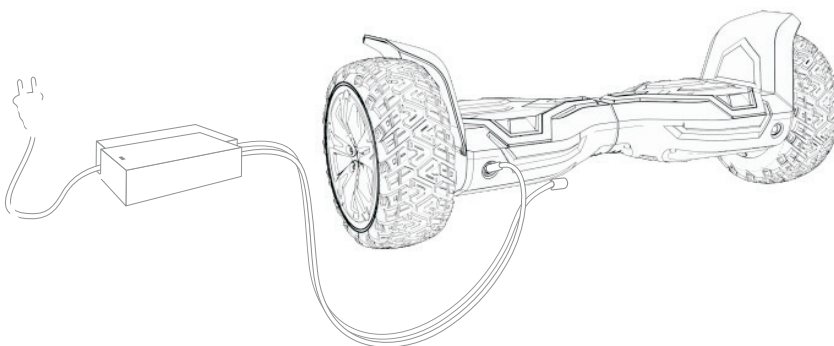

5 Erste Fahrt

Beim ersten Fahren mit dem M1 gibt es Sicherheitsrisiken. Lesen Sie vor Ihrer ersten Fahrt unbedingt die Sicherheitshinweise. Zu Ihrer Sicherheit ist Ihr M1 noch nicht aktiviert und piept nach dem Einschalten.

EINSTELLUNG IHRES HOVERBOARDS AUF VERSCHIEDENE MODI:

Das Hoverboard wackelt, das ist ein wenig gefährlich, was ist das Problem?

Wenn das Hoverboard wackelt, ist es möglich, dass das Gewicht des Benutzers nicht für das Hoverboard ausreicht, Sie können es auf den Kindermodus einstellen, indem Sie diese Anweisungen befolgen:

Legen Sie das M1 auf die Seite, drücken Sie den Einschaltknopf, um es einzuschalten - lassen Sie den Knopf los - und halten Sie ihn dann für ca. 6 Sekunden gedrückt. Das Hoverboard gibt einen Signalton ab, und das Hoverboard befindet sich nun im Kindermodus.

7. Die Geschwindigkeit der beiden Seiten der Räder ist unterschiedlich/ ich kann mich nicht fließend mit dem Hoverboard drehen/ eine Seite der Pedale ist nicht auf der horizontalen Linie beim Anfahren, was soll ich tun?

Das Hoverboard verliert jetzt das Gleichgewicht, bitte kalibrieren Sie es.

Vergewissern Sie sich, dass das Hoverboard im ausgeschalteten Zustand ist und beide Seiten der Pedale parallel zur horizontalen Ebene stehen.

Vergewissern Sie sich, dass das Hoverboard ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter für 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie ihn dann los. Wenn Sie einen Ton hören, beginnt das System mit der Kalibrierung; das rote Licht (d. h. die Laufanzeige und die Linksabbiegeanzeige) blinkt 3 Mal.

Warten Sie, bis das rote Licht leuchtet, um zu bestätigen, dass die Systemkalibrierung abgeschlossen ist. Schalten Sie das Hoverboard wieder aus, und wenn Sie es das nächste Mal einschalten, ist die Kalibrierung abgeschlossen.

8. Ich bin ein erfahrener Fahrer, ich mag die Selbstbalance nicht, kann ich sie abschalten?

Ja, Sie können die Selbstbalancierung des Hoverboards abschalten.

Legen Sie das Board waagerecht hin - vergewissern Sie sich, dass es eingeschaltet ist, drücken Sie den Netzschalter für ca. 6 Sekunden, bis Sie den Piepton hören, starten Sie das Hoverboard neu, um die Einstellung abzuschließen.


9. Wenn ich aufhöre zu fahren, wackelt das M1 stark, ist das normal?

Wenn Sie langsamer werden und plötzlich zum Stehen kommen, schüttelt sich das M1 für ein paar Sekunden. Dies wird durch die internen Selbstausgleichskreisel verursacht. Um dieses Wackeln zu vermeiden, bremsen Sie Sie langsam ab, nicht plötzlich. Sie können das Gerät auch in den Kindermodus versetzen (siehe oben, wie man das macht)

10. Was sollte ich tun, wenn es Probleme mit meinem Hoverboard gibt?

Wenn Sie Probleme mit Ihrem M1 haben, wenden Sie sich bitte an den Ort des Kaufs.




6 Fahren lernen

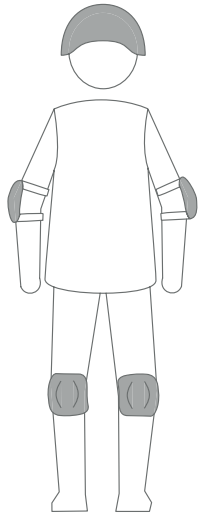

WARNUNG


Der Fahrer muss **44-256lbs (20-100kg)** wiegen, und sollte über **4ft(121cm)** groß sein. Tragen Sie einen Helm und andere Schutzausrüstung, um mögliche Verletzungen zu minimieren.

Wenn Sie den M1 zum ersten Mal benutzen, stellen Sie ihn bitte auf den Kindermodus ein.

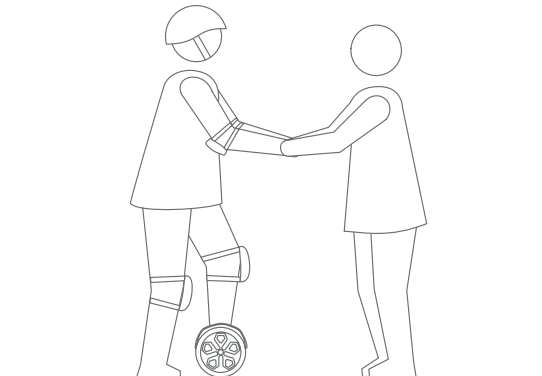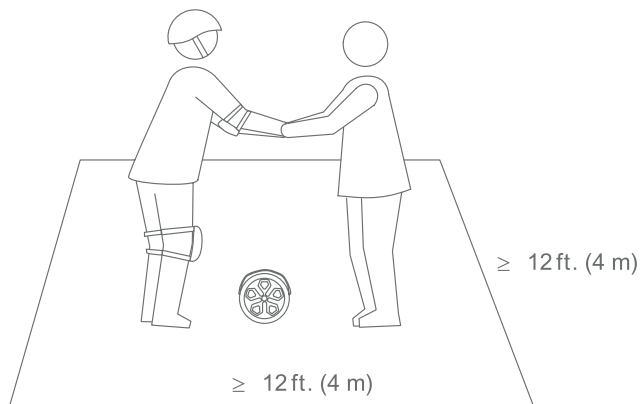


1. Begeben Sie sich auf eine große Freifläche und bitten Sie einen Freund, Ihnen bei Ihrer ersten Fahrt zu helfen.
WARNUNG: Steigen Sie immer von der Rückseite des M1 aus.


2. Stellen Sie einen Fuß leicht auf die Fußmatte, während Sie mit dem anderen Fuß Ihr Gewicht auf dem Boden halten.

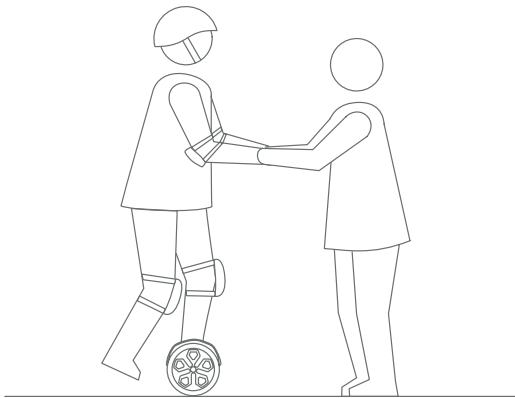


3. Übertragen Sie langsam Ihr Gewicht auf den M1. Das Gerät gibt einen Signalton aus, der anzeigt, dass es sich jetzt im Balance-Modus befindet. Treten Sie langsam mit dem anderen Fuß auf.

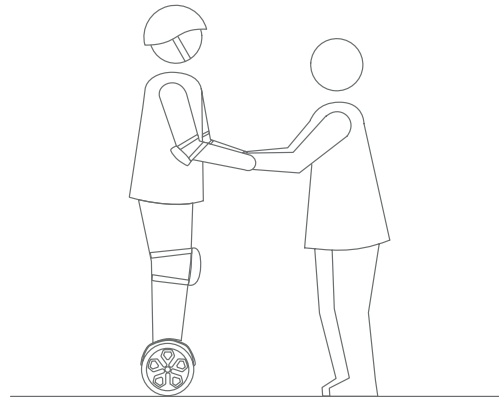

4. Stellen Sie sich mit gleichmäßig verteiltem Gewicht auf beide Füße und halten Sie Ihren Blick geradeaus.

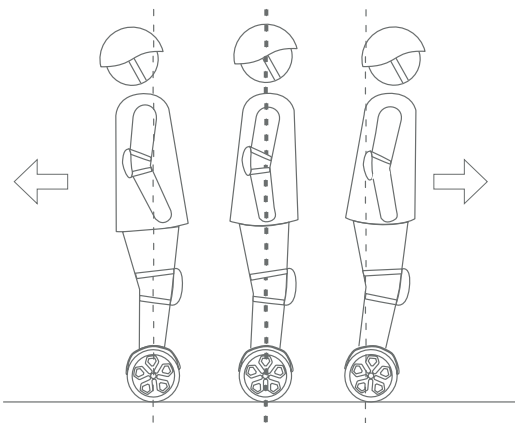


5. Neigen Sie Ihren Körper sanft nach vorne und hinten, um Ihre Bewegung zu kontrollieren.

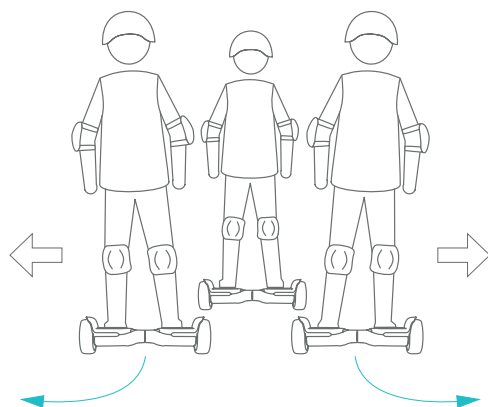


6. Wenden Sie, lehnen Sie sich leicht nach links oder rechts gegen die Lenkstange.

7 Warnungen


Sie müssen die Warnhinweise und Anweisungen zum sicheren Fahren in diesem Handbuch lesen und verstehen, bevor Sie versuchen, mit dem M1 zu fahren. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen: Verlust des Gleichgewichts, der Bodenhaftung und/oder der Kontrolle, Kollisionen und Stürze.

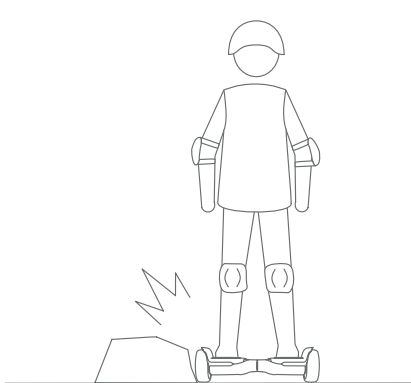


⚠ Vermeiden Sie es, mit dem Reifen/Rad Hindernisse zu berühren.

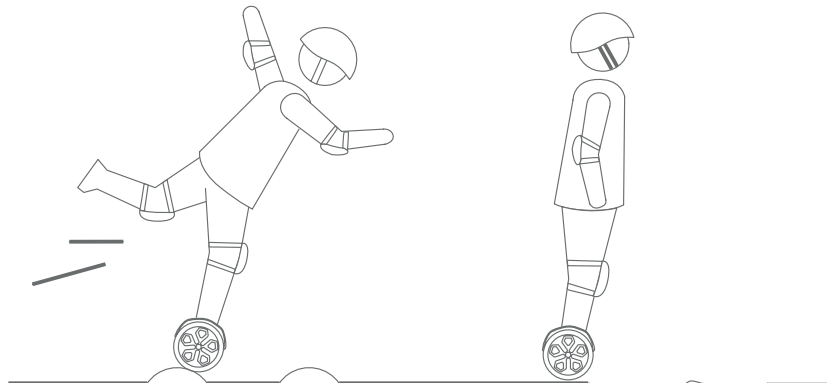


⚠ Wenn Sie kleine Unebenheiten oder unebenes Gelände überqueren, halten Sie eine moderate Geschwindigkeit von 3-10 km/h ein und halten Sie Ihre Knie gebeugt. Fahren Sie nicht zu langsam oder zu schnell; andernfalls können Sie die Kontrolle verlieren und umkippen.

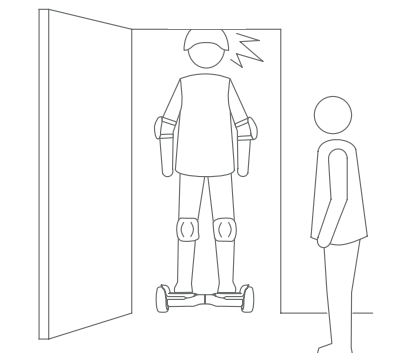


⚠ Achten Sie auf Ihren Kopf, wenn Sie durch Eingänge fahren.

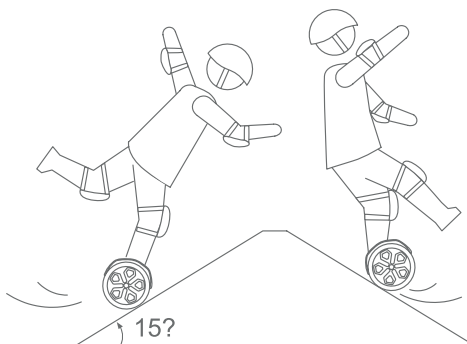


⚠ Vermeiden Sie Hänge, die steiler als 15° sind. Vermeiden Sie Hänge, die steiler als 10° sind, wenn die Zuladung mehr als 80 kg (176 lbs) beträgt.

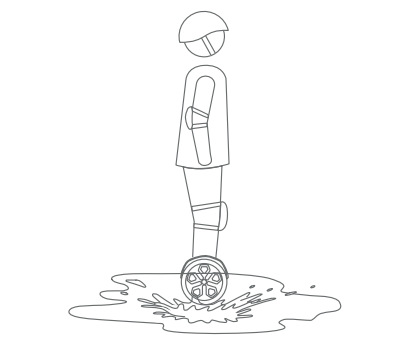

⚠ Fahren Sie nicht durch Pfützen oder andere Wasserflächen. Werden Sie nicht nass.

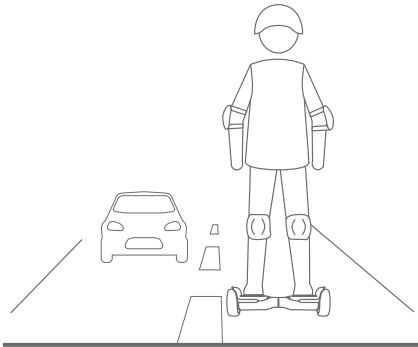


⚠️ Fahren Sie nicht auf öffentlichen Wegen, Autobahnen oder Straßen.

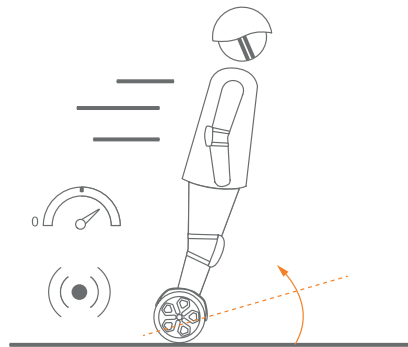


⚠️ Beschleunigen Sie nicht, wenn der M1 zurückkippt oder einen Alarm auslöst. Versuchen Sie nicht, den Geschwindigkeitsbegrenzer zu übersteuern.



⚠️ Beschleunigen oder verzögern Sie nicht abrupt. Neigen Sie sich nicht mehr als 5° und beschleunigen/verzögern Sie nicht schneller als 2,5 mph/s (4km/h/s).

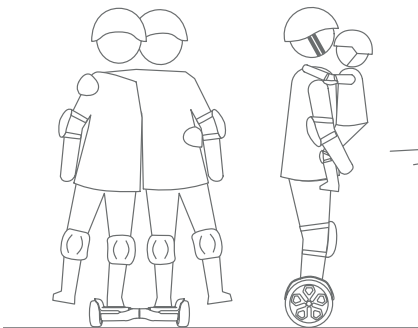


⚠️ Die M1 ist nur für einen Fahrer vorgesehen. Fahren Sie nicht mit jemand anderem und nehmen Sie keine Passagiere mit. Befördern Sie kein Kind.

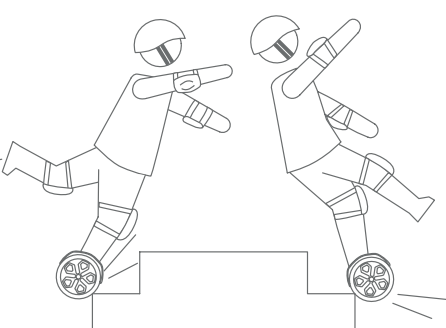


⚠️ Fahren Sie nicht über Löcher, Bordsteine, Stufen oder andere Hindernisse.




⚠️ Wippen Sie nicht hin und her und verlagern Sie Ihr Gewicht nicht abrupt.

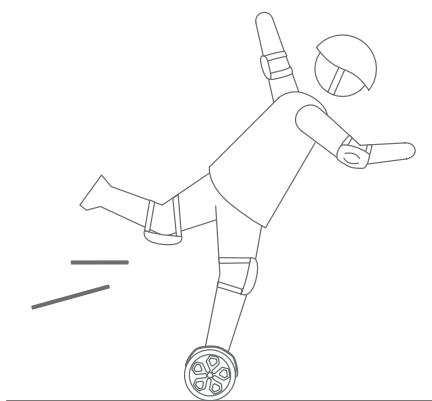


⚠ Versuchen Sie keine Stunts jeglicher Art. Stellen Sie immer beide Füße auf die Fußmatten.

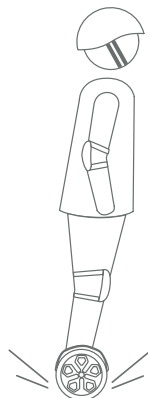


⚠ Halten Sie jederzeit Kontakt zum Boden. Springen Sie nicht und versuchen Sie keine Stunts.

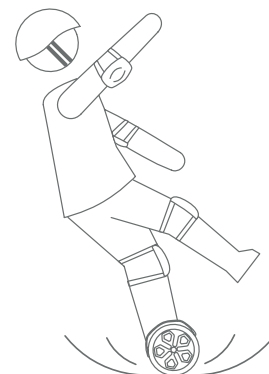

⚠ Fahren Sie nicht auf Oberflächen mit geringer Traktion (einschließlich, aber nicht beschränkt auf nassen Boden, losen Sand, losen Schotter und Eis).

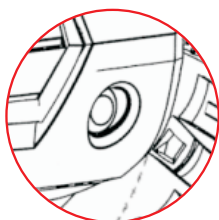

Nach dem Einschalten

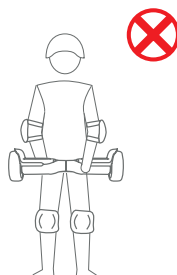

⚠ Heben Sie das Hoverboard zu Ihrer Sicherheit nicht an den Kotflügeln an, wenn es eingeschaltet ist, Sie riskieren, Ihre Finger/Hände einzuklemmen oder zu verletzen.

8 Wartung

Reinigung und Aufbewahrung des M1

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, zum sauber wischen. Schwer zu entfernenden Schmutz können Sie mit einer Zahnbürste und Zahnpasta abscrubben. Reinigen Sie anschließend mit einem weichen, feuchten Tuch. Kratzer auf Kunststoffteilen können mit extrafeinem Schleifpapier poliert werden.

HINWEIS

Reinigen Sie Ihren M1 nicht mit Alkohol, Benzin, Aceton oder anderen korrosiven/flüchtigen Lösungsmitteln. Diese Substanzen können das Aussehen und die innere Struktur Ihres M1 beschädigen. Reinigen Sie Ihren M1 nicht mit einem Hochdruckreiniger oder einem Hochdruckschlauch.

! WARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass der M1 ausgeschaltet, das Ladekabel abgezogen und die Gummikappe am Ladeanschluss fest verschlossen ist, bevor Sie es reinigen; andernfalls können Sie sich einem elektrischen Schlag aussetzen oder die elektronischen Bauteile beschädigen.

Lagern Sie Ihr M1 an einem kühlen, trockenen Ort. Lagern Sie es nicht über einen längeren Zeitraum im Freien. Sonnenlicht und extreme Temperaturen (sowohl heiß als auch kalt) beschleunigen den Alterungsprozess der Kunststoffteile und können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Wartung des Akkus

Lagern oder laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen außerhalb der angegebenen Grenzwerte. Werfen Sie den Akku nicht weg und zerstören Sie ihn nicht. Weitere Informationen zum Akku finden Sie auf dem Aufkleber am Akku selbst, der sich auf der Unterseite befindet.

Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften für das Recycling und/oder die Entsorgung von Batterien.

Ein gut gewarteter Akku kann auch nach vielen Kilometern Fahrt noch funktionieren. Laden Sie den Akku nach jeder Fahrt auf und vermeiden Sie eine vollständige Entladung des Akkus. Bei Raumtemperatur (22°C [70°F]) ist die Reichweite und Leistung des Akkus am besten; bei Temperaturen unter 0°C (32°F) können sich Reichweite und Leistung hingegen verringern. Typischerweise kann die Reichweite bei -20°C (4°F) nur halb so groß sein wie die der gleichen Batterie bei 22°C (70°F). Die Reichweite des Akkus erholt sich, wenn die Temperatur ansteigt.

HINWEIS

Normalerweise sollte ein voll aufgeladener Akku die Ladung für 60-90 Tage im Standby-Modus beibehalten. Denken Sie daran, den Akku nach jedem Gebrauch aufzuladen. Eine vollständige Entleerung des Akkus kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Akkus führen. Die Elektronik im Inneren des Akkus erfasst den Lade-/Entladezustand des Akkus; Schäden, die durch Über- oder Unterentladung verursacht werden, sind nicht durch die eingeschränkte Garantie abgedeckt.

! WARNUNG

Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen. Es besteht Brandgefahr. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

! WARNUNG

Die Umgebungstemperatur darf nicht außerhalb der Betriebstemperatur des Geräts liegen (siehe Spezifizierungen), da niedrige/hohe Temperaturen die maximale Leistung/den maximalen Drehmoment einschränken. Andernfalls kann es zu Personen- oder Sachschäden durch Ausrutschen oder Stürze kommen.

Niemals unbeaufsichtigt laden!

Fahren Sie nicht bei Regen, nicht bei Nässe und nicht auf staubigem oder schlammigen Untergrund!

Reichweitenangaben, sowie Angaben zu Höchstgeschwindigkeiten und auch Steigungsvermögen sind stark von Parametern wie Ladezustand des Akkus, Beschaffenheit des Untergrundes, Steigungen oder Gefälle während der Fahrtroute, Gewicht der fahrenden Person, körperliche Eigenleistung durch Antauchen oder falls vorhanden, Nutzung der Pedale, Wetterbedingungen, Gegenwind und anderen Faktoren abhängig. Unsere Angaben beziehen sich auf den Optimalfall.

9 Spezifizierungen

Dimesnsionen	Gerät	28x12x10in (700x250x280mm)
Gewicht	Traglast	44-265 lbs (20-100kg)
	Netto	Ungefähr 30 lbs (14kg)
Fahrer	Empfohlenes Alter	12+ Jahre alt. Siehe die Gewichtsgrenze
	Erforderliche Größe	Über 4ft (121cm) groß
Parameter	Max. Geschwindigkeit	Ca. 16km/h (10 mph) Sie passt sich an unterschiedliche Fahrweisen und Gegebenheiten an. Sie wird reduziert, wenn die verbleibende Batterielebensdauer sinkt
	Typische Reichweite	Ungefähr 5.5-11 Meilen (8-16km)
	Überfahrbares Gelände	Bürgersteig, verdichteter Schmutz, Neigungen < 10°, Hindernisse < 1 cm, Lücken < 3 cm
	Betriebstemperatur	14°-104°F (-10-40°)
	Lagertemperatur	-4°-122°F (-20-50°C)
	Max. Lagertemperatur	Ungefähr 90 Tage (100% Leistung) Ungefähr 30 Tage (30% Leistung)
	IP-Bewertung	Hauptgerät IPX4
	Ladezeit	Ungefähr 2 Stunden
Akku	Nennspannung	36 VDC
	Max. Ladespannung	42 VDC
	Ladetemperatur	32-104°F (0-40°C)
	Nennleistung	144 Wh
	Akku-Management-System	Überspannungs-, Unterspannungs-, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz. Auto-Sleep und Auto-Wake
Motoren	Nennleistung	350x2 W
	Ladetemperatur	32-104°F (0-40°C)

10 Kalibrierung und Alarme

Kalibrierung

Wenn sich der M1 im Ausgleichsmodus auf ebenem Boden von selbst vorwärts oder rückwärts bewegt, muss er kalibriert werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

So kalibrieren Sie den M1

Vergewissern Sie sich, dass sich das Hoverboard im ausgeschalteten Zustand befindet und beide Seiten der Pedale parallel zur horizontalen Ebene stehen. Vergewissern Sie sich, dass das Hoverboard ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn dann los. Wenn Sie einen Ton hören, beginnt das System zu kalibrieren; das rote Licht (d.h. die Laufanzeige und die Linksabbiegeanzeige) blinkt 3 Mal. Warten Sie, bis das rote Licht leuchtet, die Systemkalibrierung ist konfiguriert. Schalten Sie es aus und wieder ein und Sie können das Hoverboard wieder benutzen

Selbstbalancierungsmodus

Stellen Sie das Auto waagerecht - stellen Sie sicher, dass der M1 eingeschaltet ist, drücken Sie den Netzschalter für ca. 6 Sekunden, bis Sie den Piepton hören, dann starten Sie das Hoverboard neu. Die Einstellung ist abgeschlossen.

Kindermodus/Erwachsenenmodus

Stellen Sie das M1 auf die Seite. Drücken Sie den Netzschalter, um es einzuschalten - lassen Sie den Schalter los - und halten Sie ihn ca. 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den Piepton hören und das Hoverboard neu gestartet wird. Führen Sie die gleiche Aktion durch, um wieder in den ursprünglichen Modus zu wechseln.


Alarme

Überhitzung Das Fahren über einen längeren Zeitraum kann die Innentemperatur Ihres M1 auf über 122°F (50° C) ansteigen lassen. In diesem Fall blinken die Glühbirnen rot, ein Alarm ertönt und Ihr M1 kann nicht mehr geladen werden. Steigen Sie einfach vom Hoverboard ab, schalten Sie es aus und geben Sie ihm Zeit, wieder auf eine normale Betriebstemperatur abzukühlen.


Andere Alarme

Bei anderen Alarmen versuchen Sie, Ihr M1 neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

11 App

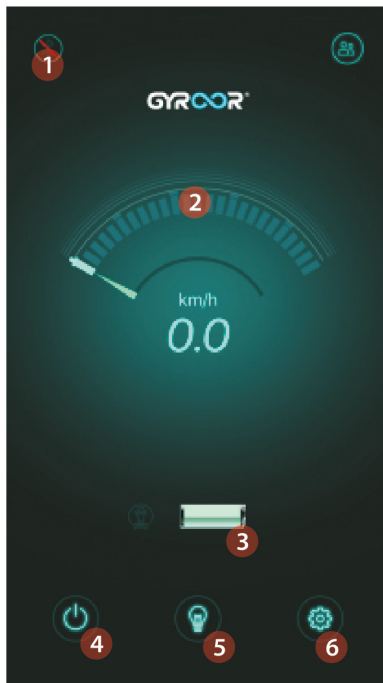


HOME

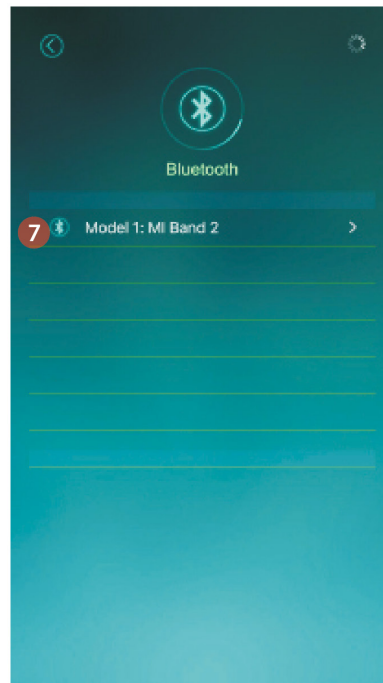


BLUETOOTH VERBINDUNG


- 1 Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol und dann auf den angezeigten Link
- 2 Zeigt die Geschwindigkeit des Hoverboards.
- 3 Akku-Anzeige (die Anzeige im Bild links bedeutet: der Akku ist leer).
- 4 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Switch- und Warnseite aufzurufen.
- 5 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite zum Ändern der Lichtfarbe aufzurufen
- 6 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Seite zur Modellanpassung und Geschwindigkeitsregelung aufzurufen.
- 7 Suchen Sie das Bluetooth des Hoverboards.
- 8 Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schaltung zu steuern
- 9 Öffnen Sie diese Funktion, wenn Sie das Hoverboard für eine Weile verlassen müssen. Sie werden dann erinnert.
- 10 Die Fehleranalyse hilft Ihnen, Probleme des Hoverboards zu finden und zu lösen.
- 11 Seite zur Steuerung der Lichtfarbe.

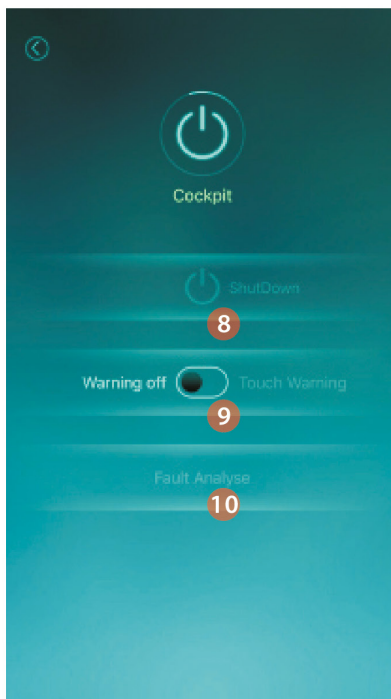

ANALYSEN UND WARNUNGEN

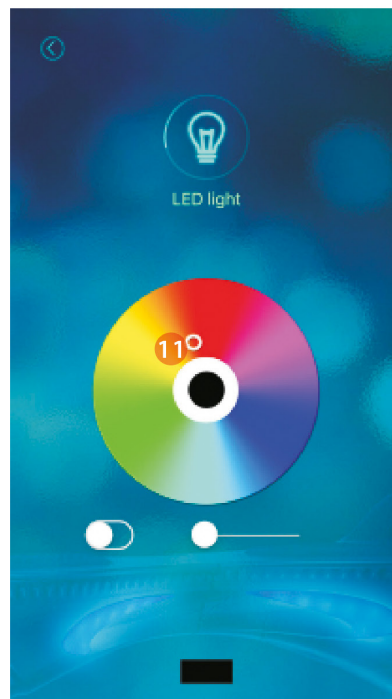

FARBEINSTELLUNG

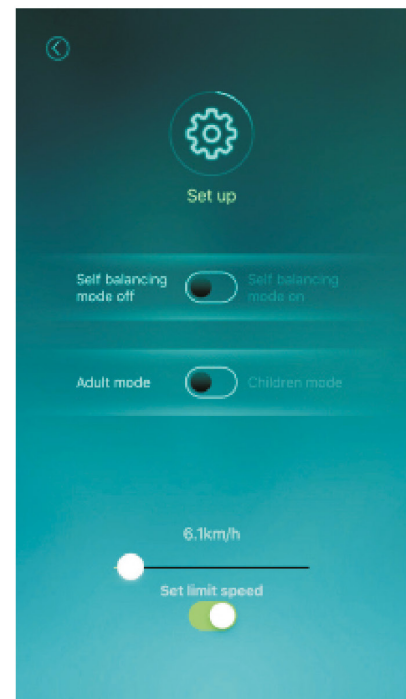

EINSTELLUNGEN

FAQ

1. Wie lade ich eine App herunter?

Bitte laden Sie die App herunter, indem Sie im App Store oder bei Google Play nach „Gyroor scooter“ suchen.

2. Wie verbinde ich App und Bluetooth-Lautsprecher?

Nachdem Sie die App geöffnet haben, sehen Sie in der oberen linken Ecke ein Zeichen für Bluetooth. Klicken Sie darauf. Sie gelangen auf eine neue Seite. Wählen Sie dann „Scannen“. Wenn Ihnen das Hoverboard angezeigt wird, stellen Sie durch einen Klick eine Verbindung her.

3. Ich kann keine Bluetooth-Verbindung herstellen. Unterstützt die App eine Bluetooth-Lautsprecherfunktion?

Die App unterstützt die Bluetooth-Lautsprecherfunktion. Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, starten Sie das Hoverboard oder das Telefon neu. Wenn die Verbindung immer noch nicht erfolgreich hergestellt werden kann, versuchen Sie es mit einem anderen Smartphone mit einem anderen System.

4. Ich kann die App / Bluetooth nicht verbinden. Was soll ich tun?

Wenn Sie die App oder den Bluetooth-Lautsprecher nicht verbinden können, starten Sie das Hoverboard oder das Telefon neu. Wenn die Verbindung immer noch nicht erfolgreich hergestellt werden kann, versuchen Sie es mit einem anderen Smartphone mit einem anderen System. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter customersupport@modster.at.

5. Gibt es Vorschläge für unerfahrene Benutzer des Boards?

- a. Anfänger sollten auf ebenem Boden beginnen und den Kindermodus einstellen.
- b. Setzen Sie einen Fuß nach dem anderen auf das Board.
- c. Wenn Sie Probleme haben, stabil zu stehen, drücken Sie Ihre Füße gegen die Außenkanten des Boards.
- d. Stellen Sie sicher, dass Sie jemanden oder etwas zum Festhalten haben.
- e. Steigen Sie rückwärts ab, nicht vorwärts.
- f. Kippen Sie beide Füße nach vorne, um geradeaus zu fahren.
- g. Kippen Sie beide Füße rückwärts, um rückwärts zu fahren.
- h. Kippen Sie Ihren rechten Fuß leicht ab, um nach links zu drehen.
- i. Kippen Sie Ihren linken Fuß leicht ab, um nach rechts zu drehen.
- j. Sie können durch engere Räume gelangen, indem Sie das Brett hin und her bewegen.
- k. Keine Angst zu Beginn! Vertrauen ist der Schlüssel. Seien Sie zuversichtlich und entspannen Sie sich einfach! Nach ein paar Minuten werden Sie es gut beherrschen.

6. Das Hoverboard fährt nicht stabil, es fühlt sich ein bisschen gefährlich an. Was kann ich tun?

Wenn Sie nicht stabil stehen, reicht das Gewicht des Benutzers möglicherweise nicht für das Hoverboard aus. Sie können es mit der App in den Kindermodus oder mit den Händen einstellen. App-Anpassung: Konvertierung des Erwachsenen- und des Kindermodus. Manuelle Einstellung: Stellen Sie das Hoverboard auf, drücken Sie den Netzschalter, um ihn einzuschalten - lassen Sie den Knopf los und drücken Sie ihn dann erneut. Die Taste bleibt ca. 6 Sekunden lang gedrückt, bis ein Geräusch zu hören ist und das Hoverboard neu gestartet wird. Schließen Sie die Umschaltung des Kindermodus ab.

7. Die Geschwindigkeit der Räder ist unterschiedlich / Ich kann mit dem Hoverboard nicht fließend drehen / Eine Seite der Pedale befindet sich beim Starten nicht auf der horizontalen Linie. Was soll ich tun?

Das Hoverboard scheint nicht korrekt ausgerichtet zu sein. Bitte kalibrieren Sie es. Stellen Sie sicher, dass sich das Hoverboard im ausgeschalteten Zustand befindet, und halten Sie beide Seiten der Pedale parallel zur horizontalen Ebene. Stellen Sie sicher, dass das Hoverboard ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn dann los. Wenn Sie einen Ton hören, beginnt das System mit der Kalibrierung. Das rote Licht (d.h. die Laufanzeige und der linke Blinker) blinkt dreimal. Warten Sie, bis das rote Licht leuchtet, die Systemkalibrierung abgeschlossen ist und Sie beim Aus- und Wiedereinschalten einen Test-Zyklus ausführen können.

8. Ich bin ein erfahrener Fahrer, ich mag das Selbstgleichgewicht des Boards nicht, kann ich es abstellen?

Ja, Sie können es abstellen, mit der App oder per Hand: App-Anpassung: Umwandlung von Selbstausgleich und Nicht-Selbstausgleich. Manuelle Einstellung: Stellen Sie das Fahrzeug horizontal auf - stellen Sie sicher, dass das Hoverboard eingeschaltet ist, drücken Sie den Netzschalter etwa 6 Sekunden lang, bis Sie ein Geräusch hören, und starten Sie den Modus neu, um den Modus-Switch abzuschließen.

**BITTE SCANNE EINEN DER BEIDEN QR-CODES MIT DEINEM SMARTPHONE
UM ZUR APP ZU GELANGEN** (Die App Version wird stetig geupdated)





MSG Online GmbH

Konformitätserklärung gemäß der Richtlinie Electromagnetic compatibility (EMC) 2014/53/EU

Declaration of Conformity in accordance with the Electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU
Déclaration de conformité selon la directive linien Electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU

Hiermit wird erklärt, dass die Produkte: **MODSTER SUV M1 Hoverboard**
I hereby declare that the products:
Il est déclaré que les produits:

Artikelnummer: **285913 (EAN 4260668086143)**
Product number:
Artikelnummer:

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie (EMC) 2014/30/EU entsprechen.

Comply with the essential requirements and the other relevant provisions of the Directive (EMC) 2014/30/EU.

Utilisé selon l'usage prévu est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux autres dispositions pertinentes de la directive (EMC) 2014/30/EU.

In Übereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt:

Manufactured in accordance with the following harmonised standards:

Fabriqué conformément aux normes harmonisées suivantes:

EN 61000-6-3
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-1
EN 60034-1

Hersteller / verantwortliche Person: **MSG Online GmbH, Walter Bittdorfer**
Manufacturer / responsible Person: **Wirtschaftspark 9**
Fabricant / personne responsable: **8530 Deutschlandsberg, Austria**

Walter Bittdorfer
Geschäftsführer / managing director / directeur général

Ort/ Datum:
place of issue/ date: **Deutschlandsberg (Austria), 25.02.2020**
Fait à / le:

MODSTER SUV M1

HOVERBOARD

MSG ONLINE GMBH
WIRTSCHAFTSPARK 9
A-8530 DEUTSCHLANDSBERG

FIRMENBUCH GRAZ FN315230Z • UID-NR. ATU 64361513

EVA-PARTNERNUMMER: 152216

ARA LIZENZNUMMER: 17749 • GRS NUMMER: 110072576

INTERSEROH HERSTELLER ID (EAR): 152204

WEE REG.-NR. DE 44576630

