

MODSTER

Mini Cito

USER MANUAL / BETRIEBSANLEITUNG

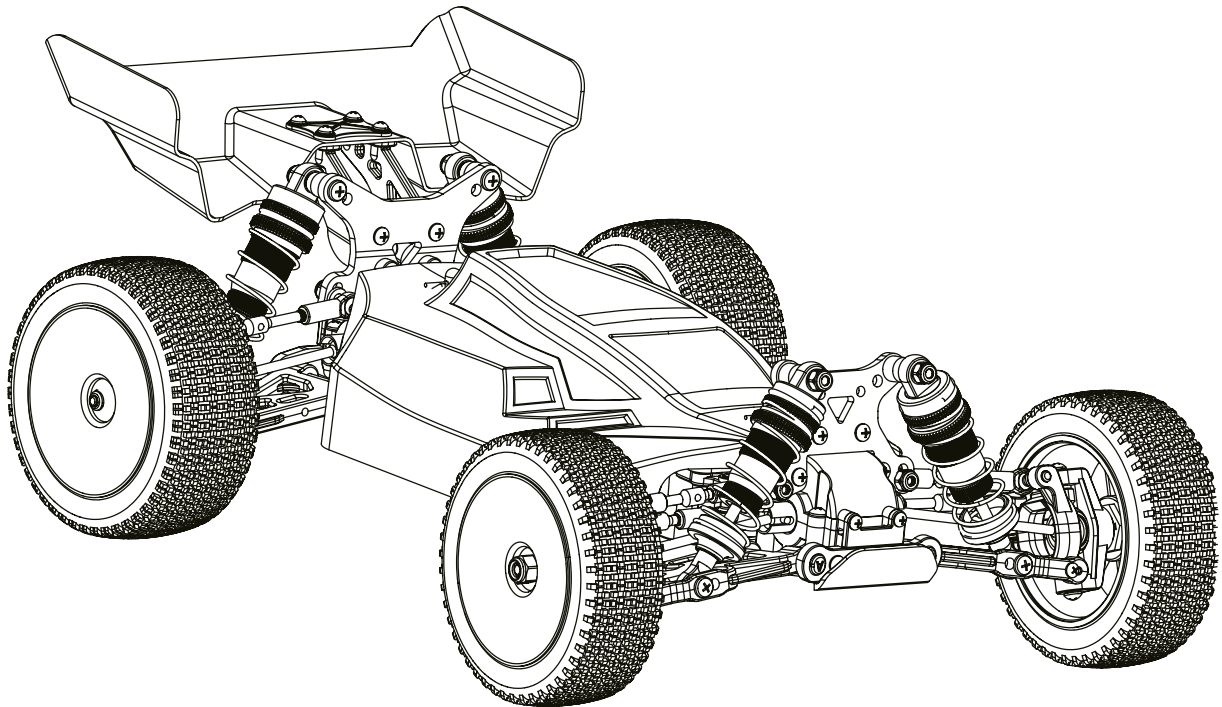


Table of contents

Safety and caution 3-4

Troubleshooting 4

Product instructon 5

Instruction of common tools and installation the electronic part 5


Practice and maintenance 6

Assemble exploded view 7-15

Fittings view 16-20

Safety and caution

- Never run the model on public roads or streets, as it could endanger traffic.
- Never run the model in crowded areas, near or toward people or animals, to prevent property damage and/or personal injury.
- Never run the model near rivers, ponds or lakes as to prevent RIC car from dropping into the water.
- Make sure that no one else is using the same frequency as yours in your running area. Using the same frequency at the same time, whether it is driving, flying or sailing, can cause loss of control with RIC model, resulting in serious accidents.
- To avoid a runaway R/C model or loss of control, always follow the procedure below:
 1. Fully extend transmitter antenna.
 2. Switch on transmitter.
 3. Switch on R/C model.
- Follow reverse procedure to shut down.
- Never touch or hinder rotating tire.
- Never run R/C model in the rain or let run over puddles, as water may cause trouble with R/C model.
- Motor and battery get very hot after running. Take care when handle them.
- Retract transmitter antenna when not in use.
- Remove the batteries from model and transmitter when they are not in use.



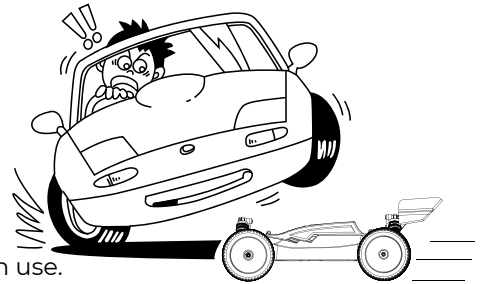


Cautions when handing batteries:


- Do not dismantle the battery or charger and do not cut any battery cables. This may cause short-circuit and/or damage to the product.
- Change battery with compatible charger following proper procedure that is called out in the Instructions.
Do not modify charger or charge battery in improper way.
- Do not recharge battery that is still warm from use as it may damage the battery. Allow the battery to cool off prior to recharging.
- Make sure to disconnect charger cables from RIC model and electric outlet when not in use.
- Remove transmitter battery when not using it for a long time as it may leak and damage transmitter when left for a long period.
- Never incinerate used batteries, as they can explode causing serious accidents.
- Never charge the battery unobserved!!



Safety precautions

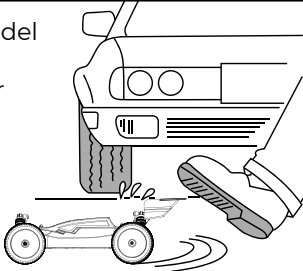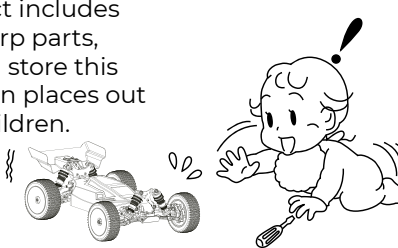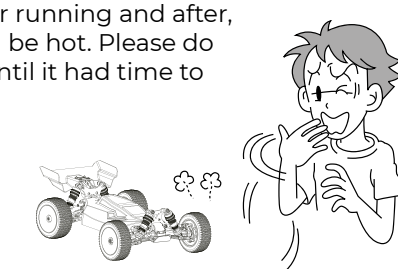Do not operate the model on public roads, in crowded places or near infants, it may cause accidents or injury.  	As the product includes small and sharp parts, assemble and store this product only in places out of reach of children.  
As the front end of the antenna may be dangerous, do not aim it toward faces.  	During the car running and after, the motor will be hot. Please do not touch it until it had time to cool down.  

Don't use the same frequency with others at the same time.
Or the car will lose control or even lead to serious accidents.

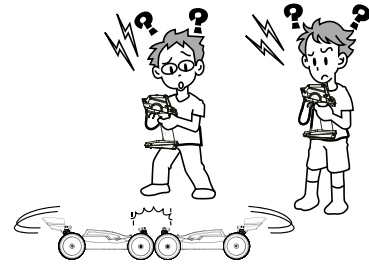

Troubleshooting

Description	Cause	Solution
The car does not operate at all	Transmitter or receiver is off.	Turn on both transmitter and receiver.
	Batteries are not placed properly in the transmitter.	Place batteries in the transmitter properly.
	The drive battery is not charged enough.	Charge the drive battery.
The car does not follow your operation and control distance not enough long.	Someone else is using the same radio frequency as you are using.	Change your radio frequency to the one no one else is using, wait until the driver using the same radio frequency finishes driving, or drive your car at a different place.
	There is not enough power in the transmitter or receiver batteries.	Replace the transmitter batteries with new ones and charge the drive battery.
	Not tighten antenna on the transmitter/not fully extend antenna.	Make sure insert antenna into the transmitter and fully extend antenna.




CAUTION


- Please observe the operation manual or packing explanation to install and use, and some parts should be installed by adults.
- The product contains small part, it may cause swallow or choke.
- Never run a R/C model in the seep or rain, moisture areas, or it may cause the parts malfunction.
- Please throw the wrapper in time to avoid danger for the children.
- Regularly examine for damage to the charge, wire, plug, bodyshell or other parts. In the event of any damage, it must not be used until the damage has been repaired.
- The charge, battery box and battery must insert with the appointed power source of product symbol same.
- This product must only be used with the original collocation charger.
- The product is contains the functional outshoots are may be dangerout to the children.
- For safety reasons, LiPo batteries have a minimum discharge voltage that should not be fallen short of. The electronic speed controller is equipped with a built-in low voltage detection that gives the driver a warning signal when LiPo batteries have reached their minimum voltage (discharge voltage). It is the driver's responsibility to stop driving immediately to prevent the battery from discharging below the safety limit of its minimum voltage.
- The low voltage detection on the speed controller is only one part of the extensive features for the safe operation of LiPo batteries in your model. It is extremely important that you, the user, also follow all battery and charger manufacturer's instructions for safe charging, operation and storage. Make sure you understand how to use your LiPo batteries. If you have any questions about the use of LiPo batteries, please contact your local dealer or the battery manufacturer. As a reminder, all batteries should be recycled at the end of their life.

Proportional R/C Using Instruction


- ① Turn left the steering wheel, the car will turn left. Turning left angle can be adjusted by the degree of wheel twisting.

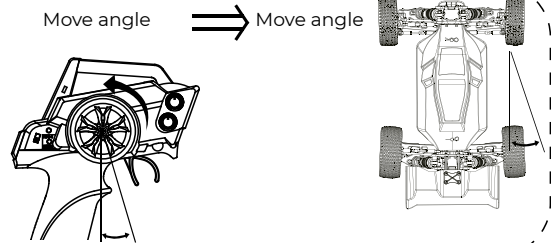


- ② Turn right the steering wheel, the car will turn right. Turning right angle can be adjusted by the degree of wheel twisting.

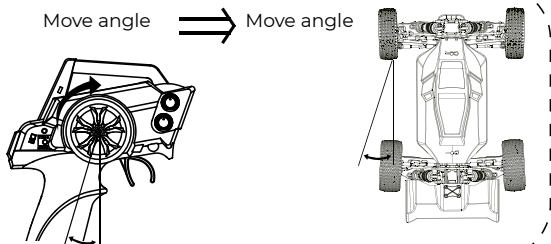

- ③ Pull the throttle trigger backward, the car will forward. Adjusting the angle of throttle trigger can adjust forward speed of the car. During the car forward, quickly push the trigger forward to stop it.

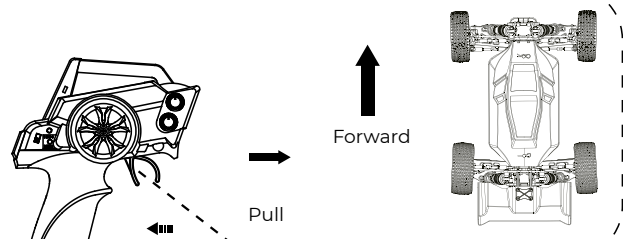


- ④ Loosen the trigger to make it return the neutral position when brake. Push the throttle trigger forward, the car will backward. Adjusting forward angle of throttle trigger adjust backward speed of the car.

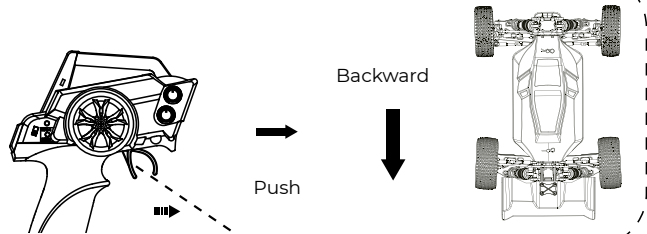


Introduce the common tools and assemble the electron parts

Tools needed for assembly

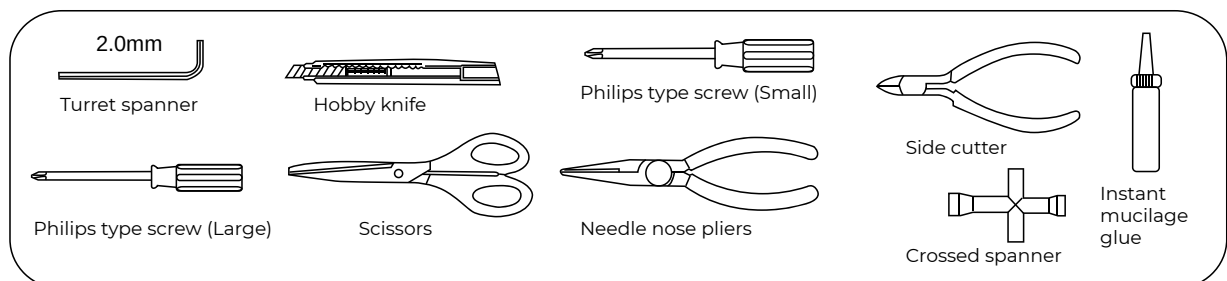


Practise and Maintenance

Practise

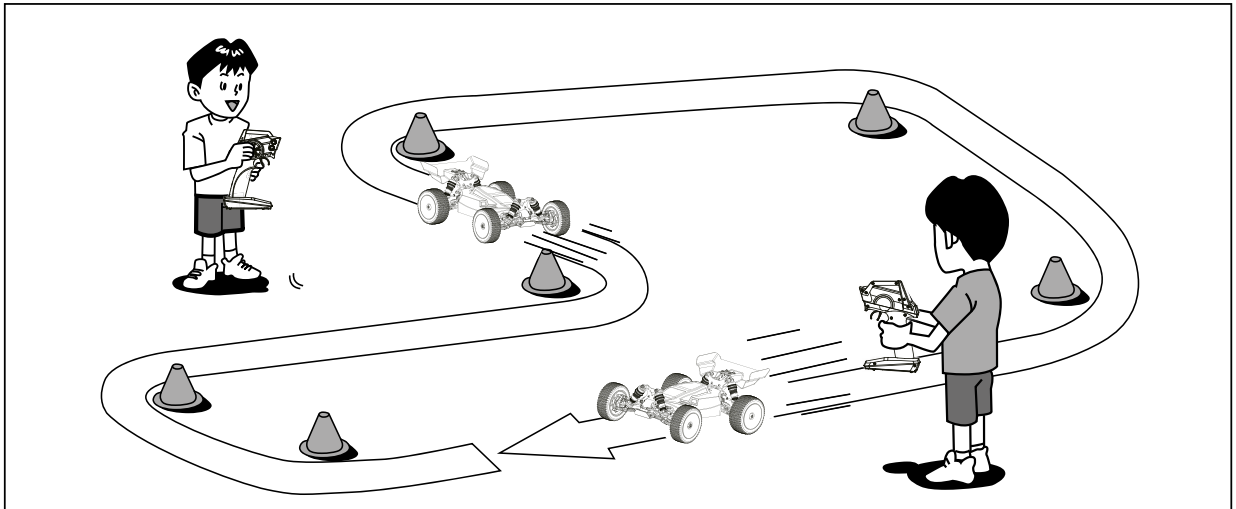


Let's practice! Make R/C car circuit at a wide and safe location using corner pylons (seperately available), empty cans or such. Running fast at straight section and slow down at curved section is a basic speed control technique useful when driving R/C car.


Maintain

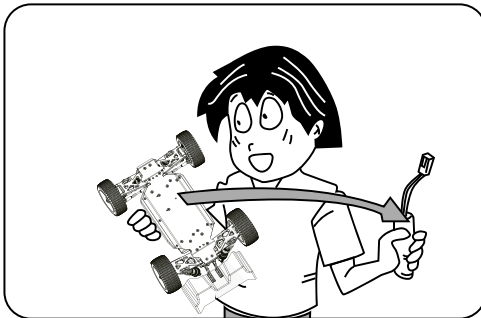


When the car is not in use, you should remove the battery from the car.

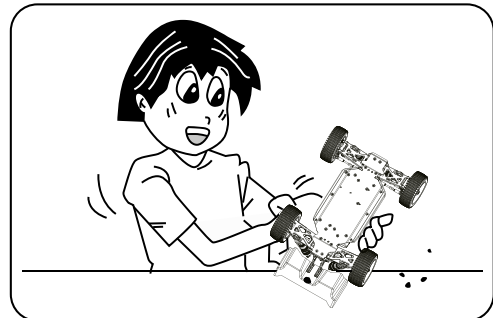

Completely remove sand, mud, dirt, etc.

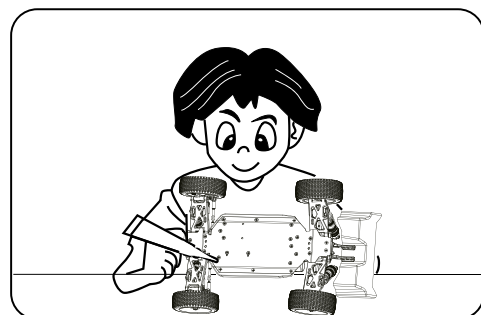



Metal outside should apply the rust prevention oil.

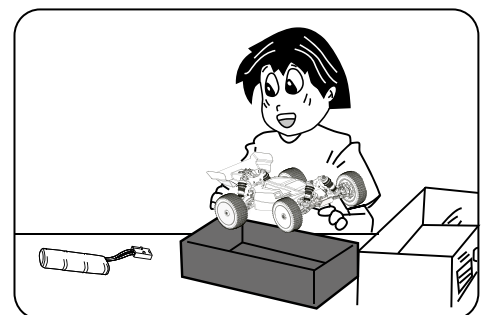



Store the car and batteries seperately when not in use.


Practise and Maintenance


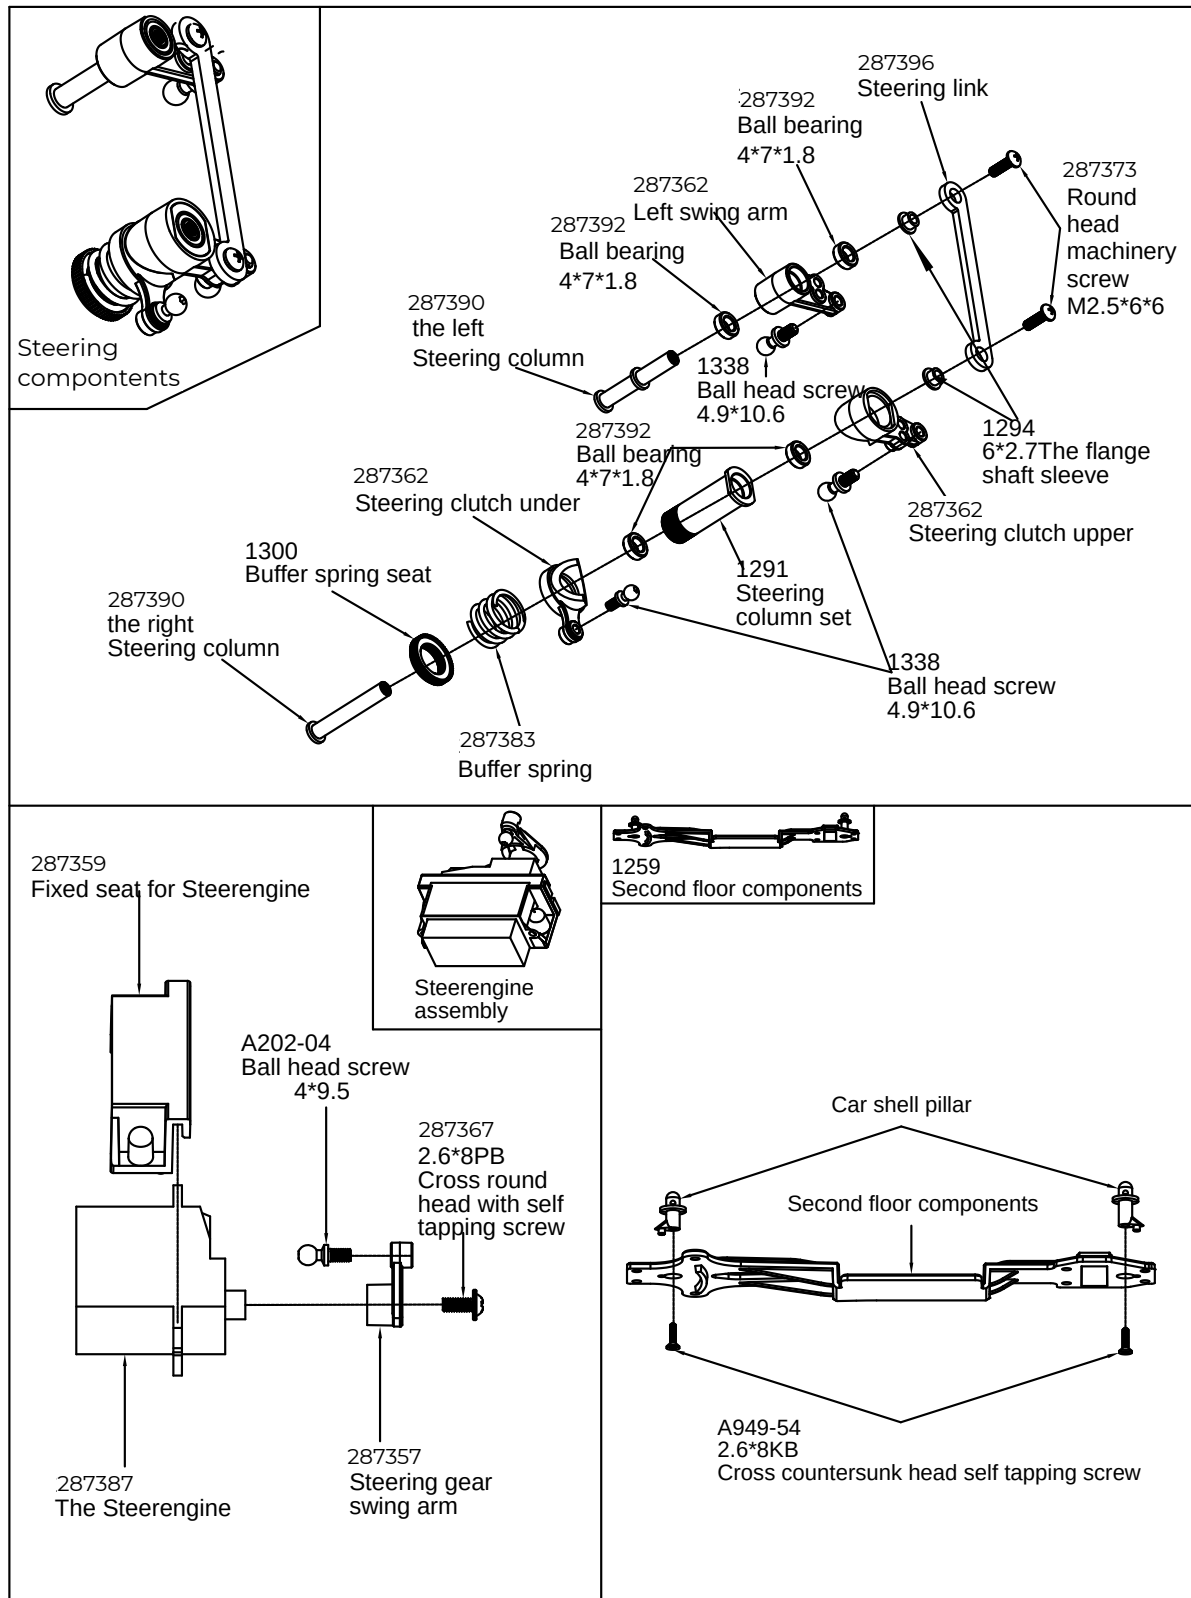


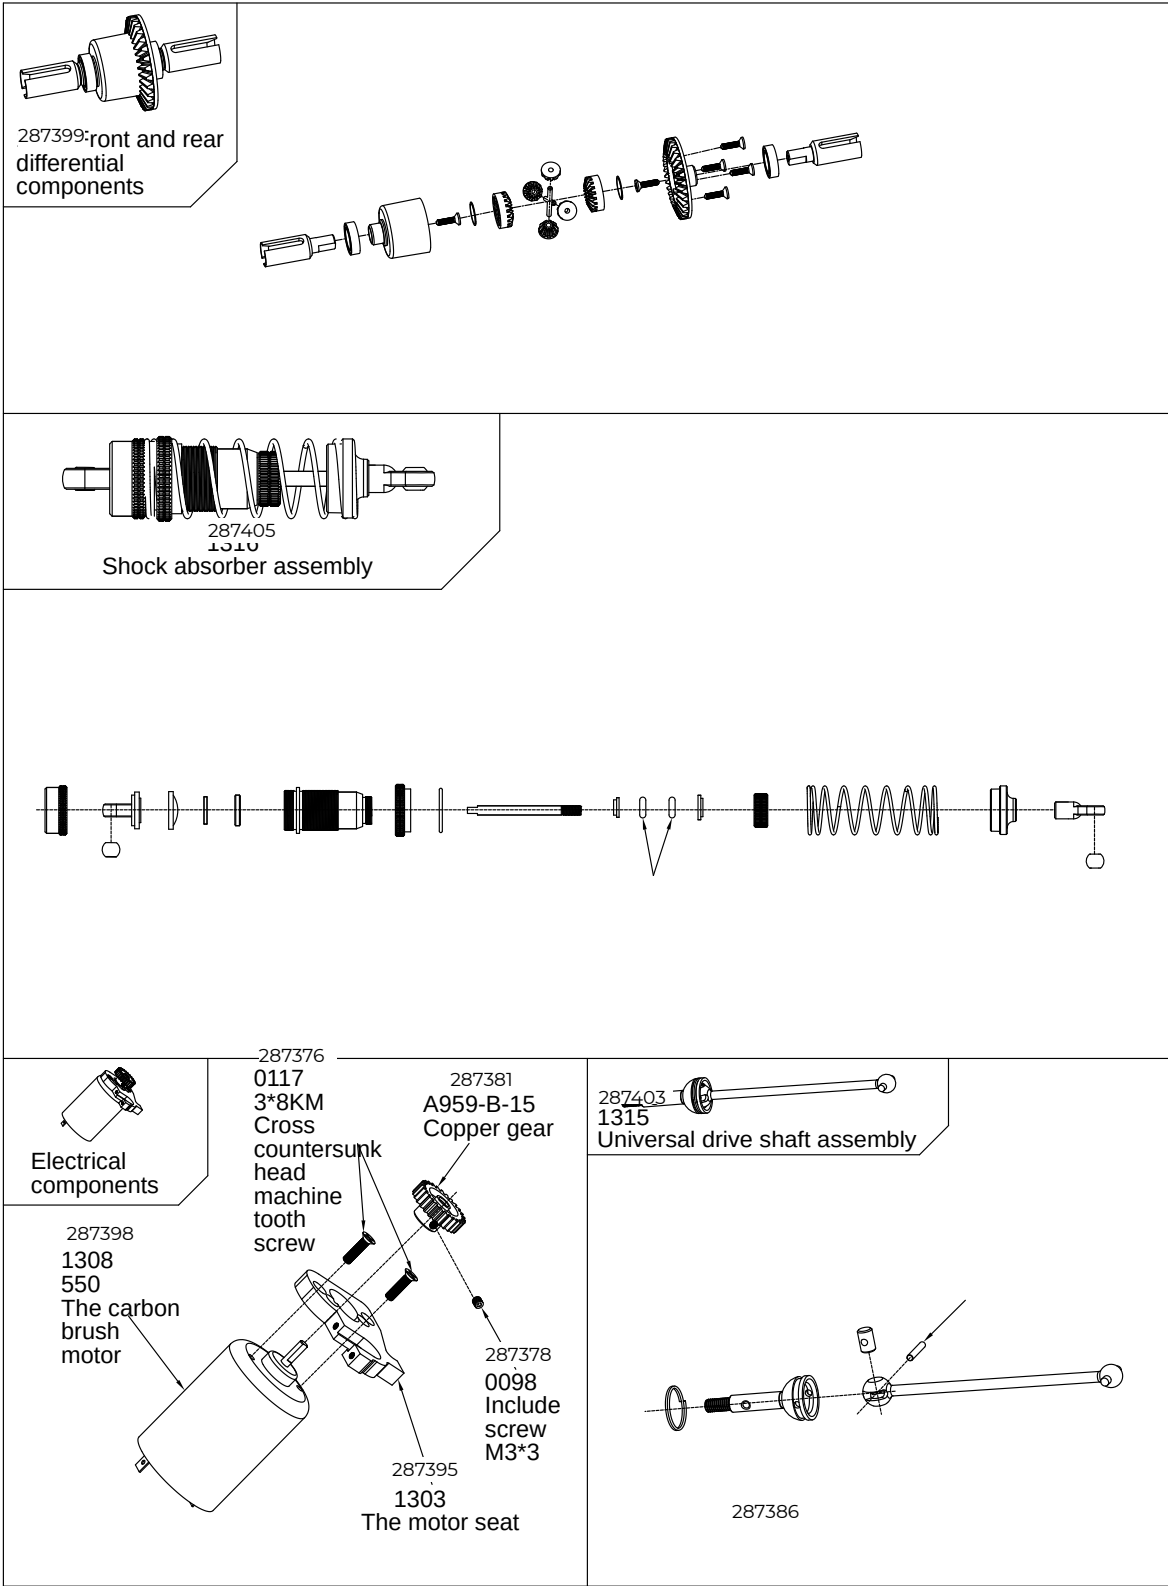


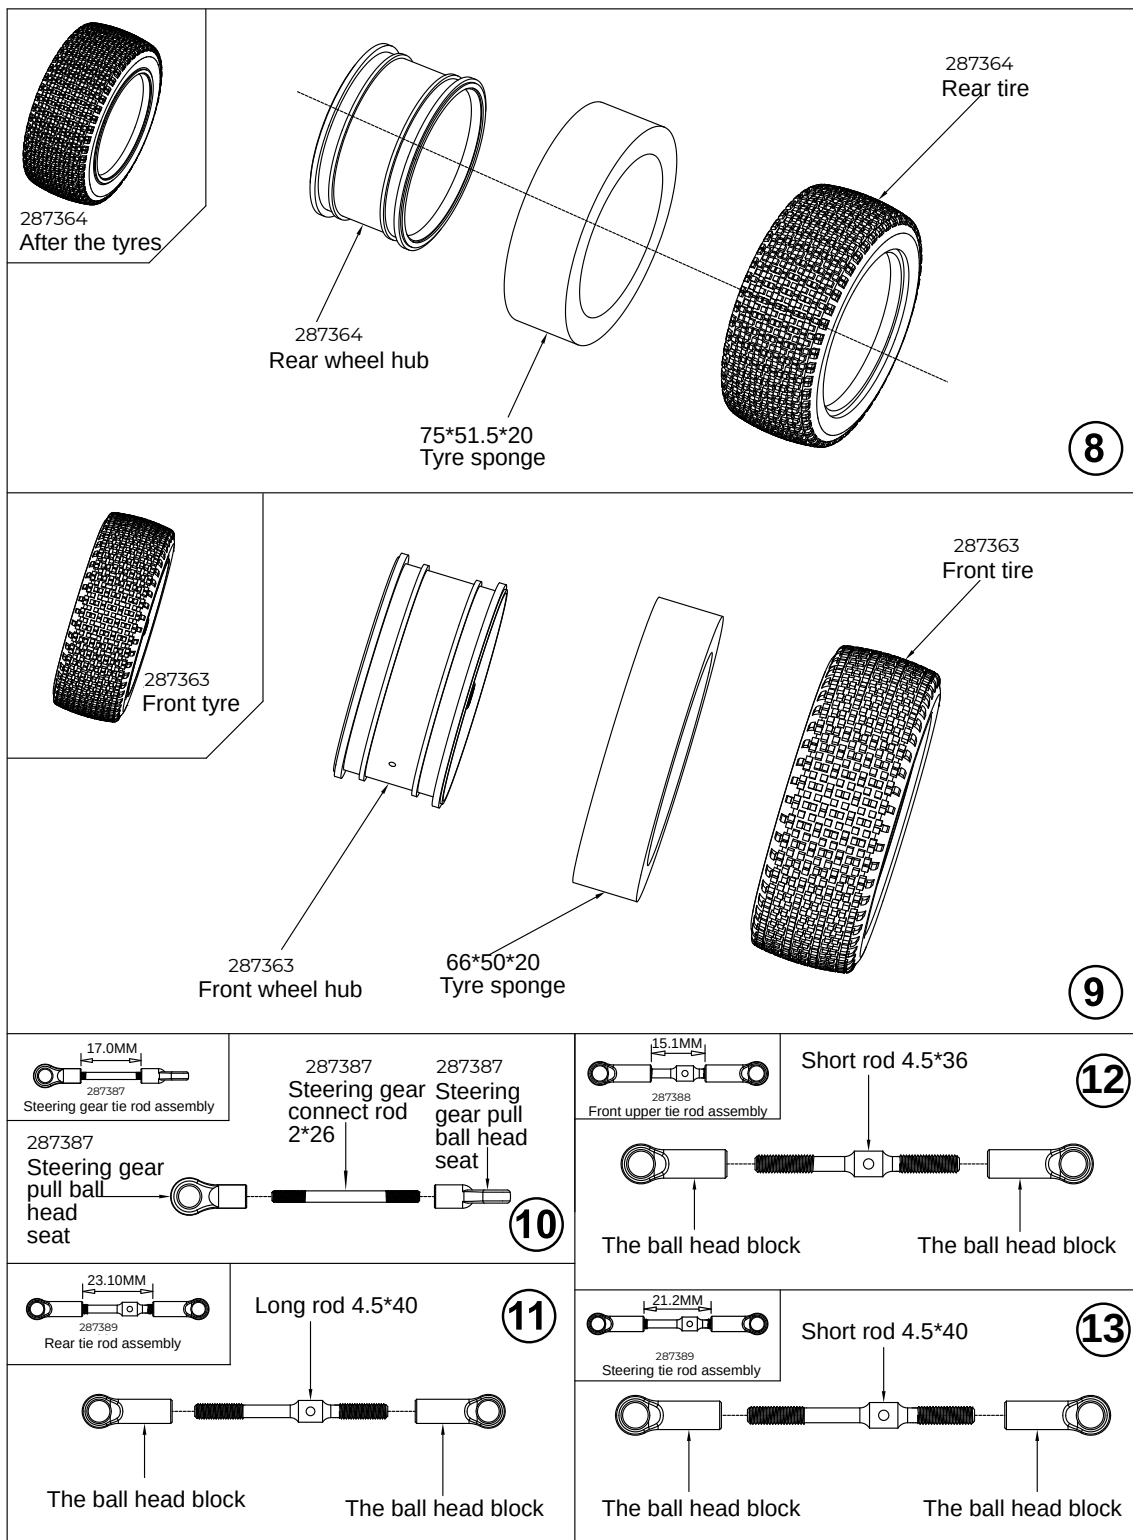


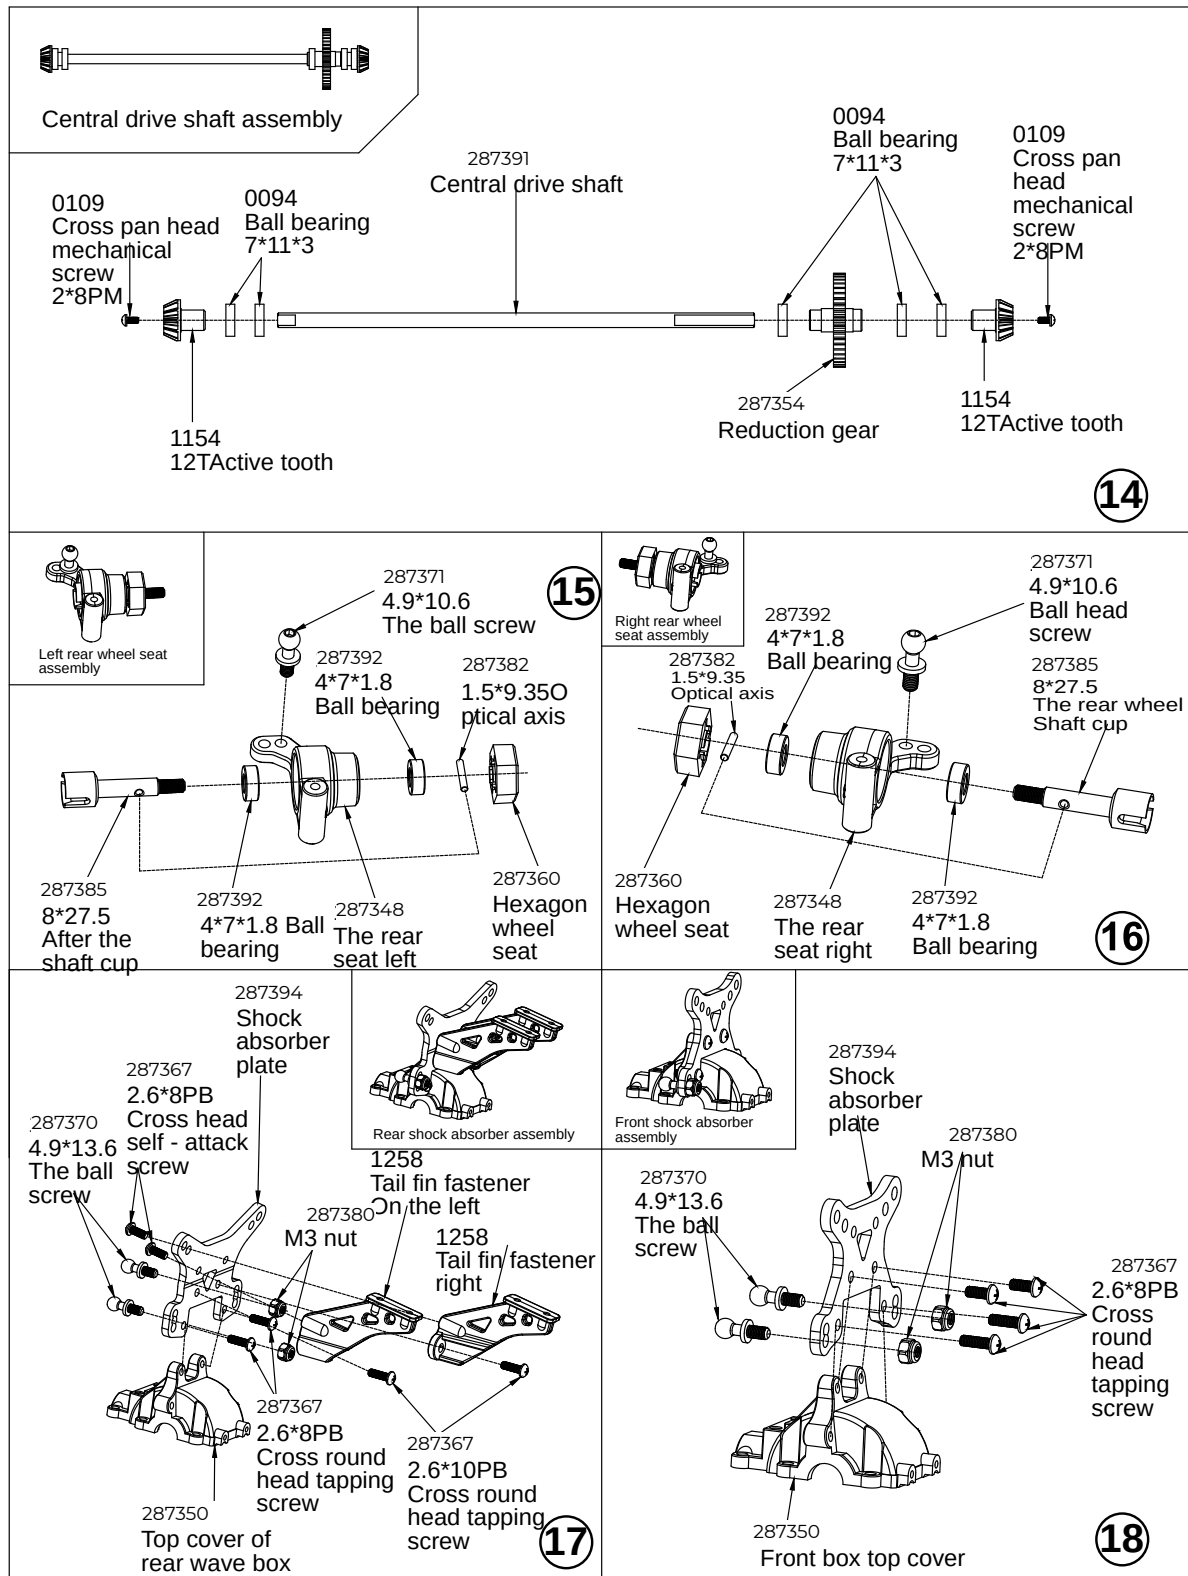


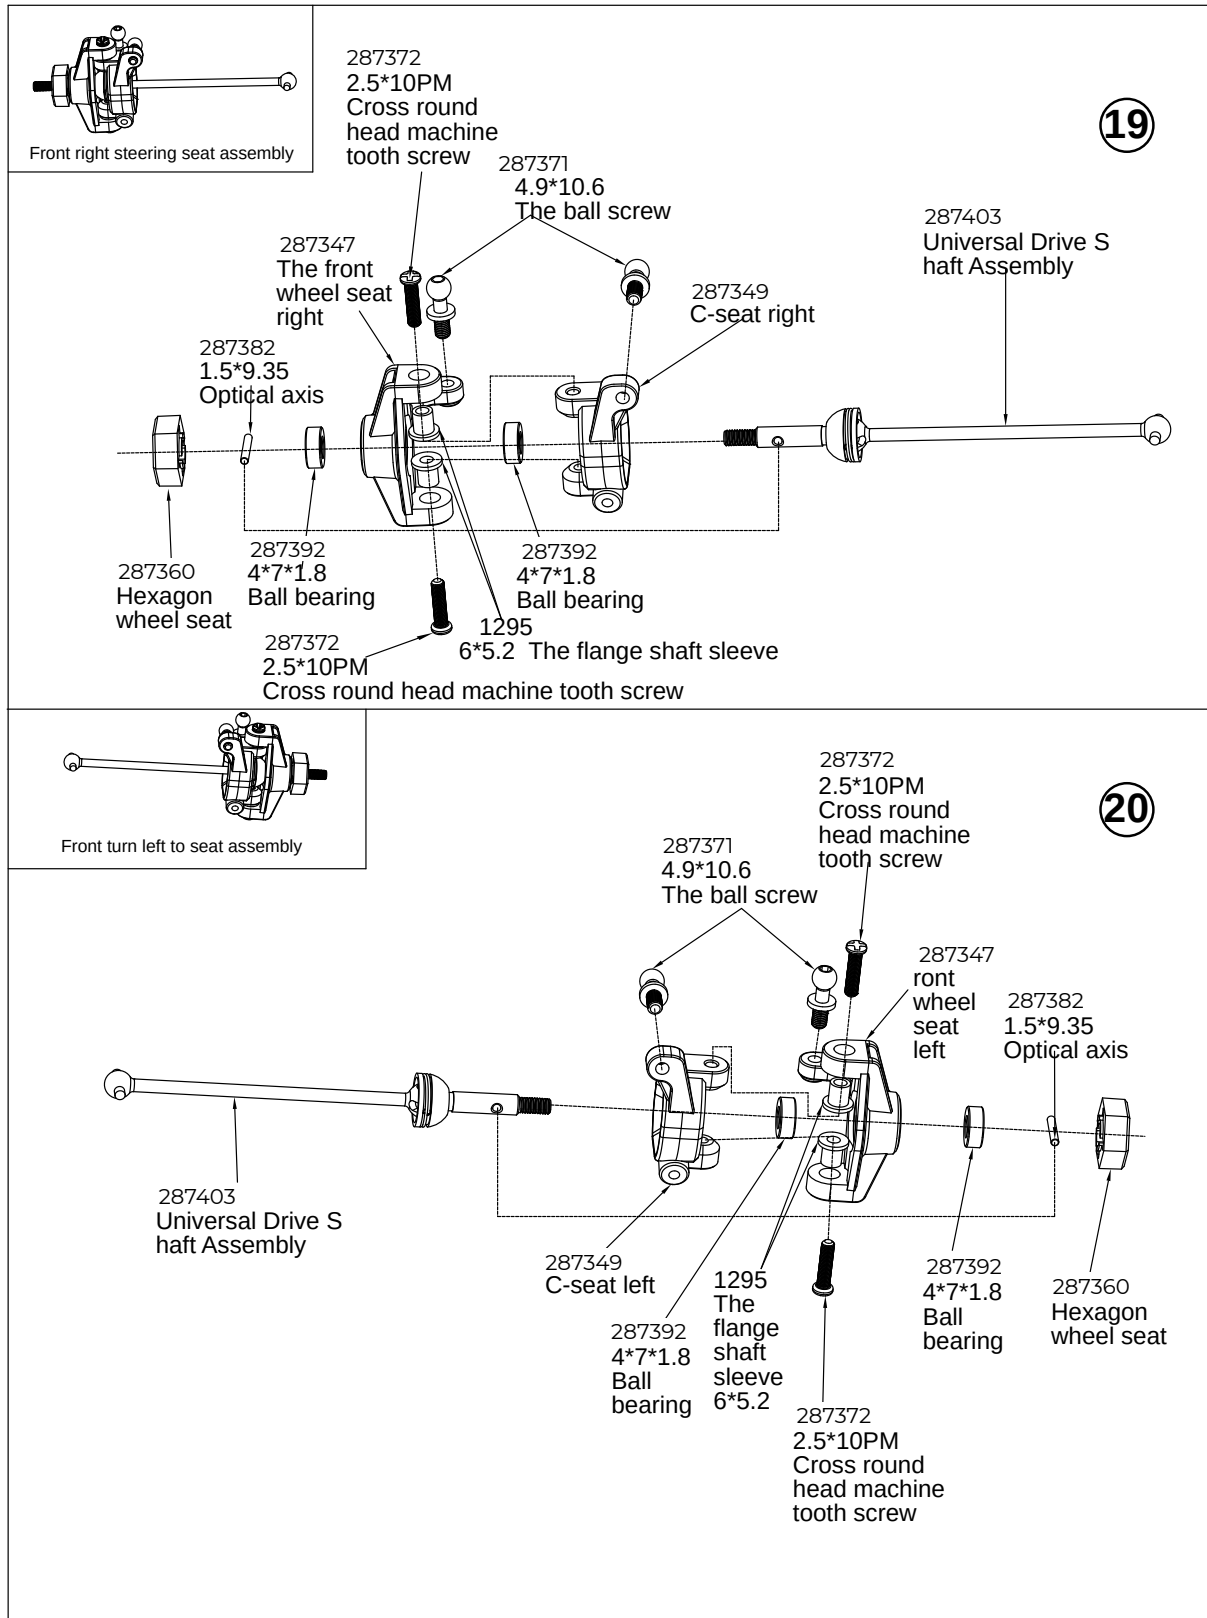

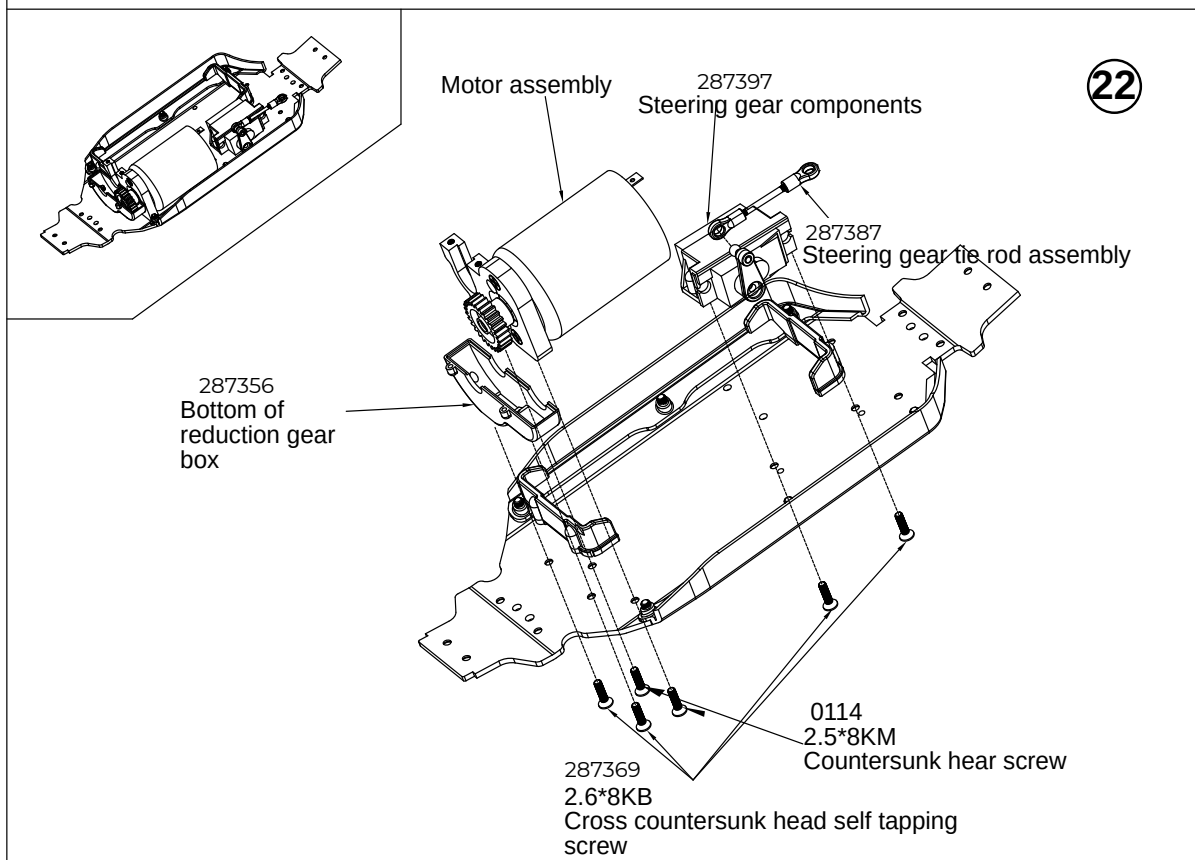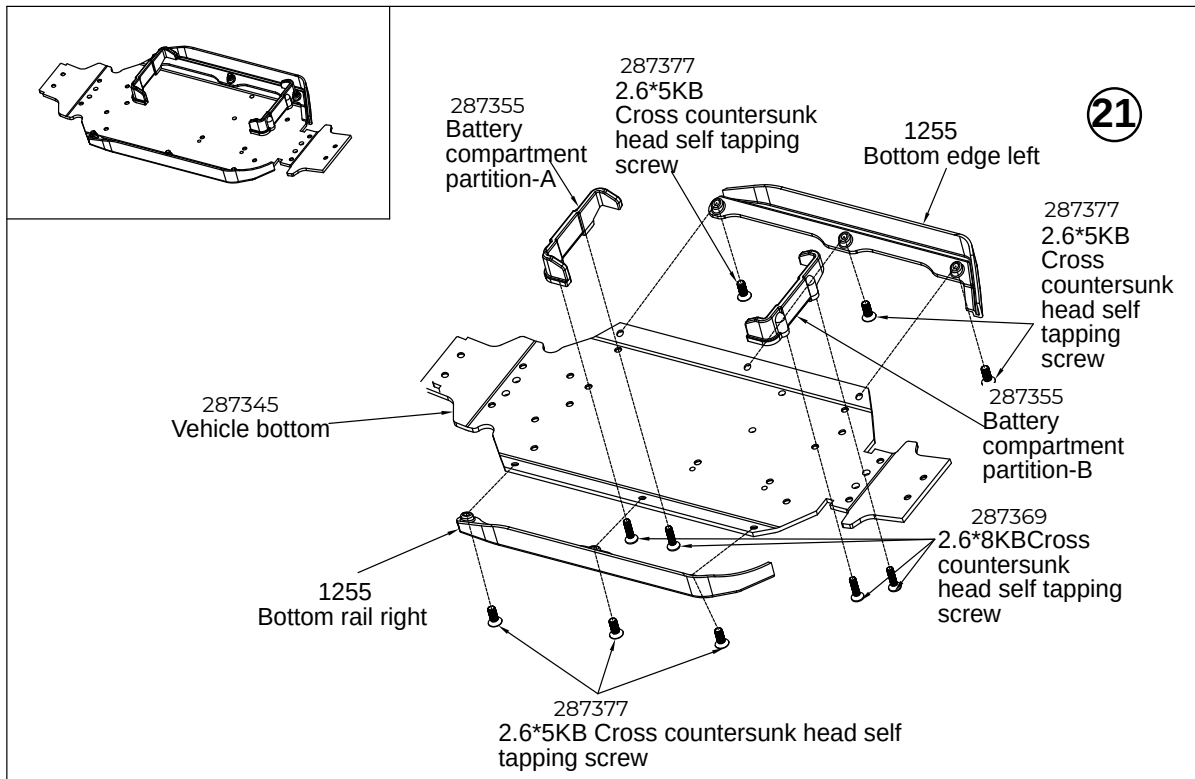


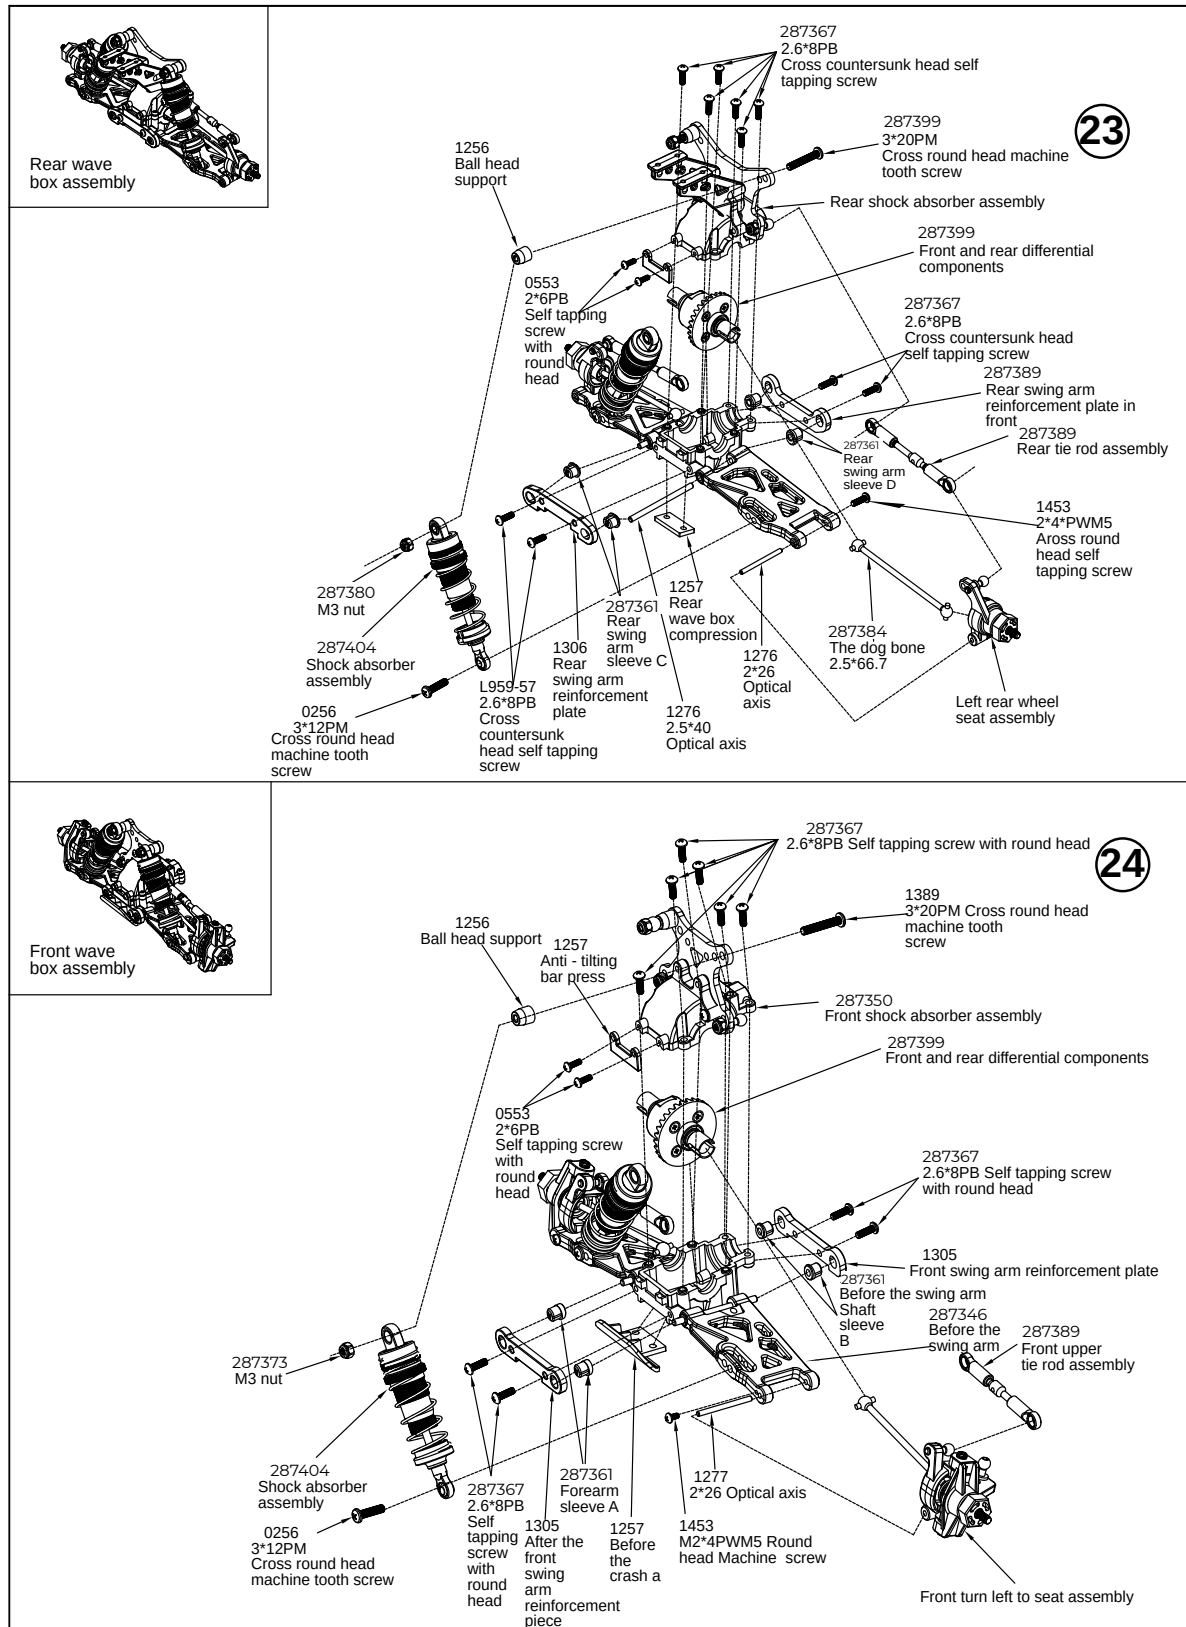

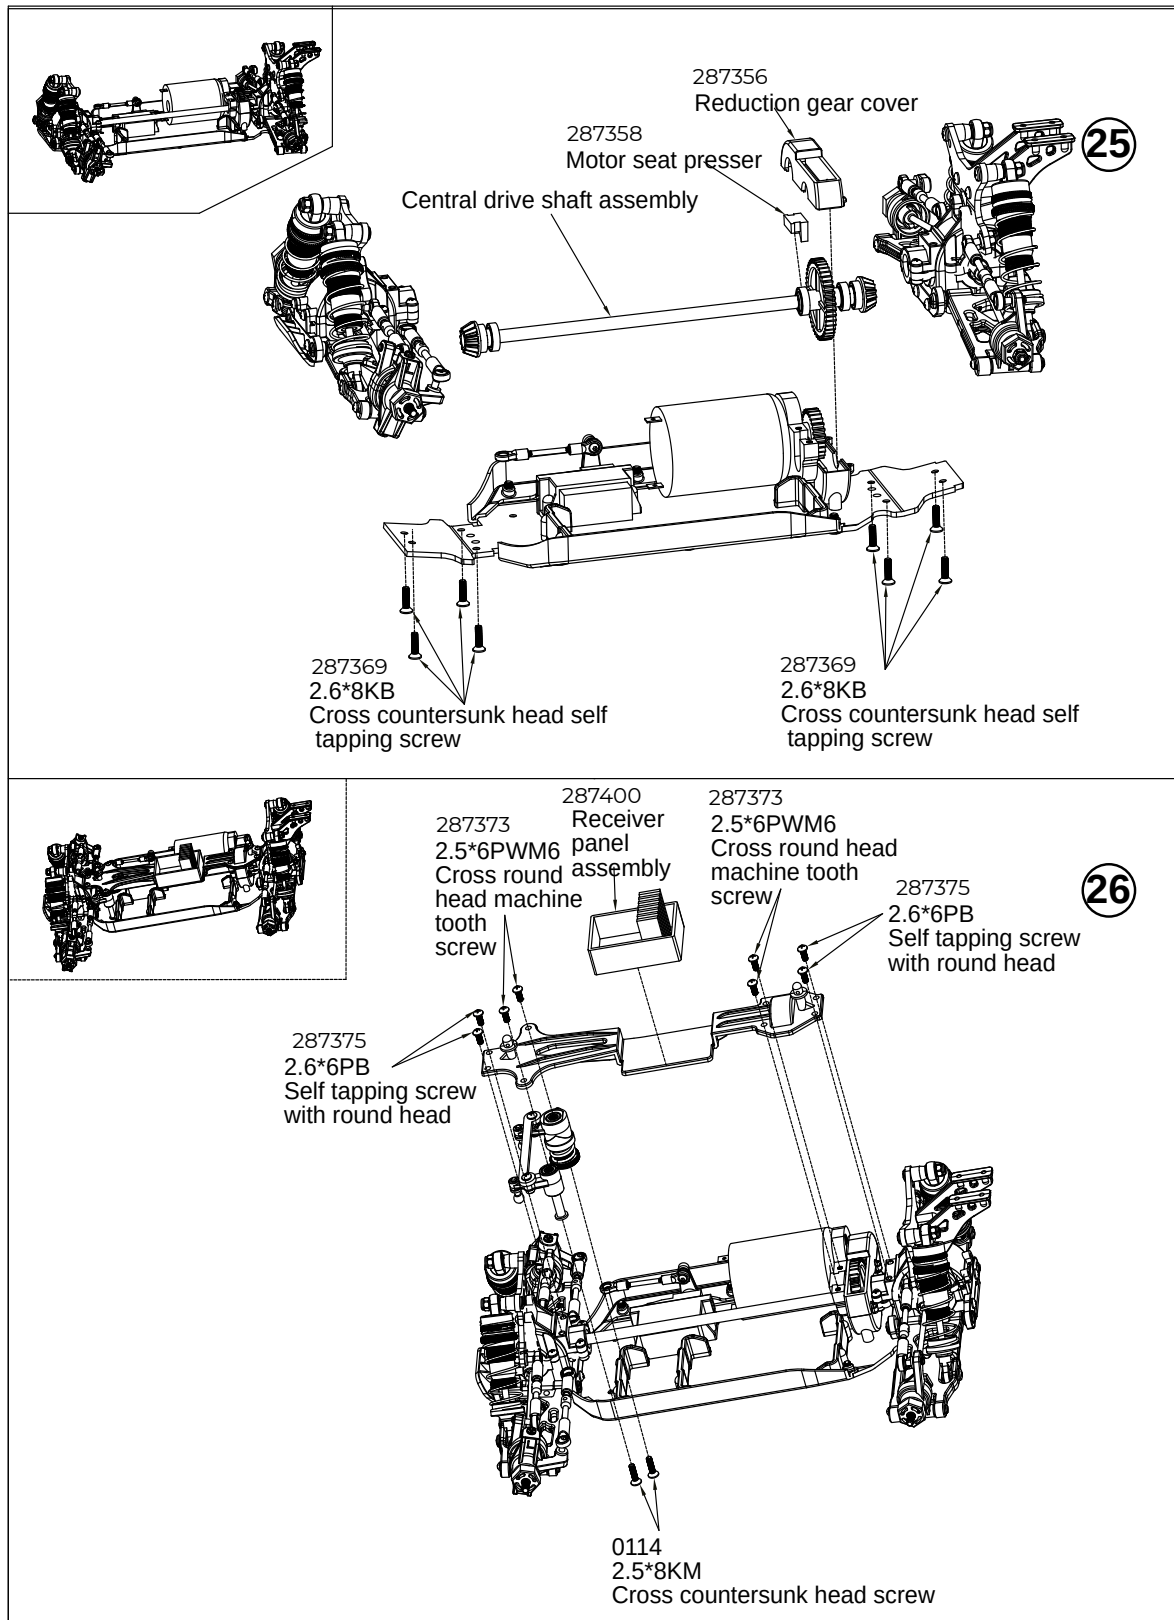


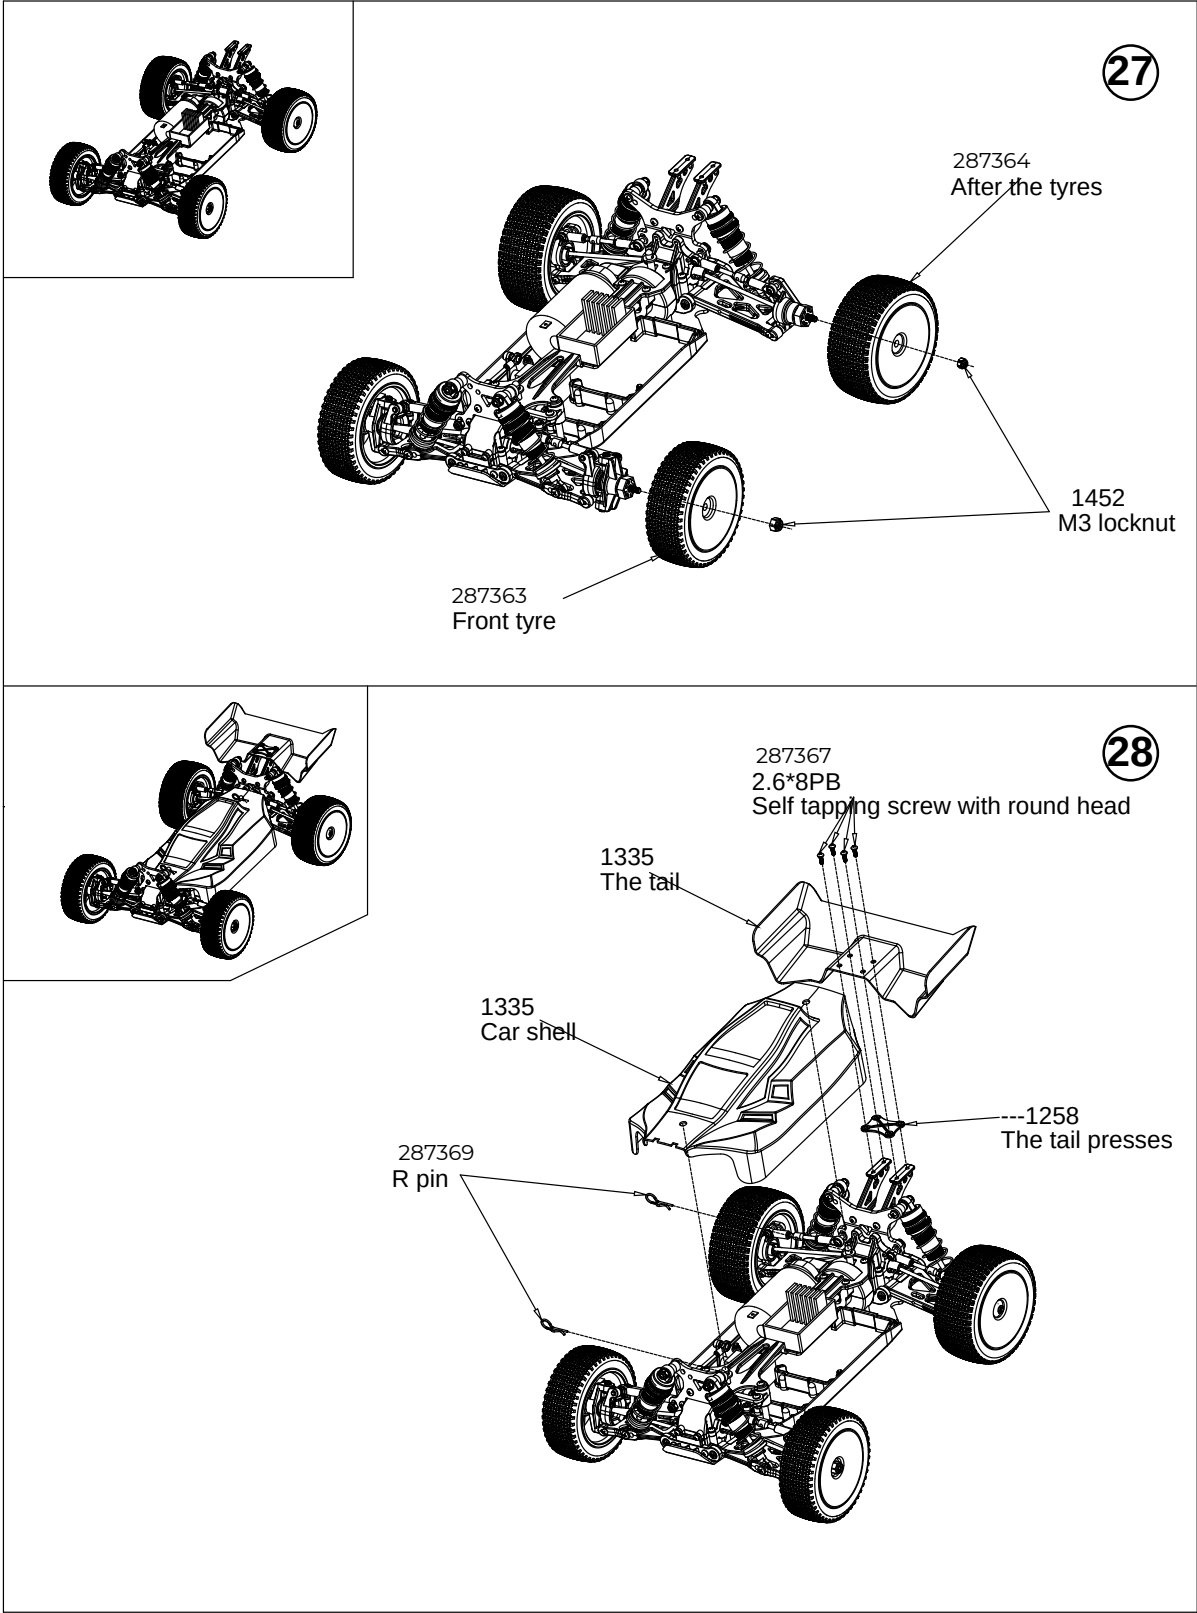


Sale parts view

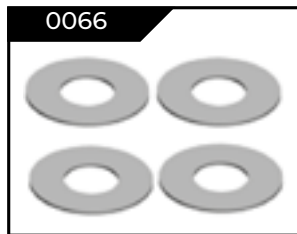


0066

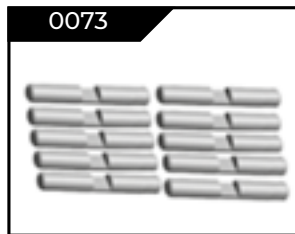12 * 3.2 * 0.2 gasket
set assembly


0073

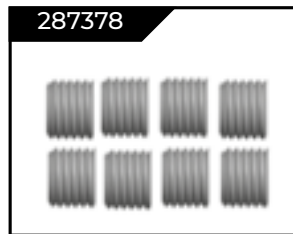12 * 3.2 * 0.2 gasket
set assembly

287378

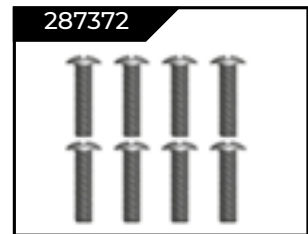12 * 3.2 * 0.2 gasket
set assembly

287372

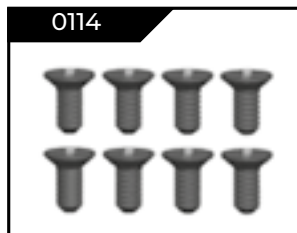12 * 3.2 * 0.2 gasket
set assembly

0114

2.5* 8KM screw
assembly


287376

3*8KM screw assembly



1374

USB charging line

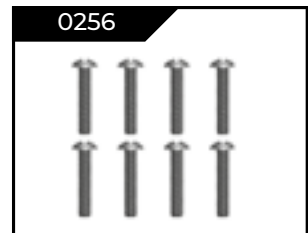

0256

3*12PM screw assembly



1669

V2-133001
Remote controller

0422

2*6KM screw assembly



0553


2*6PB screw assembly



287365

ST2*7PB screw
assembly


1153

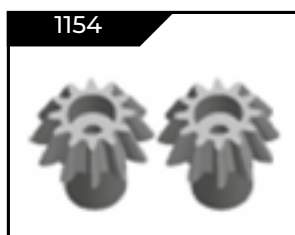30 T Differential Large
Teeth (Hardware)
Component

1154


12 T Active Teeth
(Hardware) Group

1155

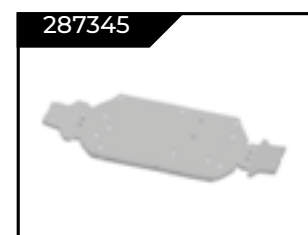24 T Differential Large
Planetary Teeth
(Hardware) Group


287345

car body assembly

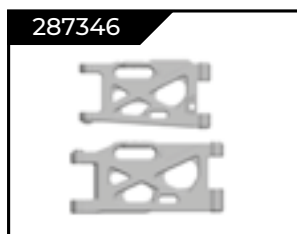

287346

Front and rear arms

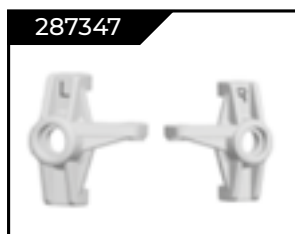

287347

Front seat assembly



287348


Rear seat assembly




287349

Type C Block
Component


Sale parts view

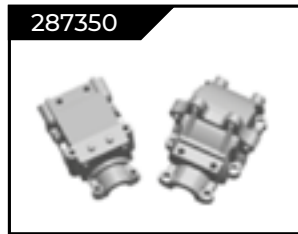


Wave Box Component

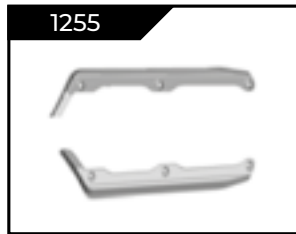

Bottom side guard assembly

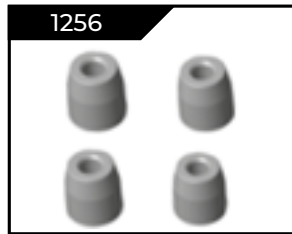

Ball head support assembly

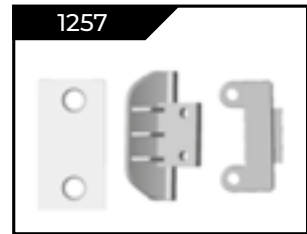


Anti-collision accessories components




Final-end firmware component



Second floor panel components

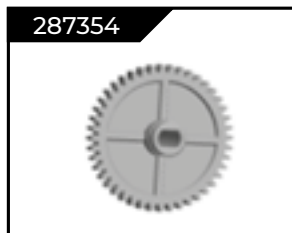


Slow down large tooth assembly

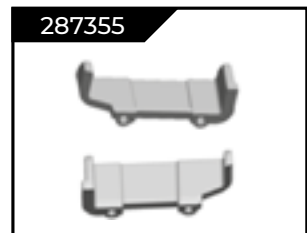

Battery partition assembly




Speed gear upper and lower cover assembly

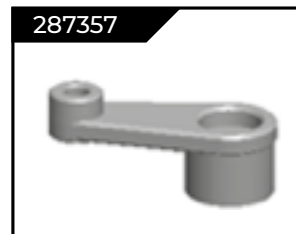

Tiller arm assembly




Motor seat press component

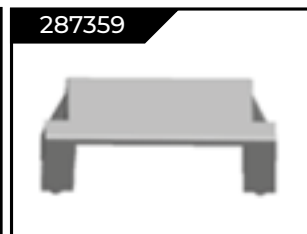

Steering seat press assembly




Hexagonal seat assembly

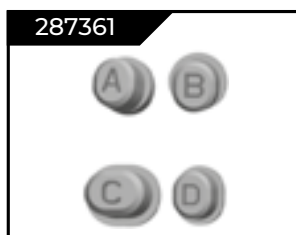


Front and rear arm sleeve



Switch to clutch component

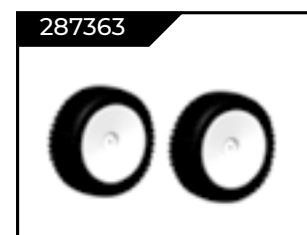


Front tire assembly

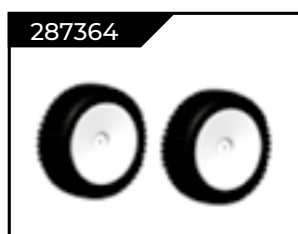


Back tire assembly



10 T Differential Asteroid Teeth (Hardware) Group

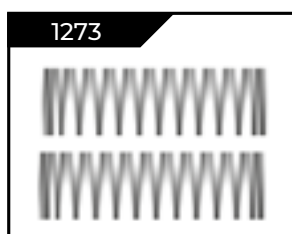


Shock absorber spring assembly

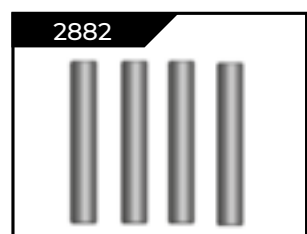


1.5*9.35 Optical axis


Sale parts view

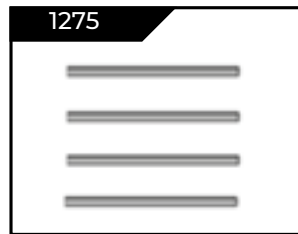


1*9 Optical axis

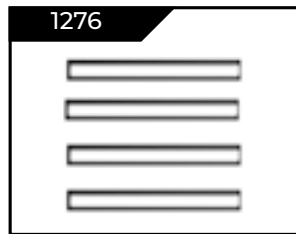

2.5*40 Optical Axis

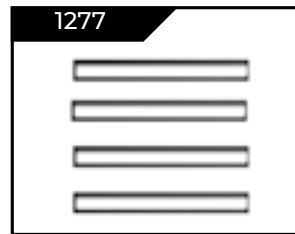

2*26 Optical Axis

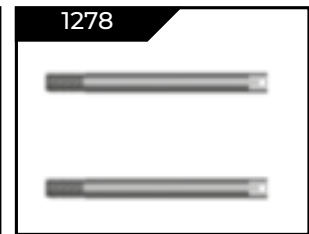

Shock absorber shaft component



Buffer spring assembly




Dog bone assembly




Universal drive shaft assembly




Rear Wheel Cup Component

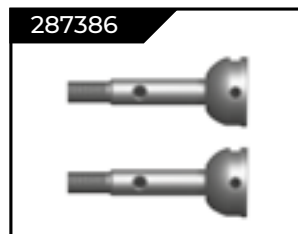

Front Wheel Cup Component

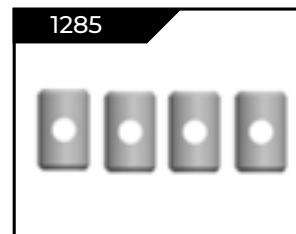

Cross shaft assembly

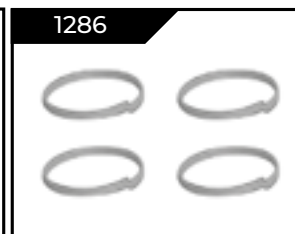

Universal cup spring assembly




Steering gear lever assembly



Short pull assembly




Long pull bar assembly

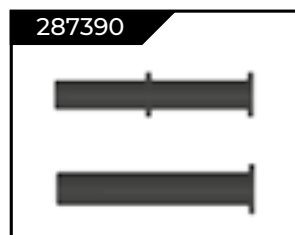

Steering column assembly



Steering column sleeve component

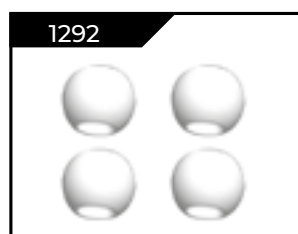

Ball Head Component



Central Transmission Axis Component



6*2.7 flange sleeve assembly




6*5.2 flange sleeve assembly

Sale parts view

287392  Ball bearing assembly	1298  Shock absorber cylinder assembly	1299  Shock absorber cap assembly	1300  Regulate Ring Component
1301  Spring seat assembly	287394  Shock absorber assembly	287395  Motor Block Component	287396  Steering connecting rod assembly
1305  Front swing arm reinforcement module	1306  Backswing arm reinforcement module	287397  Rudder assembly	287398  Motor components
287399  Differential	1310  Receiver board assembly	1314  Type 0 assembly	287403  Coaxial component
287404  Shock absorbers	287377  ST2.6*5KB screw assembly	1335  Car shell components	1336  Heat Discharge Group

Sale parts view

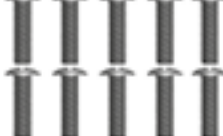
287370  4.9*13.6 Ball Head screw assembly	287371  4.9*10.6 Ball Head screw assembly	A202-04  4.0*9.5 Ball Head screw assembly	287368  ST2*8KB screw assembly
287374  ST2.6*6PWB6 screw assembly	287379  M3*5 Inner hexagonal screw assembly	A949-22  Magic paste group	287393  Ball bearings 7*11*3 groups
287375  ST2.6*6PB screw assembly	287373  2.5*6PWM6 screw assembly	287380  M3 Loose nut assembly	287381  Motor teeth 27T group
A959-B-23  Battery assembly	287369  ST2.6*8KB screw assembly	287367  ST2.6*8PB screw assembly	287366  ST2.6*10PB screw assembly
1452  M3 flange nut	1389  3 * 20pm Cross round head machine screw	1453  2*4PWM5 Cross round head machine screw	1656  2.5*8PWM6 Cross round head machine screw

Inhalt

Sicherheit und Vorsicht	22-23
Problembehebung	23
Produktanweisung	24
Einweisung in gängige Werkzeuge und Installation der Elektronik	24
Übung und Wartung	25
Ansicht der Montage	26-33
Ansicht der Armaturen	34-39

Sicherheit und Vorsicht

- Betreiben Sie das Modell niemals auf öffentlichen Wegen oder Straßen, da dies den Verkehr gefährden könnte.
- Betreiben Sie das Modell niemals in belebten Bereichen, in der Nähe von oder auf Menschen oder Tiere zu, um Sach- und/oder Personenschäden zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Modell niemals in der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen, um zu verhindern, dass das RIC-Auto ins Wasser fällt.
- Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Betriebsbereich keine anderen Personen die gleiche Frequenz wie Sie verwenden. Die Verwendung der gleichen Frequenz zur gleichen Zeit, ob beim Fahren, Fliegen oder Segeln, kann zum Verlust der Kontrolle über das RIC-Modell führen, was zu schweren Unfällen führen kann.
- Um ein durchdrehendes R/C-Modell oder den Verlust der Kontrolle zu vermeiden, gehen Sie immer wie folgt vor:
 1. Fahren Sie die Senderantenne vollständig aus.
 2. Schalten Sie den Sender ein.
 3. Schalten Sie das Fernsteuerungsmodell ein.
- Gehen Sie zum Abschalten in umgekehrter Reihenfolge vor.
- Berühren oder behindern Sie niemals den abrollenden Reifen.
- Lassen Sie das R/C-Modell niemals im Regen oder über Pfützen laufen, Wasser kann zu Problemen mit dem Modell führen.
- Motor und Akku werden nach dem Betrieb sehr heiß. Gehen Sie vorsichtig damit um.
- Ziehen Sie die Senderantenne ein, wenn sie nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Sender, wenn sie nicht benutzt werden.

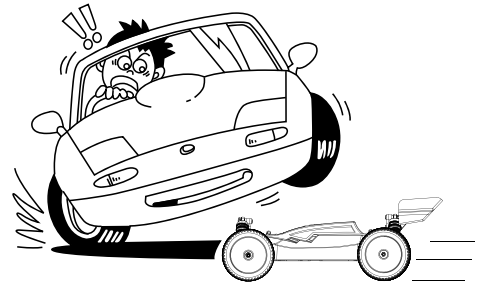


Vorsicht bei der Handhabung von Batterien:

- Zerlegen Sie die Batterie oder das Ladegerät nicht und schneiden Sie keine Batteriekabel durch. Dies kann einen Kurzschluss und/oder eine Beschädigung des Produkts verursachen.
- Wechseln Sie den Akku mit einem kompatiblen Ladegerät unter Beachtung der in der Anleitung beschrieben ist. Verändern Sie das Ladegerät nicht und laden Sie den Akku nicht auf unsachgemäße Weise.
- Laden Sie keinen Akku auf, der noch warm ist, da dies den Akku beschädigen kann. Lassen Sie den Akku abkühlen, bevor Sie ihn wieder aufladen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kabel des Ladegeräts vom RIC-Modell und der Steckdose getrennt sind wenn es nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie den Senderakku, wenn Sie ihn längere Zeit nicht nutzen, da er auslaufen & den Sender beschädigen kann, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verbrennen Sie niemals verbrauchte Akkus, da sie explodieren und schwere Unfälle verursachen können.
- Laden Sie den Akku niemals unbeobachtet auf!!!




Sicherheitsvorkehrungen

Betreiben Sie das Modell nicht auf öffentlichen Straßen, an überfüllten Orten oder in der Nähe von Kleinkindern, es kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.

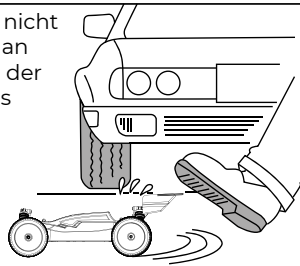

Da das Produkt kleine und scharfe Teile enthält, montieren und lagern Sie dieses Produkt nur an Orten, die für Kinder unerschbar sind.

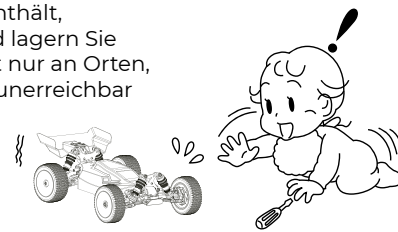


Da das vordere Ende der Antenne gefährlich sein kann, richten Sie sie nicht auf Gesichter.



Während des Fahrbetriebs und danach wird der Motor heiß sein. Bitte berühren Sie ihn nicht, bis er Zeit hatte, abzukühlen.



Verwenden Sie nicht gleichzeitig mit anderen die gleiche Frequenz. Sonst verliert das Fahrzeug die Kontrolle und das kann sogar zu schweren Unfällen führen.

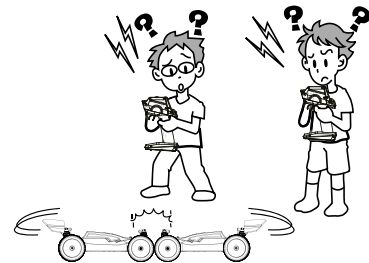

Problembehebung

Beschreibung	Ursache	Lösung
Das Auto funktioniert überhaupt nicht.	Sender/Empfänger ist ausgeschaltet.	Schalten Sie sowohl den Sender als auch den Empfänger ein.
	Batteries are not placed properly in the transmitter.	Place batteries in the transmitter properly.
	Der Antriebsakku ist nicht ausreichend geladen.	Laden Sie den Antriebsakku auf.
Das Fahrzeug folgt Ihrer Bedienung nicht und der Steuerweg ist nicht lang genug.	Jemand anderes verwendet die gleiche Funkfrequenz wie Sie.	Laden Sie Ihre Funkfrequenz auf diejenige, die sonst niemand verwendet, warten Sie, bis der Fahrer, der dieselbe Funkfrequenz verwendet, seine Fahrt beendet, oder fahren Sie mit Ihrem Auto an einem anderen Ort.
	Der Strom in den Sender- oder Empfängerbatterien reicht nicht aus.	Tauschen Sie die Senderakkus gegen neue aus und laden Sie den Fahrakku.
	Die Antenne am Sender ist nicht festgezogen bzw. nicht vollständig ausgefahren.	Stellen Sie sicher, dass die Antenne festgezogen und vollständig ausgefahren ist.




VORSICHT


- Bitte beachten Sie bei der Installation und Verwendung die Bedienungsanleitung oder die Erklärung auf der Verpackung. Einige Teile sollten von Erwachsenen installiert werden.
- Das Produkt enthält kleine Teile, die zu Verschlucken oder Erstickten führen können.
- Betreiben Sie ein RC-Modell niemals im Regen oder in feuchten Gebieten, da dies zu Fehlfunktionen der Teile führen kann.
- Bitte werfen Sie die Verpackung rechtzeitig weg, um eine Gefahr für Kinder zu vermeiden.
- Untersuchen Sie regelmäßig die Ladung, das Kabel, den Stecker, die Karosserie oder andere Teile auf Schäden. Im Falle einer Beschädigung darf es nicht benutzt werden, bis der Schaden behoben ist.
- Die Ladung, die Batteriebox und die Batterie müssen mit der angegebenen Stromquelle des Produktsymbols gleich eingesetzt werden.
- Dieses Produkt darf nur mit dem originalen Kollokationsladegerät verwendet werden.
- Das Produkt enthält Funktionsausgänge, die eine Gefahr für Kinder darstellen können.
- Aus Sicherheitsgründen haben LiPo-Batterien eine Mindestentladespannung, die nicht unterschritten werden sollte. Der elektronische Geschwindigkeitsregler ist mit einer eingebauten Unterspannungserkennung ausgestattet, die dem Fahrer ein Warnsignal gibt, wenn LiPo-Batterien ihre Mindestspannung (Entladespannung) erreicht haben. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, das Fahren sofort zu beenden, um zu verhindern, dass die Batterie unter den Sicherheitsgrenzwert ihrer Mindestspannung entladen wird.
- Die Unterspannungserkennung am Geschwindigkeitsregler ist nur ein Teil der umfangreichen Funktionen für den sicheren Betrieb von LiPo-Batterien in Ihrem Modell. Es ist äußerst wichtig, dass Sie als Anwender auch sämtliche Anweisungen der Hersteller von Batterie und Ladegerät für sicheres Laden, Betrieb und Lagerung befolgen. Stellen Sie sicher, dass Sie verstanden haben, wie Sie Ihre LiPo-Batterien verwenden müssen. Sollten Sie Fragen zur Verwendung von LiPo-Batterien haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler vor Ort oder den Batteriehersteller. Zur Erinnerung: alle Batterien sollten am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden.

Produktanweisung


- ① Drehen Sie das Lenkrad nach links, um das Auto nach links zu lenken. Der Abbiegewinkel nach kann über die Radverdrehung eingestellt werden.

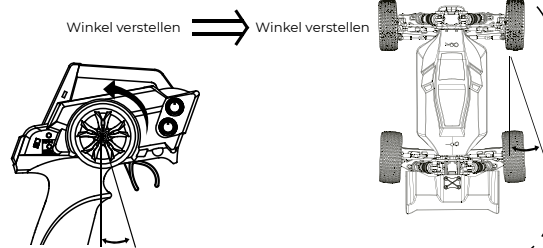


- ② Drehen Sie das Lenkrad nach rechts, um das Auto nach rechts zu lenken. Der Abbiegewinkel nach kann über die Radverdrehung eingestellt werden.

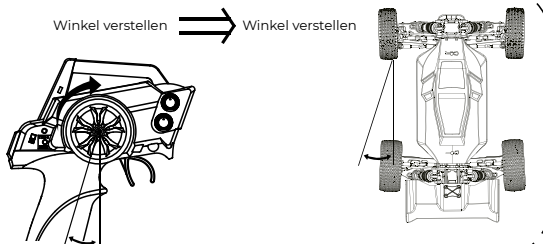

- ③ Ziehen Sie den Gashebel nach hinten, um das Auto vorwärts zu lenken. Durch Einstellen des Winkels des Gaspedalabzugs kann die Vorwärtsgeschwindigkeit des Fahrzeugs angepasst werden. Während das Auto vorwärts fährt, drücken Sie den Abzug schnell nach vorne, um es zu stoppen.

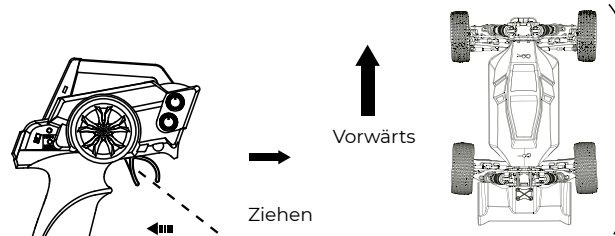


- ④ Lösen Sie den Abzug, damit das Auto beim Bremsen in die Neutralstellung zurückfährt. Drücken Sie den Gashebel nach vorne, um das Auto rückwärts zu fahren. Durch Einstellen des Vorwärtswinkels des Gashebels wird die Rückwärtsgeschwindigkeit des Fahrzeugs angepasst.

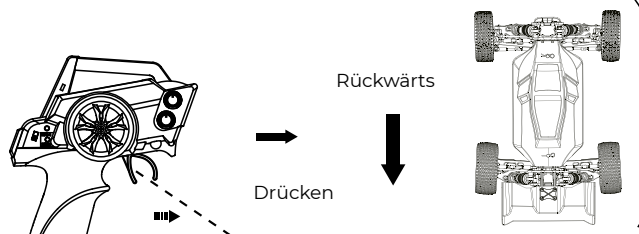


Einweisung in gängige Werkzeuge und Installation der Elektronik

Benötigte Werkzeuge für die Montage

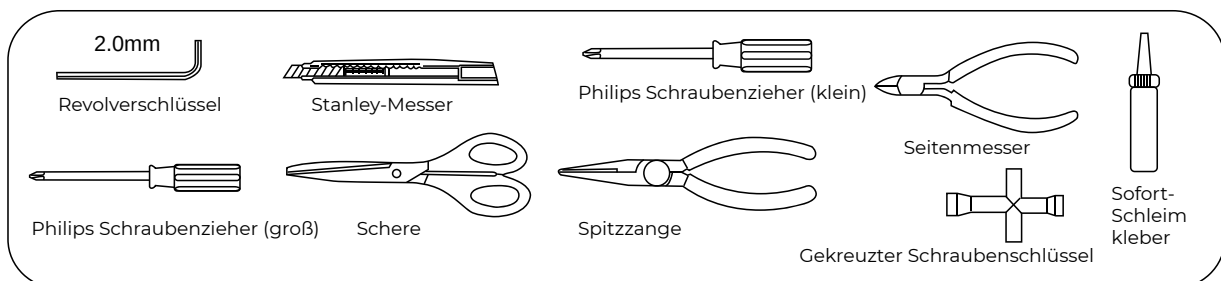


Übung und Wartung

Übung

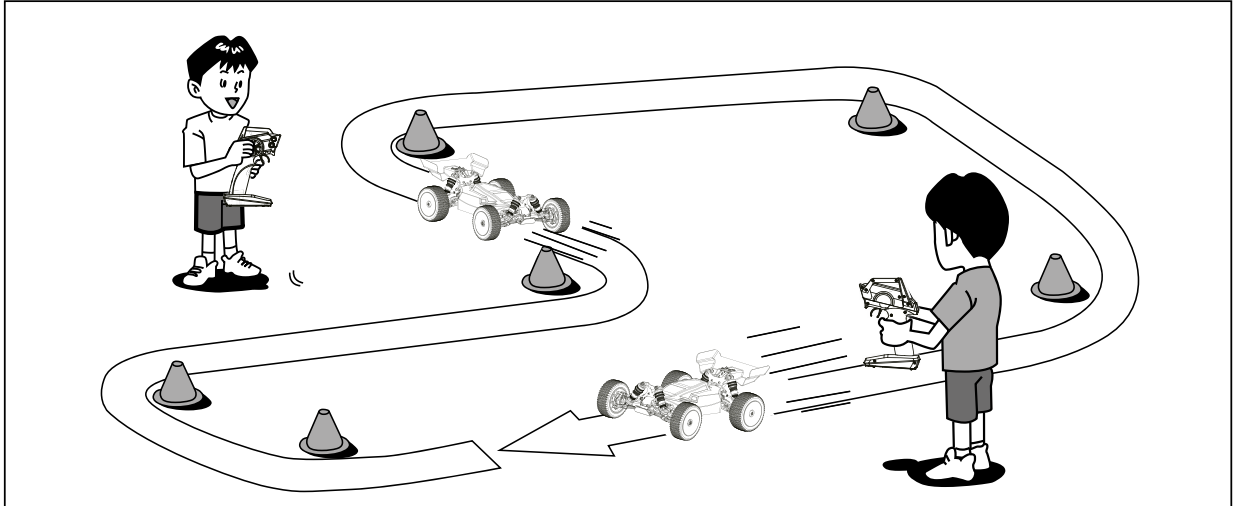


Lassen Sie uns üben! Bauen Sie einen Rundkurs für das R/C-Fahrzeug an einem breiten und sicheren Ort mit Hilfe von Eckpylonen (separat erhältlich), leeren Dosen oder ähnlichem. Schnelles Fahren auf geraden Abschnitten und langsames Fahren in Kurven ist eine grundlegende Technik zur Geschwindigkeitskontrolle, die beim Fahren eines R/C-Autos nützlich ist.


Wartung

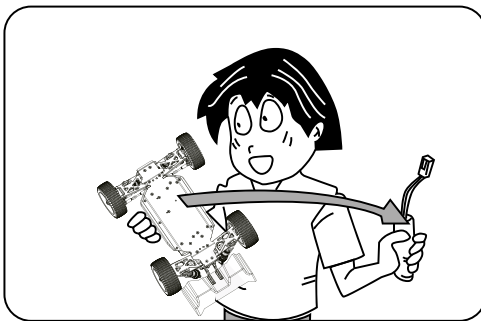


Wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch ist, sollten Sie die Batterie aus dem Fahrzeug entfernen.

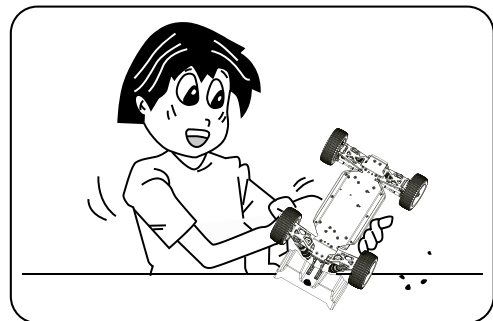

Entfernen Sie Sand, Schlamm, Schmutz usw. vollständig.

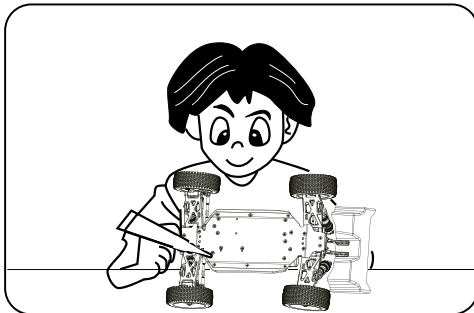



Metall im Außenbereich sollte mit dem Rostschutzöl beschmiert werden.

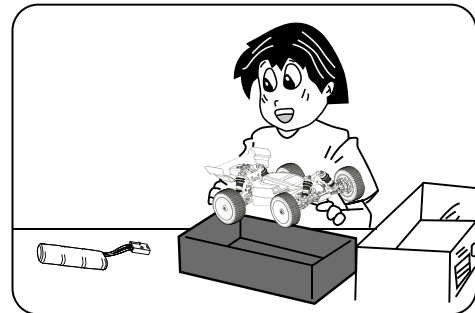



Lagern Sie das Fahrzeug & Batterien getrennt voneinander, wenn sie nicht benutzt werden.


Ansicht der Montage

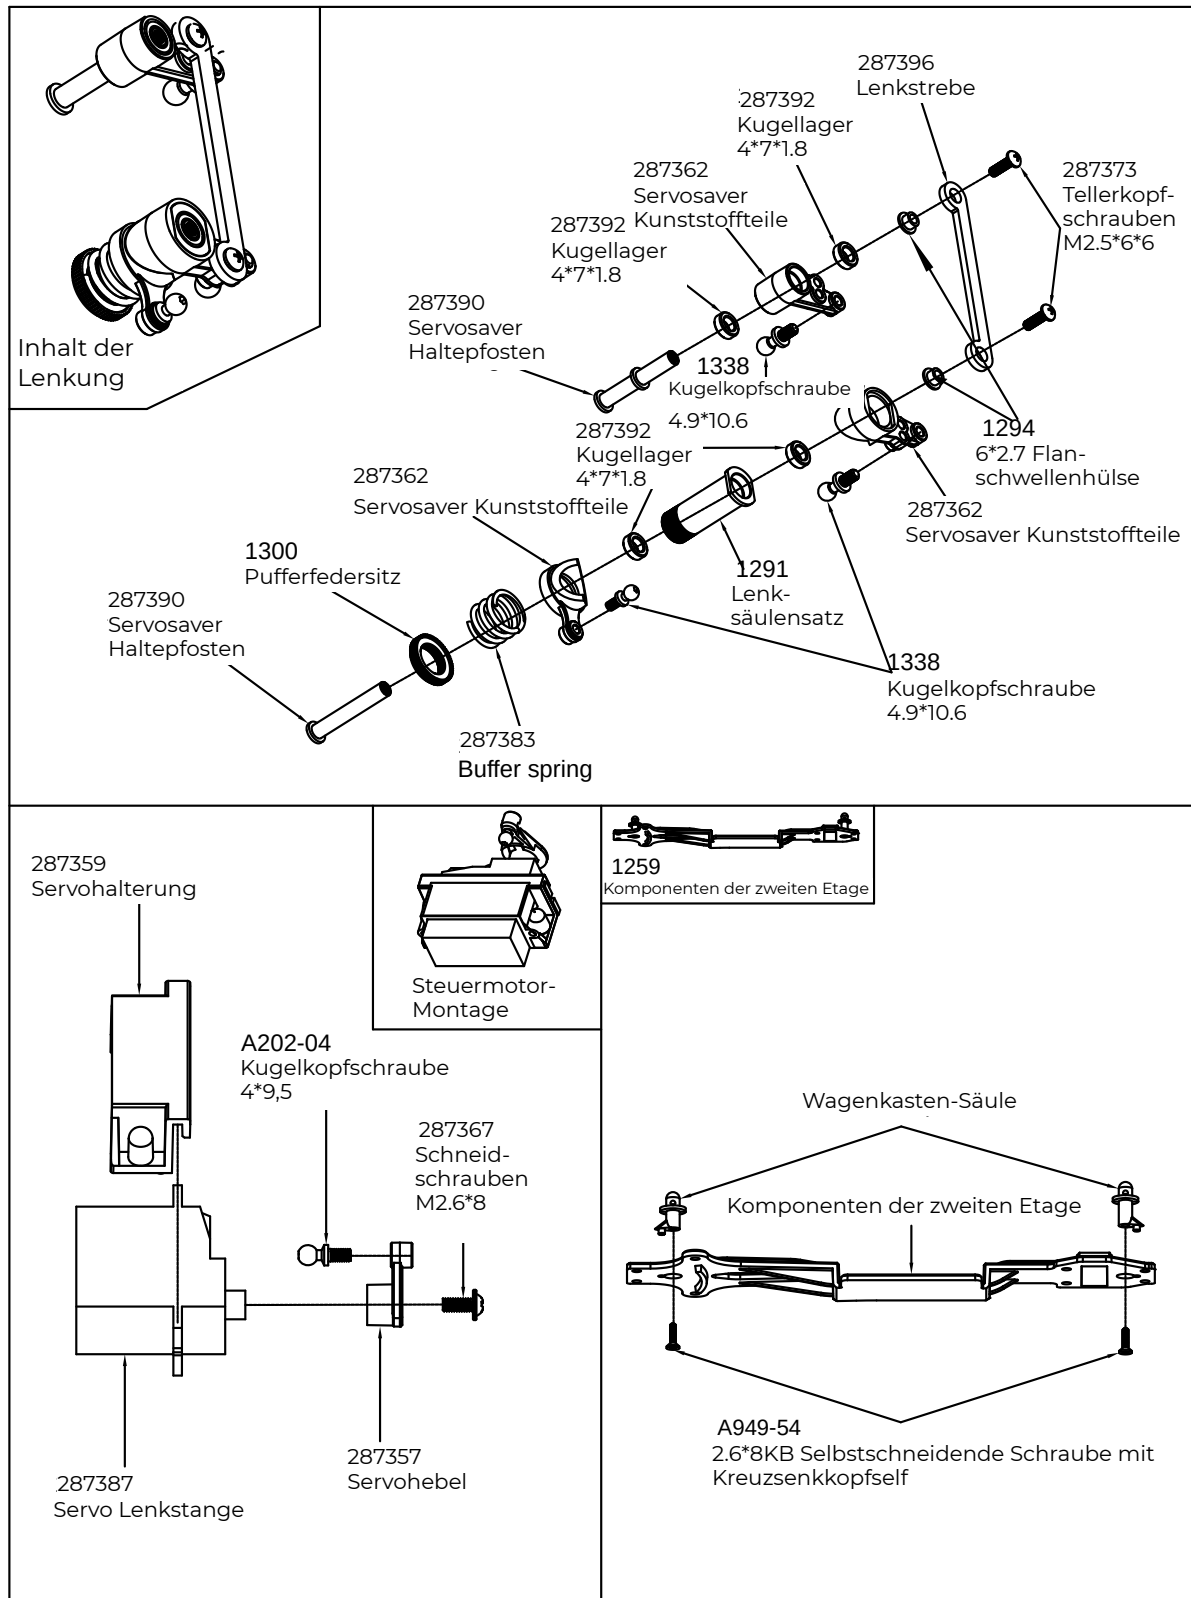


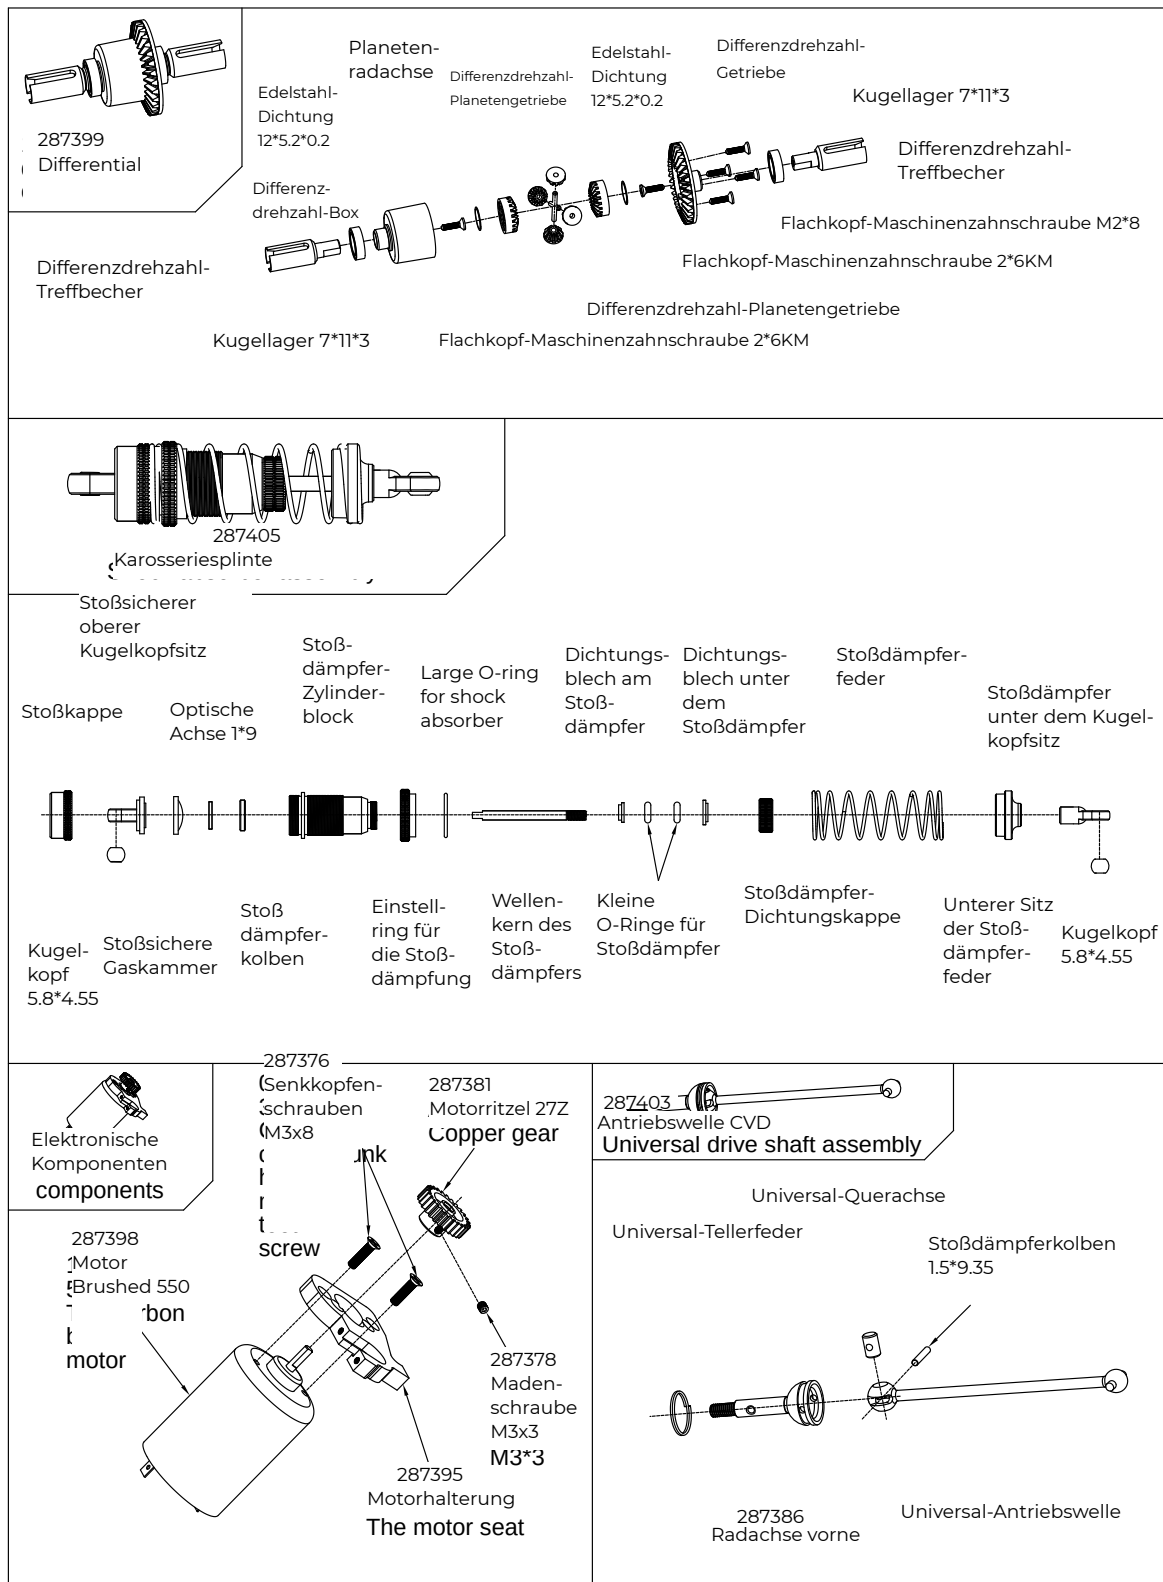


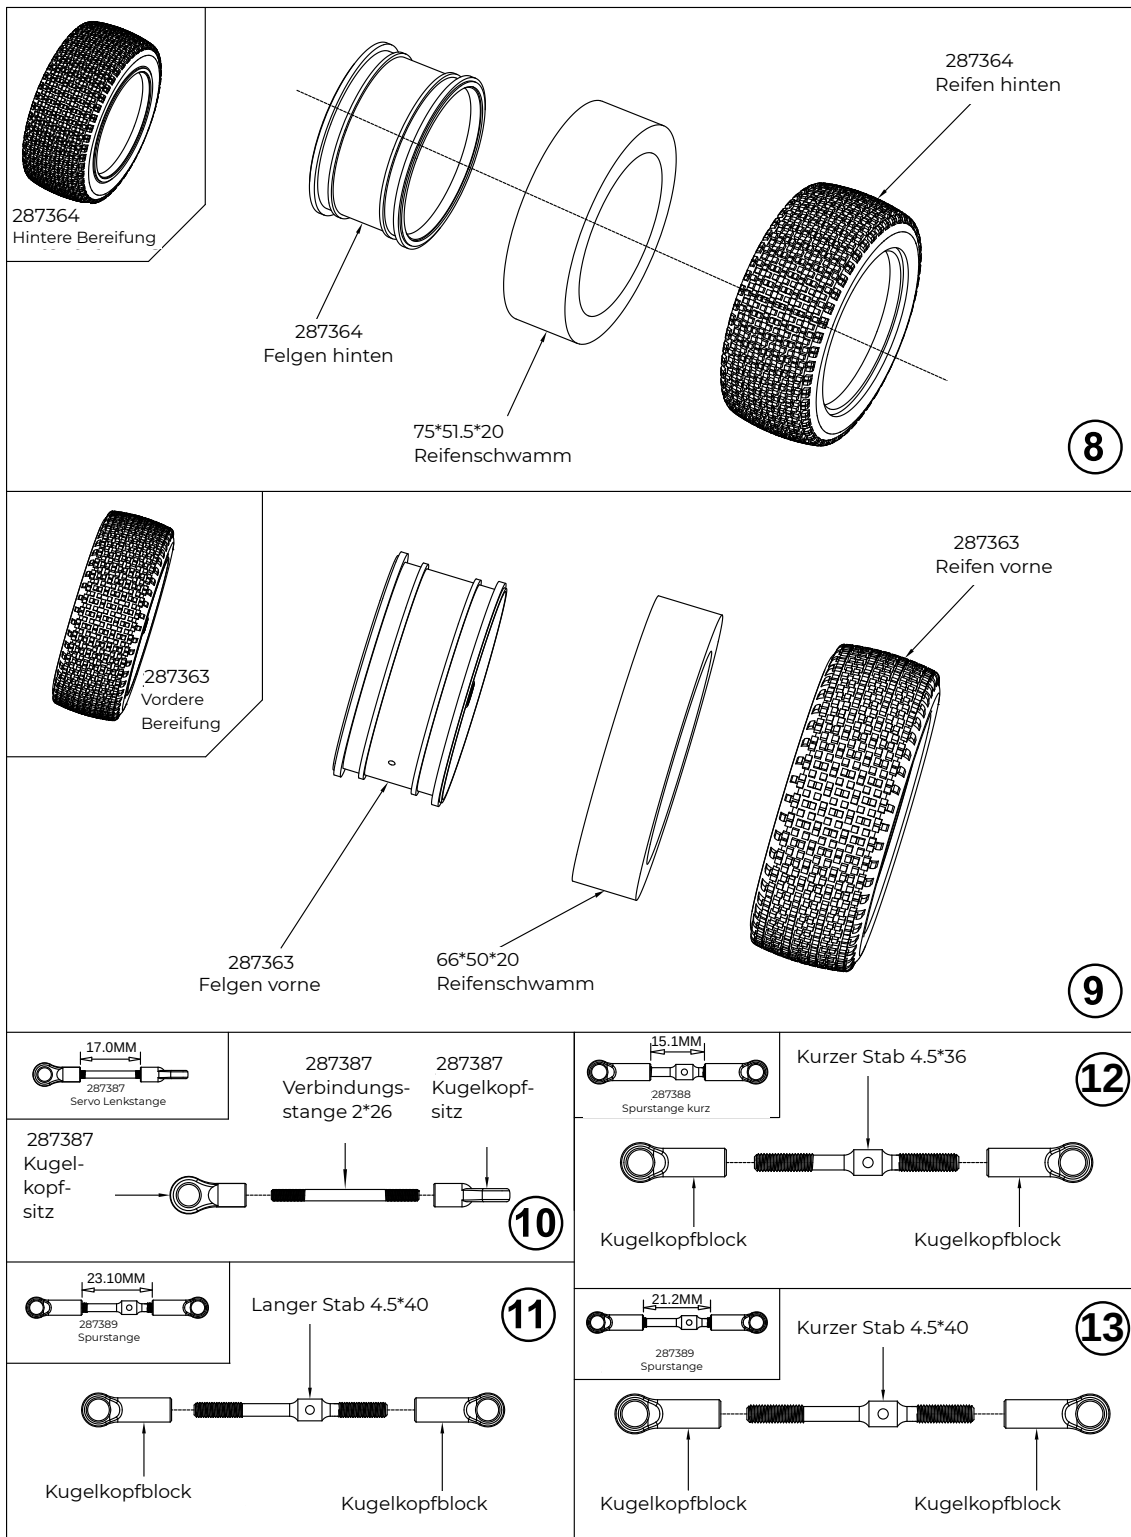



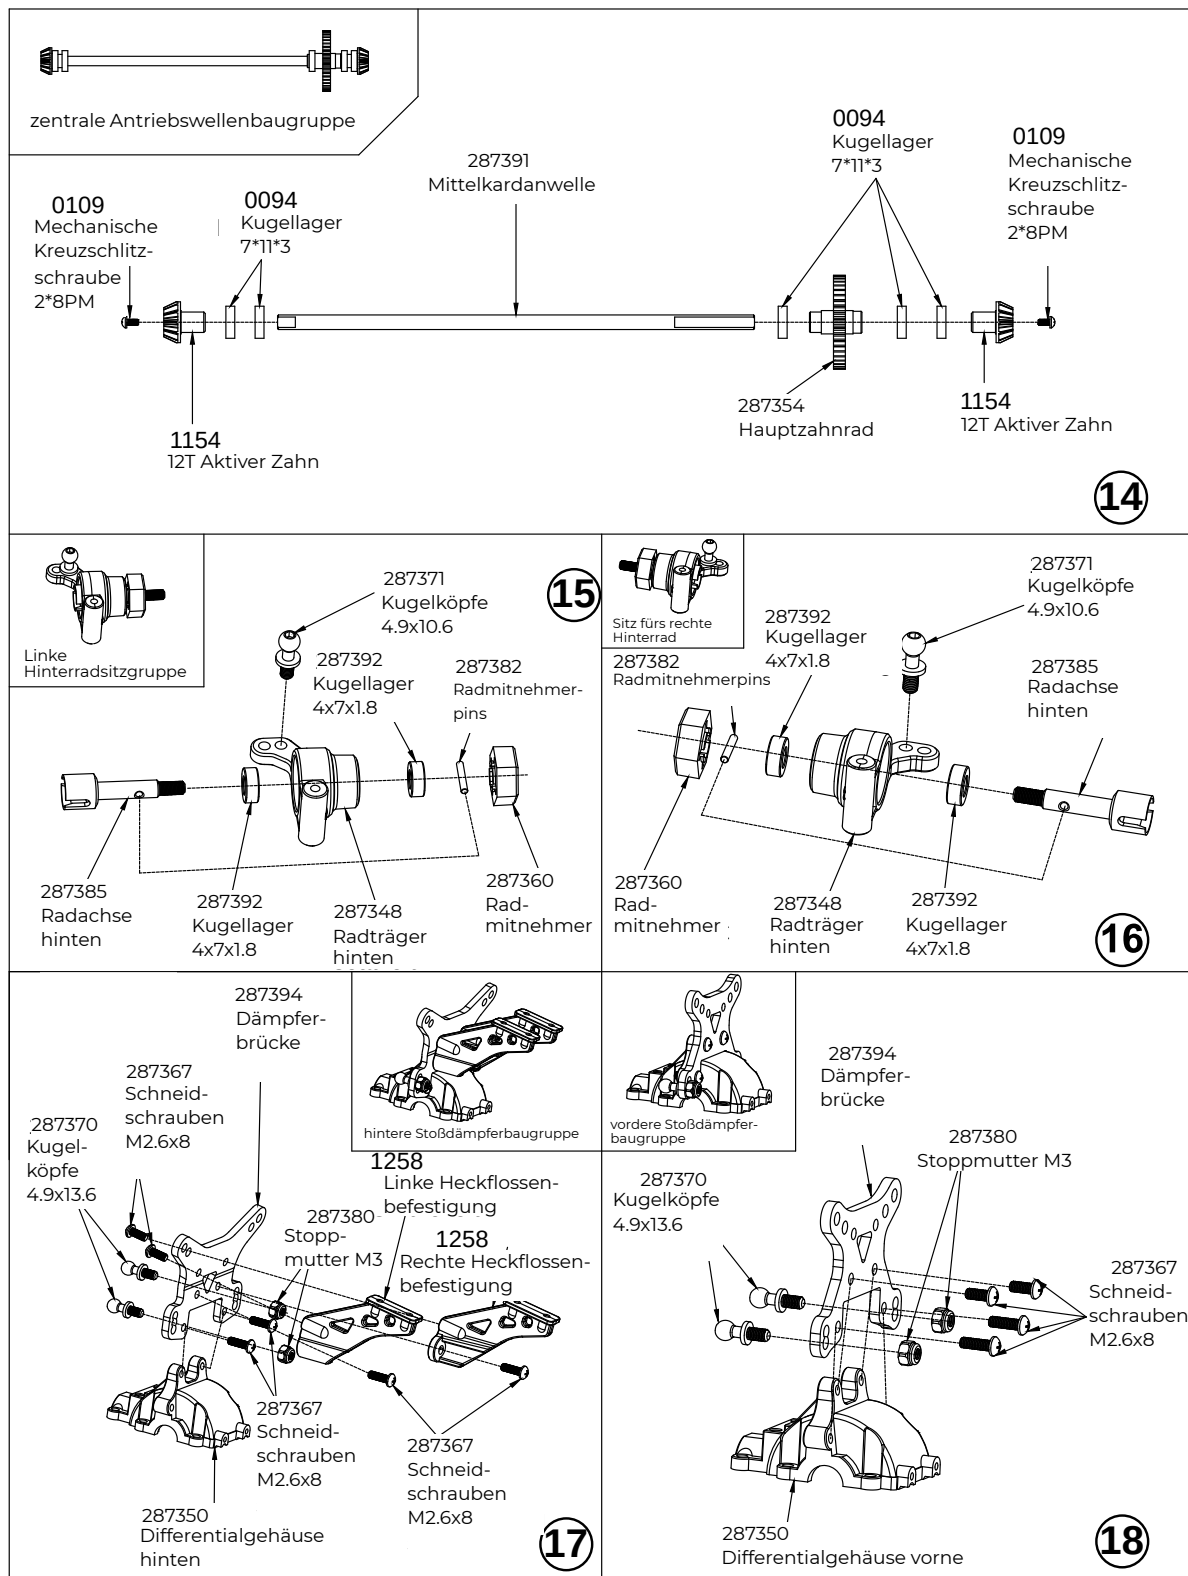


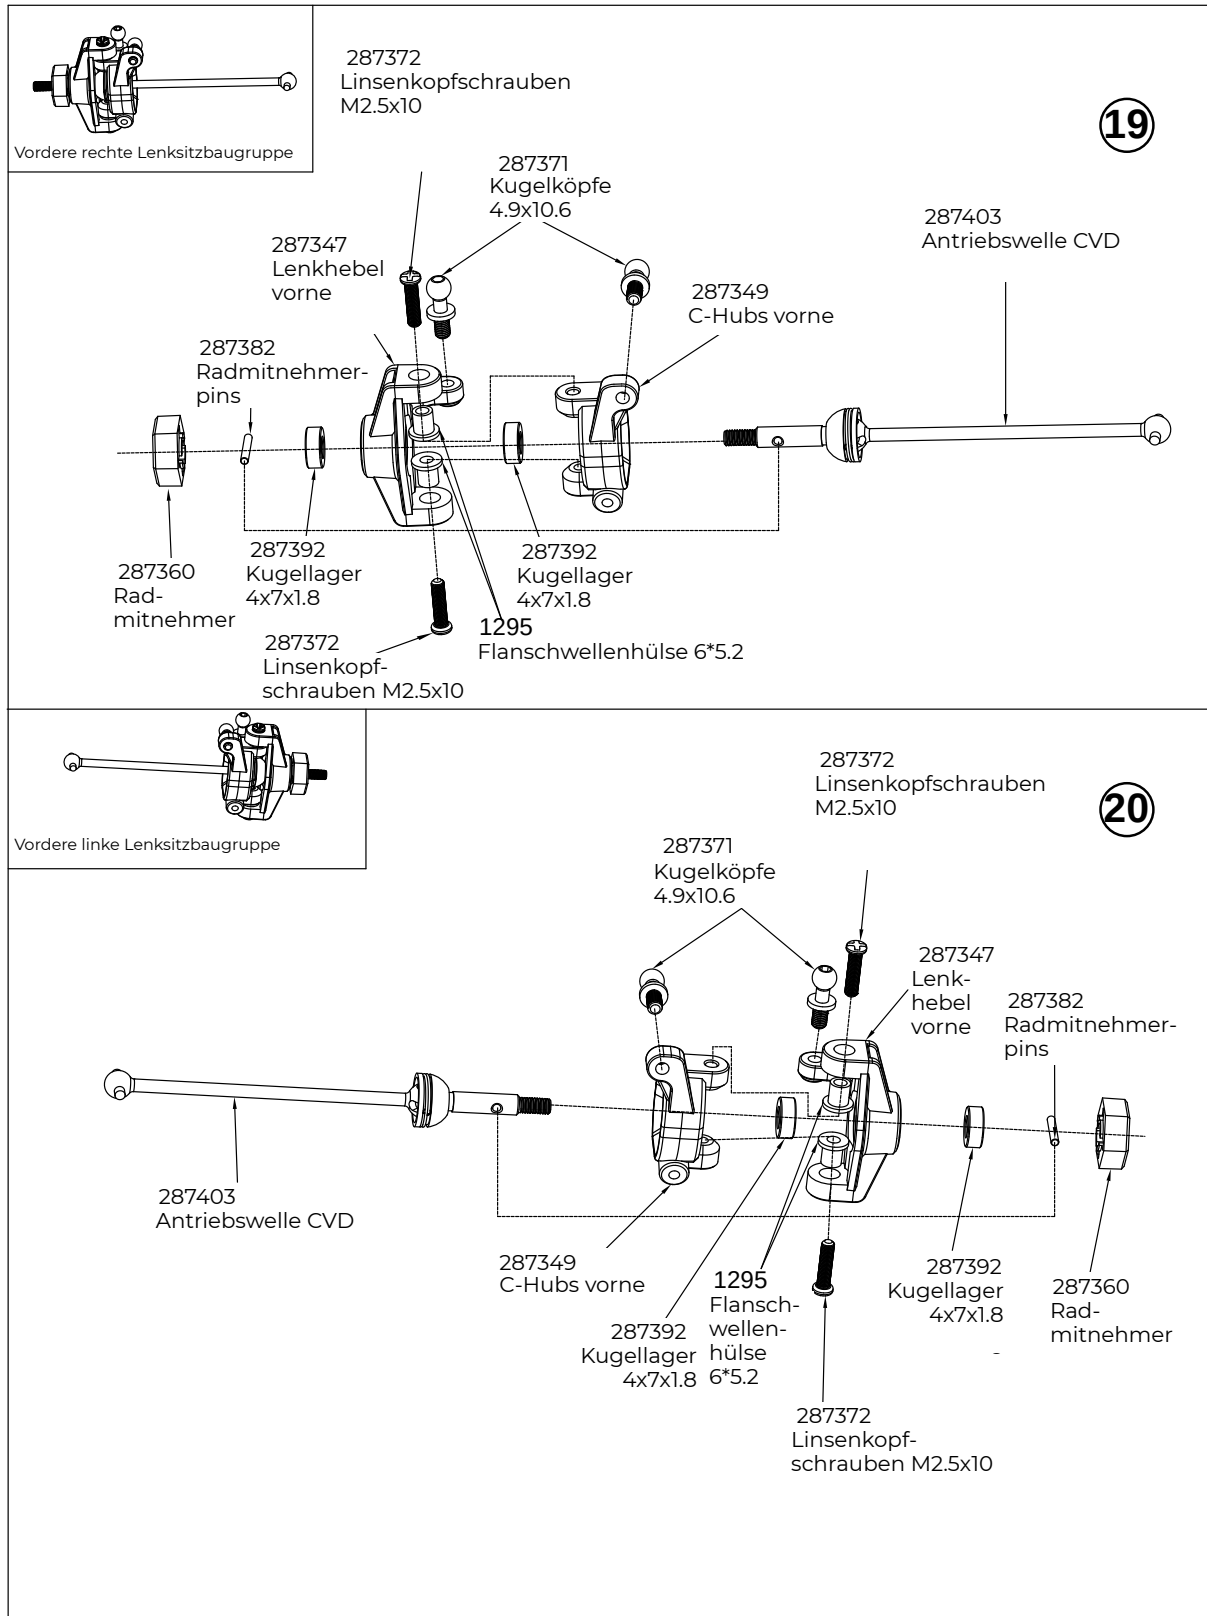

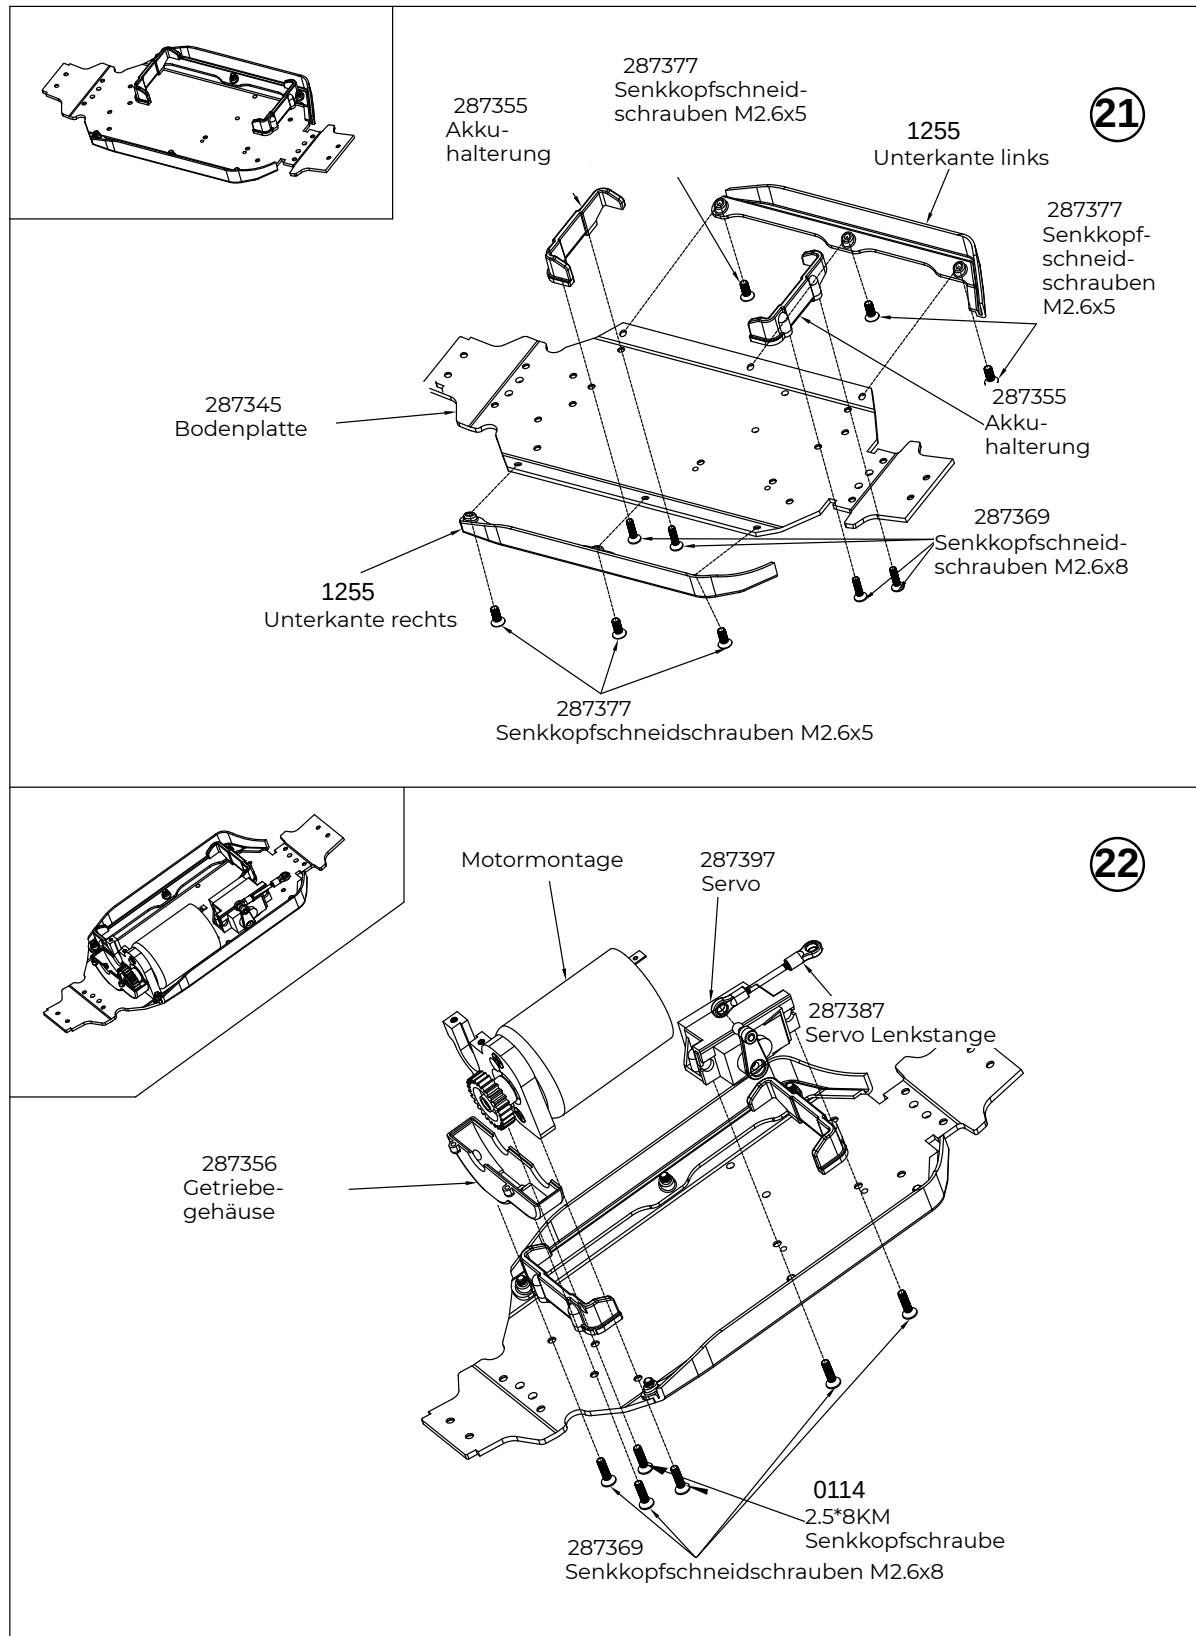


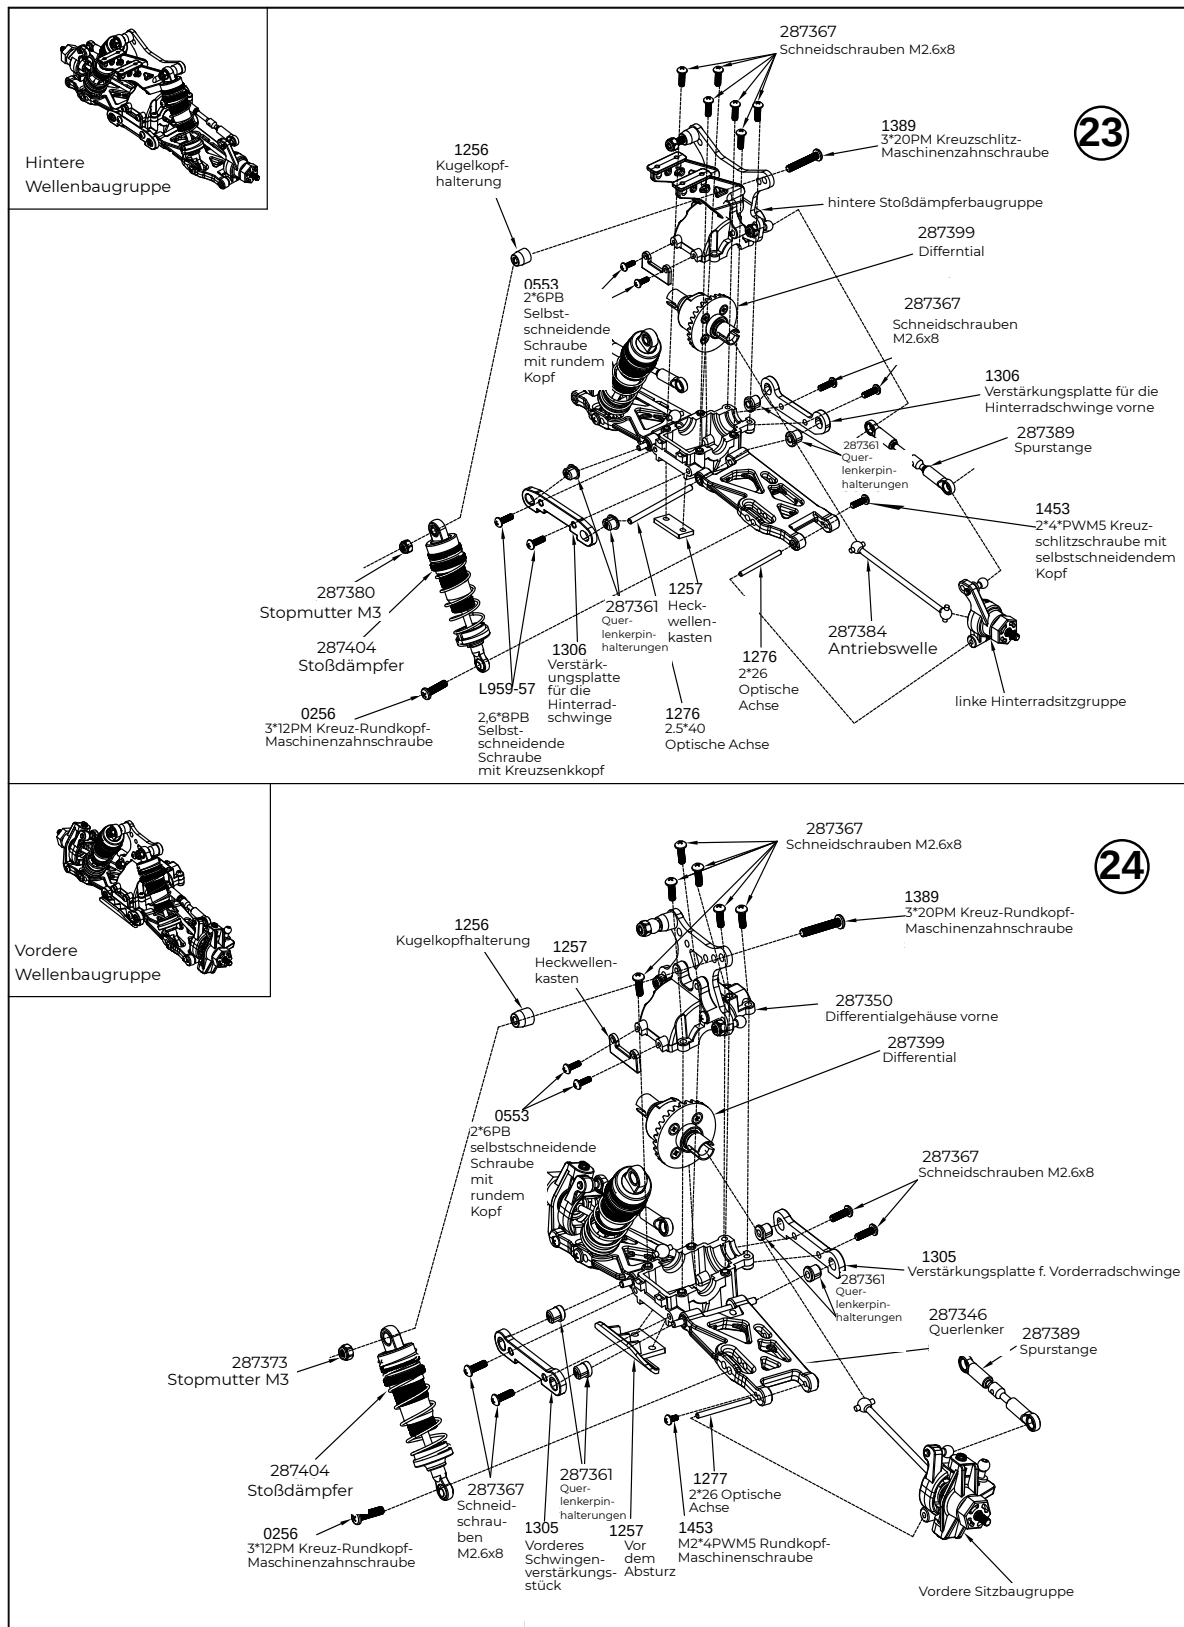

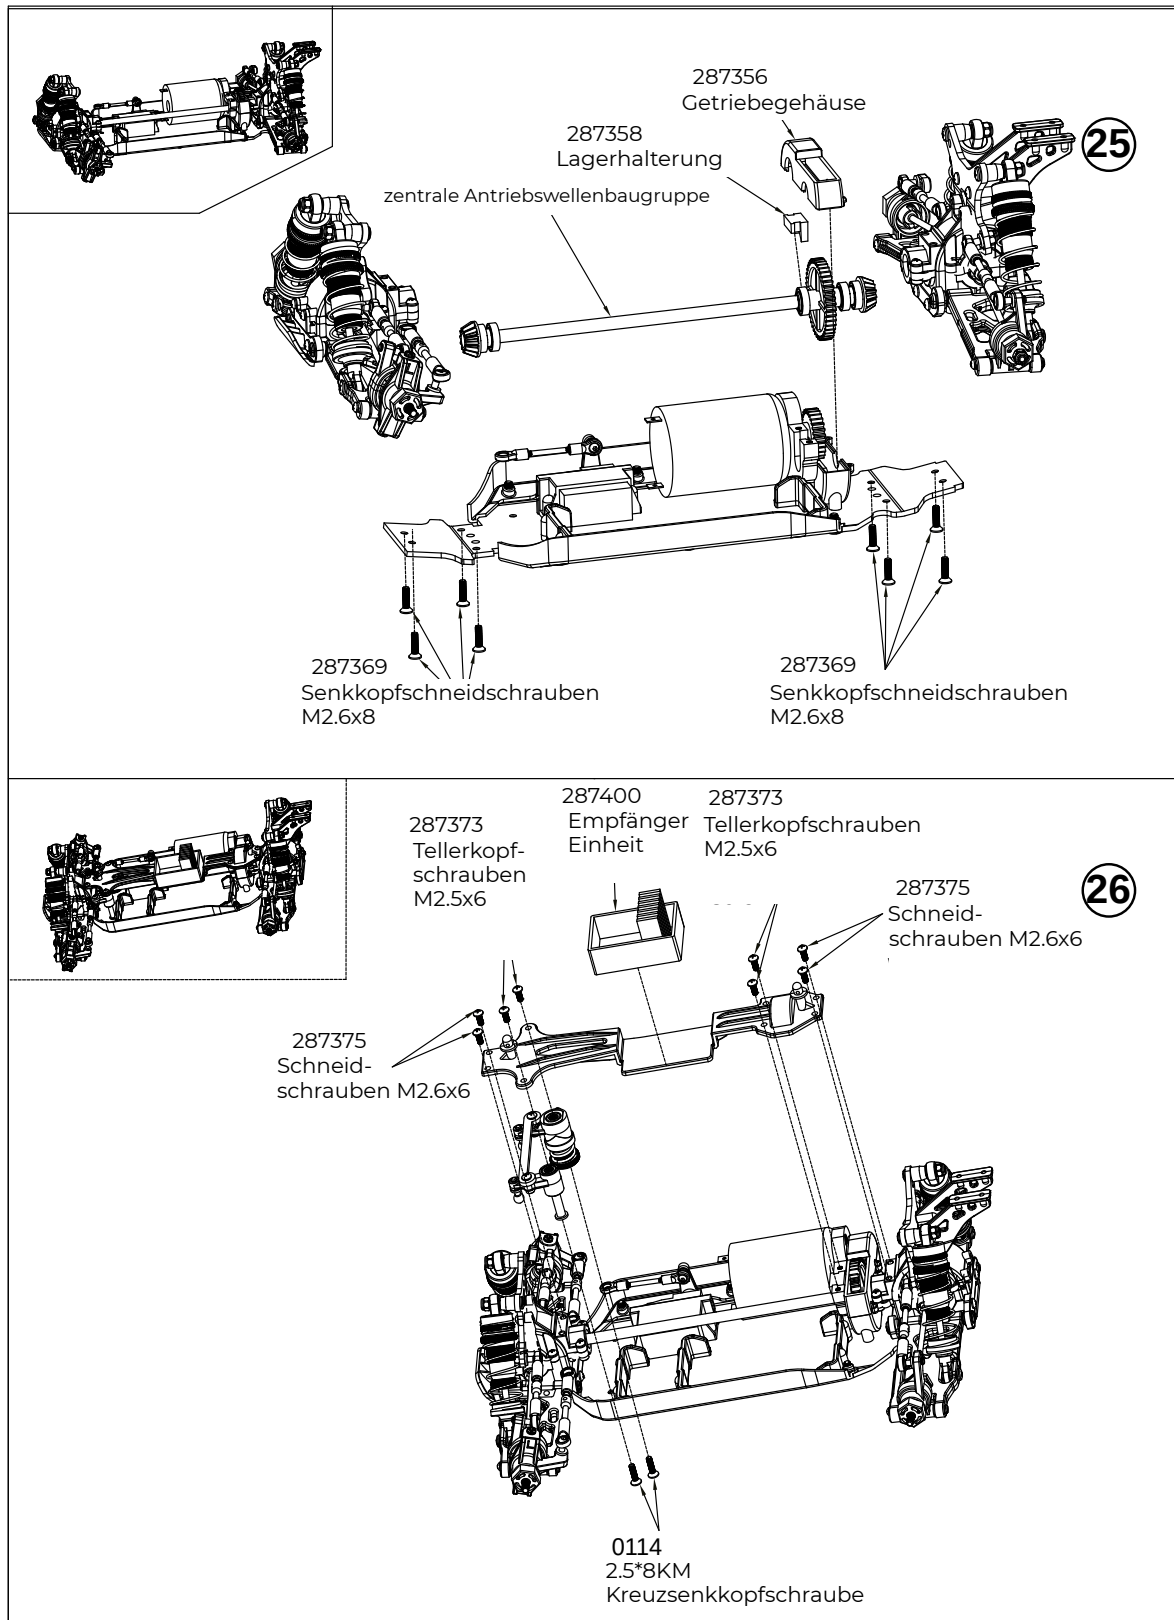

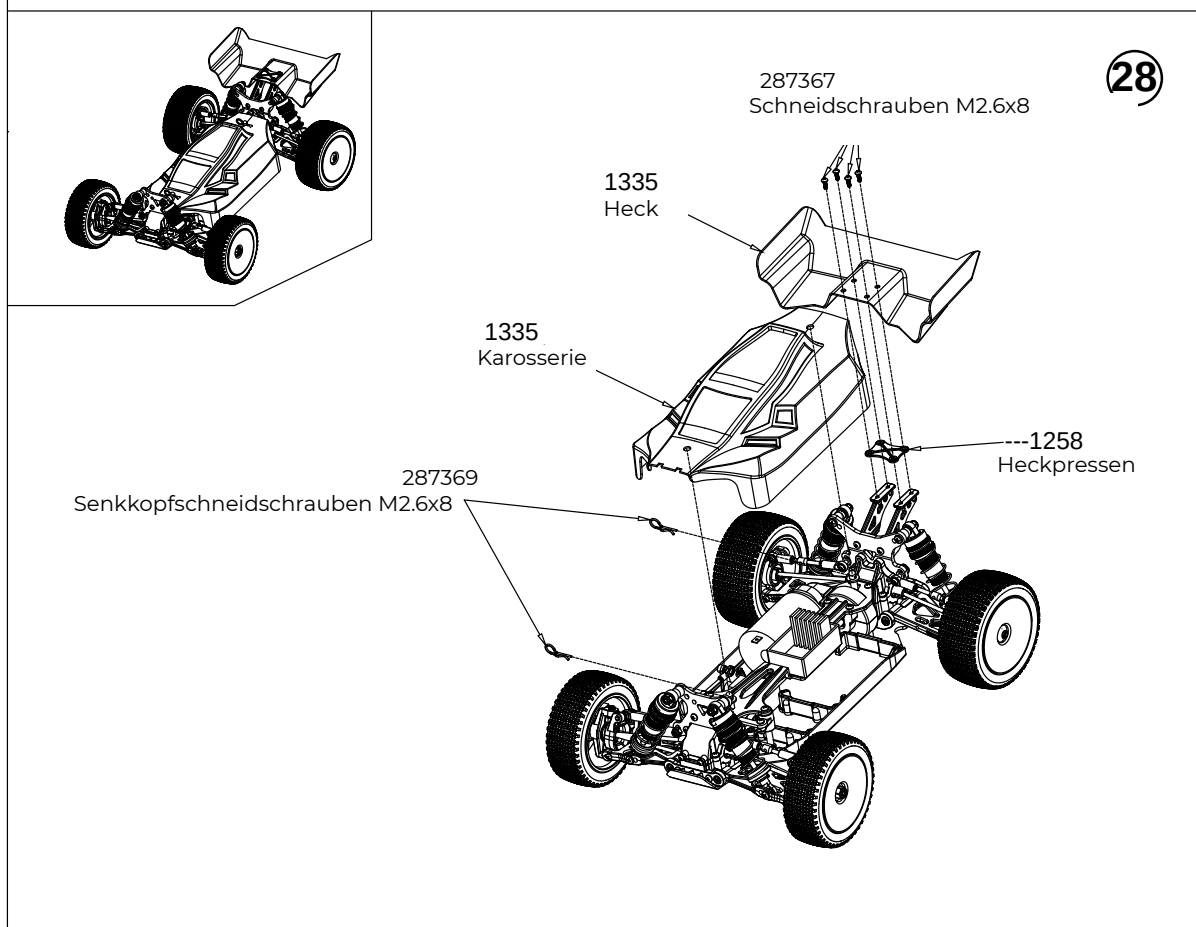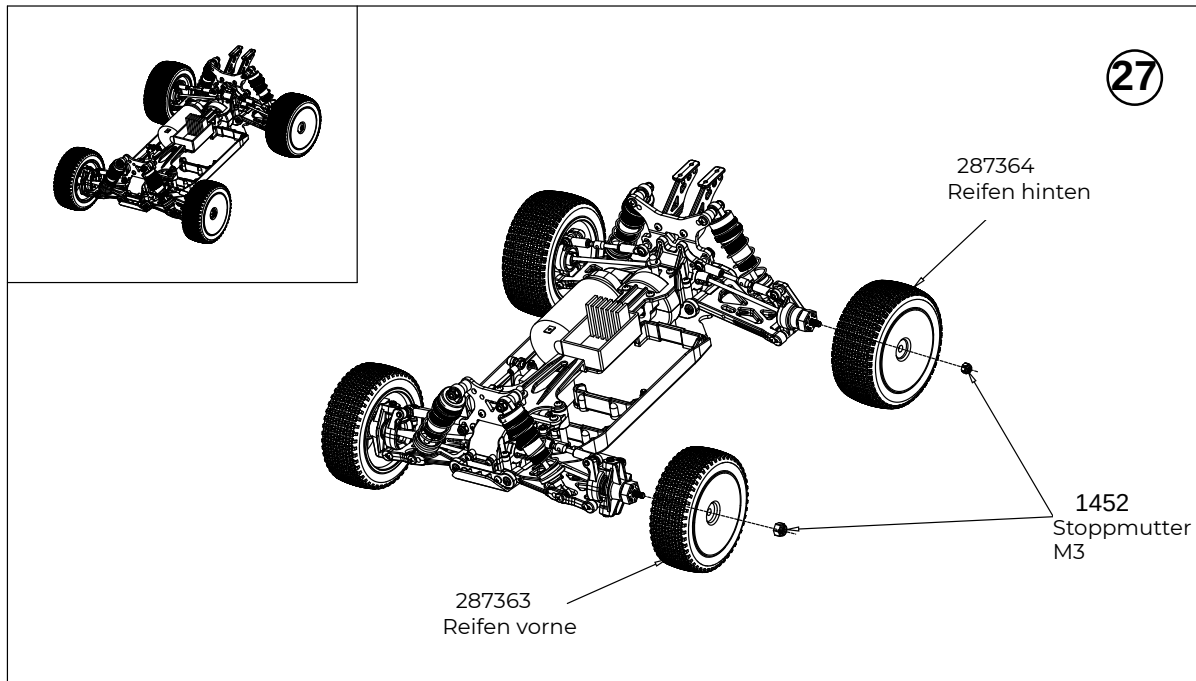


Ansicht der Armaturen

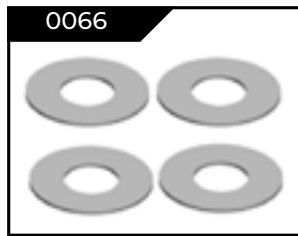


0066

12 * 3.2 * 0.2 Dichtungs-
satz

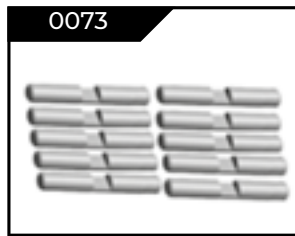


0073

12 * 3.2 * 0.2 Dichtungs-
satz

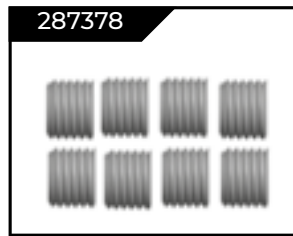


287378

Madenschraube M3x3

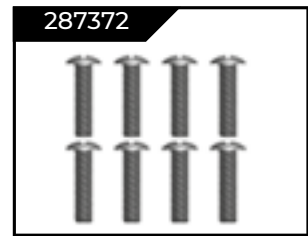

287372

Linsenkopfschrauben
M2.5x10

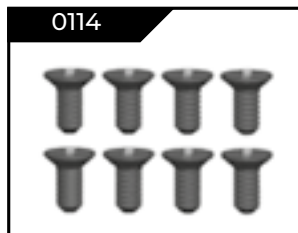

0114

2.5* 8KM Schraubensatz




287376

Senkkopfschrauben
M3x8



1374

USB-Ladekabel

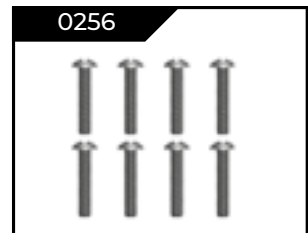

0256

3*12PM Schraubensatz



1669

V2-133001
Fernsteuerung



0422

2*6KM Schraubensatz



0553

2*6PB Schraubensatz




287365

Schneidschrauben
M2x7



1153

30 T Differential
Großes Zahnrad

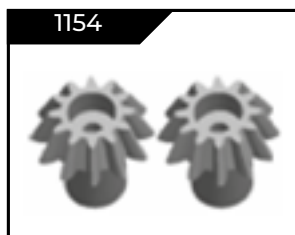


1154

12 T Aktive Verzahnung




1155

24 T Differenzial Große
Planetenverzahnung

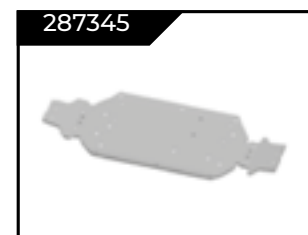


287345

Bodenplatte

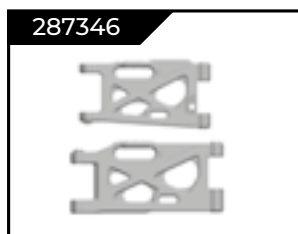

287346

Querlenker unten vorne
oder hinten

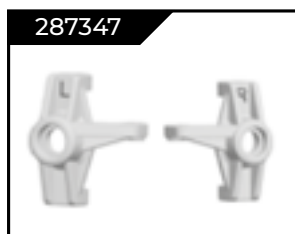

287347

Lenkhebel vorne



287348


Radträger hinten




287349

C-Hubs vorne


Ansicht der Armaturen

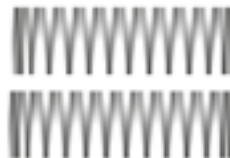287350  Differentialgehäuse vorne oder hinten	1255  Untere Seitenschutzvorrichtung	1256  Kugelpkopfhalterung	1257  Anti-Kollisions-Zubehörteile
1258  Final-End-Firmware	1259  Komponenten der zweiten Etage	287354  Hauptzahnrad	287355  Akkualterung
287356  Getriebegehäuse	287357  Servohebel	287358  Lagerhalterung	287359  Servohalterung
287360  Radmitnehmer	287361  Querlenkerpinhalterungen	287362  Servosaver Kunststoffteile	287363  Reifen/Felgen vorne
287364  Reifen/Felgen hinten	1271  10 T Differential-Asteroidzähne	1273  Stoßdämpfer-Federpaket	2882  1.5*9.35 Optische Achse


Ansicht der Armaturen

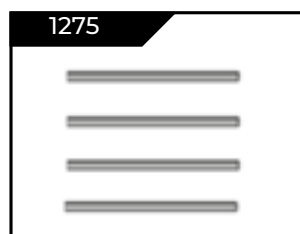


1*9 Optische Achse

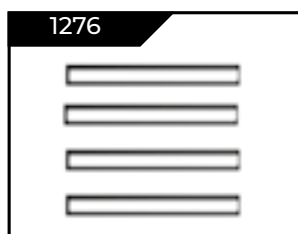

2.5*40 Optische Achse

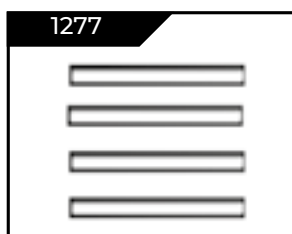

2*26 Optische Achse

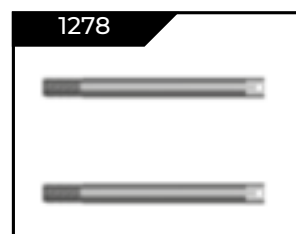

Stoßdämpferwelle




Servosaver Feder




Antriebswelle




Gelenkwellen

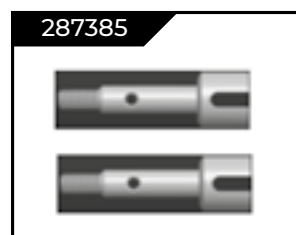


Radachse hinten

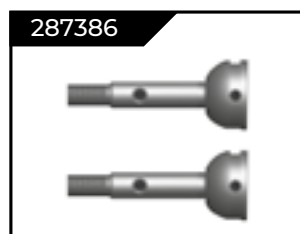

Radachse vorne

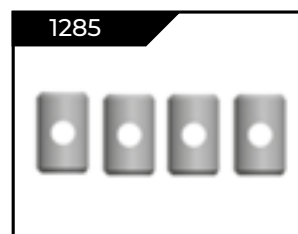

Querwellenmontage

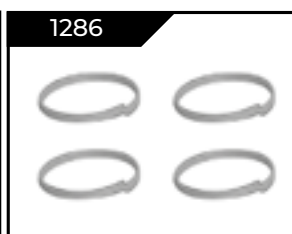

Universal-Tellerfeder-system




Servo Lenkstange



Spurstange (kurz)




Spurstange

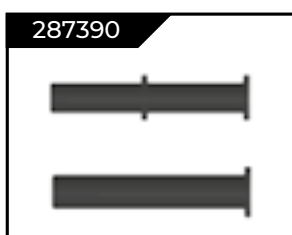

Servosaver Haltepfosten



Bauteil für eine Lenksäulenhülse

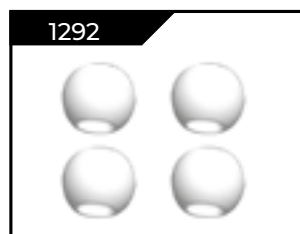

Kugelkopf-Komponente



Mittelkardanwelle






6*2.7 Flanschhülse



6*5.2 Flanschhülse


Ansicht der Armaturen

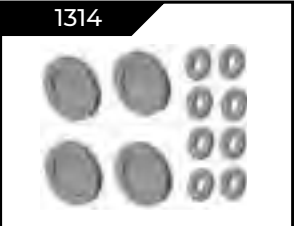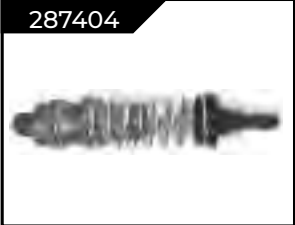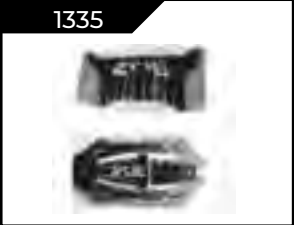287392  Kugellager 4x7x1.8	1298  Stoßdämpfer-Zylinder	1299  Stoßdämpfer-Zylinder	1300  Ringkomponente
1301  Federsitz-Baugruppe	287394  Dämpferbrücke vorne/ hinten	287395  Motorhalterung	287396  Lenkstrebe
1305  Modul zur Verstärkung des vorderen Schwingarms	1306  Modul zur Verstärkung des Rückschwenkarms	287397  Servo	287398  Motor Brushed 550
287399  Differential	1310  Empfänger-Platine	1314  Type 0	287403  Antriebswelle CVD
287404  Stoßdämpfer	287377  Senkkopfschneid- schrauben M2.6x5	1335  Karosserie	1336  Wärmeableitung

Ansicht der Armaturen



Kugelh pfe 4.9x13.6

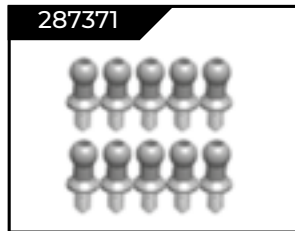


Kugelh pfe 4.9x10.6




Kugelh pfe 4.0x9.5



Senkkopfschrauben M2x8

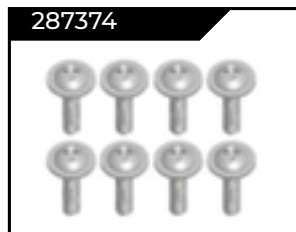

Tellerkopfschrauben
M2.6x6

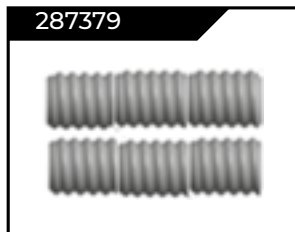

Madenschraube M3x5




Magische
Pastengruppe



Kugellager 7x11x3



Schneidschrauben
M2.6x6

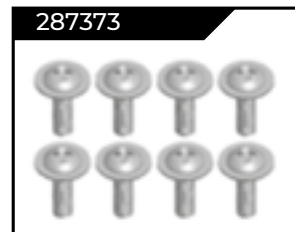

Tellerkopfschrauben
M2.5x6



Stopmmutter M3



Motorritzel 27Z




Akku




Senkkopfschneid-
schrauben M2.6x8



Schneidschrauben
M2.6x8

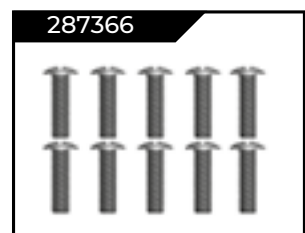

Linsenkopfschrauben
M2.6x10

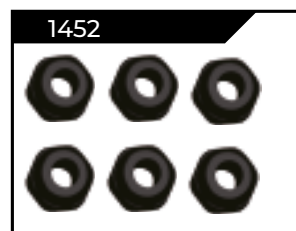


Flanschnutter M3



3 * 20pm Kreuzschlitz-
Maschinenschraube



2*4PWM5 Kreuzschlitz-
Maschinenschraube

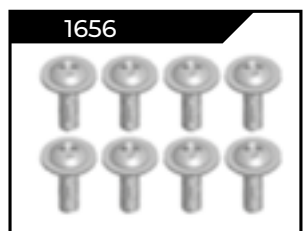

2,5*8PWM6 Kreuzschlitz-
Maschinenschraube

MODSTER

Mini Cito

**MSG ONLINE GMBH
WIRTSCHAFTSPARK 9
A-8530 DEUTSCHLANDSBERG**

FIRMENBUCH GRAZ FN315230Z • UID-NR. ATU 64361513

EVA-PARTNERNUMMER: 152216

ARA LIZENZNUMMER: 17749 • GRS NUMMER: 110072576

INTERSEROH HERSTELLER ID (EAR): 152204

WEE REG.-NR. DE 44576630

